车辆自动变速器 构造原理与设计方法

(第2版)

田晋跃 主编









说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要本书课件或其他相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!





"十三五"普通高等教育本科规划教材 高等院校汽车专业"互联网+"创新规划教材

'十三五"江苏省高等学校重点教材(编号: 2018-2-037)

车辆自动变速器 构造原理与设计方法

(第2版)

主编 田晋跃副主编 于 英 桑 楠



内容简介

本书对目前汽车上出现的各种形式的自动变速器的结构及工作原理进行了全面介绍,并给出自动变速器主要部件的设计方法。

本书主要内容包括液力变矩器的组成、工作原理、结构特点及设计方法; 齿轮变速器 的结构、工作原理及设计方法; 无级自动变速器、电控机械式自动变速器和双离合器自动 变速器的结构、工作原理及控制系统; 以及自动变速器的使用和维修注意事项等。

本书采用二维码技术,将汽车自动变速器的结构和工作原理通过视频展现给读者,为读者掌握课本的内容提供了一种全新的学习和阅读形式。

本书内容深入浅出,图文并茂,结合实际,并注意引导读者进行深入学习。书中附有 多个实例,可供读者在学习和实践中参考。

本书可供高等院校车辆工程专业的本科生及研究生学习使用,也可供汽车自动变速器 维修和运用人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

车辆自动变速器构造原理与设计方法/田晋跃主编 —2 版. —北京:北京大学出版 社,2019.1

高等院校汽车专业"互联网+"创新规划教材

ISBN 978-7-301-29649-3

1. ① 年··· Ⅱ. ① 田·· Ⅲ. ① 汽车—自动变速装置—理论—高等学校—教材 ② 汽车—自动变速装置—设计—高等学校—教材 Ⅳ. ① U463. 212.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 130395 号

书 名 车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

CHELIANG ZIDONG BIANSUQI GOUZAO YUANLI YU SHEJI FANGFA (DI - ER BAN)

著作责任者 田晋跃 主编

策划编辑 童君鑫

责任编辑 黄红珍

数字编辑 刘 蓉

标准书号 ISBN 978-7-301-29649-3

出版发行 北京大学出版社

址 北京市海淀区成府路 205号 100871

址 http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱 pup 6@ 163. com

电 话 邮购部 010 - 62752015 发行部 010 - 62750672 编辑部 010 - 62750667

印刷者

地

XX

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16 开本 17.75 印张 408 干字

2009年8月第1版

2019年1月第2版 2019年1月第1次印刷

定 价 49.00元

未经许可、不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@ pup. pku. edu. cn

图书如有印装质量问题, 诸与出版部联系、电话: 010-62756370

第2版前言

本书是为满足我国高等院校车辆工程、汽车运用工程等专业本科生和研究生专业学习 及从事汽车维修、设计等行业人员的需求而编写出版的。

自动变速器在汽车中是仅次于发动机的主要关键部件,是机电液一体化的典型产品。 而各高校的学生在学习汽车构造和汽车设计课程时,偏重机械变速器的学习,包括机械变速器的作用、组成和工作原理,课程实习课以演示参考为主,不能将自动变速器与机械设计中的机电液控制技术有机联系起来。

随着汽车自动变速器的普遍应用,有关自动变速器技术的图书如雨后春笋般呈现在广大 读者面前,为读者提供了广泛的选择余地。本书力求不需同于诸多同类图书,结合理论教 学,从实际运用这一角度出发,加入了大量的工程实例、结合编者多年来在自动变速器实践 和教学的经验和体会,以期能帮助读者掌握和运用自动变速器的基本理论和方法。

本书在 2009 年 8 月出版的第 1 版的基础上进行修订, 在修改和补充新内容的基础上, 保留了原章节的结构框架, 新增了一章"双离合器自动变速器"的内容。

本书的编写特点如下。

- (1)为体现本课程实践性和应用性较强的特点,书中提供多个案例供学习者分析、研读,同时给出数学目标、数学要求、关键术语等相关内容、并提供形式多样的练习题,以便学习者巩固、运用自动变速器的相关知识、因此、本书内容体系不同于以往的同类数材。
- (2)緊密结合本课程教学基本要求,全书内容完整系统、重点突出,所用资料力求更新,能更准确地解读问题。本书注重自动变速器理论知识,同时将实例内容结合在一起、强调知识的应用性,具有较强的针对性。
- (3) 本书引入二维码技术,通过扫描二维码可将汽车自动变速器的结构和工作原理以 视频形式展现给读者,为读者掌握课本的内容提供了一种全新的学习和阅读形式。

编者近年来一直从事汽车自动变速器实用技术的研究,书中部分内容是国内已有出版物中未涉及的。希望本书的出版能推动汽车自动变速器的发展,并对广大读者有所帮助。

在本书的修订过程中,研究生盛家伟同学收集了各章相关资料并进行了视频整理,编 者在此表示谢意。

在本书的修订过程中,编者参考了国内外相关文献资料,在此,谨向这些文献的作者 表示深深的谢意。

书中提出的观点、方法有的是编者个人的看法,不足之处在所难免,希望读者给予谅 解利窗容, 敬请批评指正。



目 录

date a sta	696.20				3. 5. 2	液力变矩器与发动机	
第1章	酒化		- 1			瓦配	53
1. 1	汽车的	传动方式	- 2	本章	小结 …		56
1.2	汽车变	速器	- 5	综合	练习		56
	1.2.1	按传动比变化方式分类	. 5	60 (60	अंद्र के स	短編设计	=0
	1. 2. 2	按操纵方式分类	. 6	第 4 早	100.713	CAE NO LO	58
1.3	汽车自	动变速器控制技术	. 7	4.1	被力传	动基本知识	61
1.4	车辆自	动变速器的发展趋势	10	4, 2	液力变	矩器设计方法	66
本	資小结 ·		11	Tis.	4. 2. 1	相似设计法	67
综个	合练习 ·		11	17/1	4. 2. 2	传统设计法	67
第2章	自动等	ter tester 1940	1	11.	4.2.3	理论设计法	68
第 2 早	E 403	Z ZE SH	1	4.3	液力变	矩器的优化设计	69
2. 1	自动变	速器的特点	14		4-3, 1	目标函数与设计变量	69
2. 2	自动变	速器的类型	17		63.2	约束条件	71
2. 3	常用的	自动变速器	23	13/4	液力变	矩器参数对性能的影响	72
2.4	液力自	动变速器的组成	26	YX	4.4.1	内部参数 q 对性能的	
本注	章小结 .	,7,63,)	28	11		影响	72
综个	合练习 、	V	29		4. 4. 2	几何参数对性能的影响	73
第3章	液力す	矩器	20		4. 4. 3	叶片角对性能的影响	73
押り早	/DC 213	L AL BE	30	4.5	循环圆	设计	75
3. 1	液力和	合器	32		4.5.1	液力变矩器循环圆定义	75
3. 2	液力变	矩器的构造与工作原理	34		4.5.2	循环圆形状设计	75
	3. 2. 1	液力变矩器的构造	34		4.5.3	工作轮在循环圆中的	
	3. 2. 2	液力变矩器的工作原理	35			排列位置	77
	3. 2. 3	综合式液力变矩器	37		4.5.4	循环圆尺寸的确定	77
	3. 2. 4	带锁止离合器综合式液力		4.6	叶片设	计	79
		变矩器	40	本章	小结 …		83
3.3	液力变	矩器的补偿及冷却系统	42	综合	练习 …		84
3. 4	液力变	短器的特性	46	第5章	自动机	京读器齿轮机构	0.5
	3.4.1	特性参数	46	20 0 40	H 40 3	CAS BRIDGE VOTES	00
	3.4.2	特性曲线	48	5.1	行星齿	轮机构的结构与	
3.5	液力变	短器与整车的匹配	49		工作原	理	87
	3, 5, 1	液力变矩器与发动机的共同		5.2	行星传	动的运动学	89
		工作和动力性能计算	49	5, 3	行星传	动的动力学	92



5. 4	行星齿轮机构	. 93		7.4.2 换挡特性	155
5. 5	行星齿轮机构的设计与计算			7.4.3 换挡规律的计算	
5, 6	固定轴式自动变速器			N结	
	小结			·	
	练习	110	-14. 14 -1		
	-	第 8	中	无级自动变速器	165
第6章	自动变速器换挡执行机构		8. 1	无级变速器的类型与特点	168
	设计	114	8. 2	无级变速器的结构与原理	172
6. 1	离合器的结构与工作原理	116	8. 3	无级变速器的控制原理	178
6.2	制动器的结构与工作原理	120	8.4	几种无级变速器的典型	
6. 3	湿式多片离合器(制动器)的			应用	180
	设计计算	123	本章	小结	188
	6.3.1 离合器的接合过程与		综合组	K. W. C. C. W. C.	189
	滑摩功	第9	章	电控机械式自动变速器	190
	6.3.2 湿式多片离合器转矩容量	1	7.0	电控机械式自动变速器的组成及	
	计算	124	1	分类	193
	6.3.3 离合器的热容量计算	7/2		电控机械式自动变速器的	100
	6.3.4 离合器的寿命计算	12		工作原理	196
6.4	单向超越离合器结构设计	128		92.1 离合器的自动控制	196
	6.4.1 单向超越离合器结构与	,	3	9.2.2 变速器换挡的自动控制 …	
	工作原理	128 X	Xx	9.2.3 发动机节气门开度的	
	6.4.2 单向超越离合器的	100 V	X	自动控制	200
44.200		129	9.3	电控机械式自动变速器的	
	小结	132		控制方法介绍	201
绿竹	10		本章/	小结	203
第7章	自动变速器换挡控制系统	134	综合组	赤习	203
7. 1	自动变速器控制系统的组成	136 第 10	音	双离合器自动变速器	204
7. 2	电子控制装置的组成与	-			201
	工作原理	138	10. 1	双离合器自动变速器的结构和 原理	000
	7.2.1 各种传感器的结构与		10. 2	双质量飞轮扭转减振器设计	208
	工作原理	138	10. 2	计算	218
	7.2.2 各种开关的结构与		10, 3	.131	210
	工作原理	140	10. 0	前景	219
	7.2.3 各种执行器的结构与		本章/	\结	
	工作原理	141		· ~· 东习	
	7.2.4 组件及控制电路的结构与	data a s			
	工作原理		早	自动变速器的工作油	221
7.3	液压控制阀结构与工作原理	148	11. 1	汽车液力传动油的特性	223
7.4	换挡规律与换挡特性		11. 2	汽车液力传动油的分类和	
	7.4.1 换挡规律	154		典型規格	226

	录	

11.3	汽车液力传动油的选用	230	13. 2	自动变	速器维修的一般程序	248
本章小	\结	232	13, 3	电控机	械式自动变速器的	
综合组	闷	233		检验 …		251
9.00	白马亦体器处体用工			13. 3. 1	基础检查	251
2 學				13. 3. 2	手动换挡试验	257
	注息事项	234		13. 3. 3	失速试验	257
12.1	自动变速器操纵手柄的使用	235		13. 3. 4	时滞试验	258
12.2	自动变速器控制开关的使用	237		13. 3. 5	油压试验	259
12.3	不同工作状况下自动变速器的			12. 3. 6	道路试验	260
	使用	239	13.4	电控机	械式自动变速器常见	
12.4	自动变速器使用注意事项	241		故障的	诊断与排除	262
本章小	/结	244		13. 4,1	故障自诊断	262
综合统	封	245		13. 4. 2	常见故障及排除	264
2 200	An established and Ale And And And And		本章	小结		269
2 早	目功变迷裔菲修慨还	246	综合	东习		269
13. 1	自动变速器维修须知	247	考文献			271
	i)	The				
	1/1	U	4	X		
	3/2/1		X3	RY-		
	VIX		KM			
	-/4		-			
	1	X				
	XV.	73				
	本章/ 综合级 2章 12.1 12.2 12.3 12.4 本章/ 综合级 3章	本章小结	本章小结 232 综合练习 233 2章 自动变速器的使用及 234 12.1 自动变速器操纵手柄的使用 235 12.2 自动变速器控制开关的使用 237 12.3 不同工作状况下自动变速器的 使用 239 12.4 自动变速器使用注意事項 241 本章小结 244 综合练习 245 3章 自动变速器维修概述 246	本章小结 232 13.3 综合练习 233 22章 自动变速器的使用及 234 235 235 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	本章小结 232 13.3 电控机 检验 233 检验 234 13.3.1 电控机 经验 235 13.3.2 13.3.2 13.3.2 13.3.2 13.3.3 12.1 自动变速器控制开关的使用 235 13.3.4 12.2 自动变速器控制开关的使用 237 13.3.5 12.3 不同工作状况下自动变速器的 使用 239 13.4 电控机 战降的 使用 241 战降的 4章小结 244 13.4.1 13	本章小结 232 13.3 电控机械式自动变速器的 综合练习 233 检验 13.3.1 基础检查 13.3.2 手动换挡试验 234 13.3.3 失迷试验 13.3.4 時滞试验 13.3.5 法正试验 12.2 自动变速器控制开关的使用 235 13.3.4 时滞试验 12.3 不同工作状况下自动变速器的 (世用 239 13.4 电控机械式自动变速器常见 (世界 239 13.4 电控机械式自动变速器常见 (世界 241 故障的诊断与排除 244 13.4.1 故障自诊断 245 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

第1章

绪

论



通过本章的学习,要求读者掌握汽车变速器的基础知识,了解车辆自动变速器的发展、控制技术及车辆自动变速器的发展趋势。

- 数学要求

知识要点	能力要求	相关知识
汽车的传动方式	了解汽车的传动方式	机械式、液力机械式、静压 式、电力式传动
汽车变速器控制技术	了解各种汽车变速器控制技术	经典控制理论、现代控制理 论、鲁棒控制理论




汽车为什么需要变速器?

汽车之所以需要变速器,是因为发动机的工作特性,或者说是由发动机的缺点决 定的。

汽车加速时,是最需要扭力的时刻,尤其是静止情况下的加速。但是发动机在怠速 时又偏偏最缺乏扭力、如果没有变速器、别说加速、汽车就算正常行驶恐怕也十分困难。

图 1.1 为早期车辆变速方式的结构示意图。



问题,

试分析图 1.1 中车辆的变速方式

近几十年来,随着科学技术的不断进步,特别是计算机技术、通信技术、电子技术和 智能控制技术等的发展,汽车电子控制技术日臻完善,驾驶与操作环境等也更加符合人体 工学原理,具有良好的平顺性,人们可以在舒适的环境中完成工作或旅途行程;新技术、 新材料、新能源的应用,大大地提高了汽车的动力性、燃油经济性、操纵稳定性和制动性 等综合性能,推动汽车工业迅速发展。

汽车的传动方式 1.1



汽车的传动是指将发动机发出的动力传递给轮胎而驱动车辆行 走,并确保车辆在行进或作业过程中具有良好的动力性、经济性和舒 适性。目前汽车的动力装置多采用活塞式内燃发动机,虽然能源转换 方便、结构尺寸较小,而且具有转速高、转矩小及转矩和转速变化范 围小等特性, 但汽车的使用是要求牵引力和车速能有相当大的变化范

围。为解决这一矛盾,在传动系统中设置了变速器。它的功用,①改变传动比,扩大驱动 轮转矩,转速的变化范围,使发动机在有利的工况下工作。②在发动机旋转方向不变的前 提下, 使汽车能实现前进、倒退行驶; ③利用空档, 中断动力传递。

汽车的传动方式按结构和传动介质分,有机械传动、液力机械传动、静压传动、电力 传动等。

图 1.2 机械式传动系统

1-发动机: 2-主意合器: 3-变速器:

4-传动轴:5-驱动桥

I. 机械传动

图 1.2 所示为机械传动中的一种形式。 机械传动使用的历史最长,早期车辆普遍采 用此种方式传动。

机械传动的主要优点是结构简单、制造 容易、 I 作可靠、成本低、质量轻和维修容 易等。

机械传动的主要缺点如下。

- ① 采用人力换挡,换挡时动力传输要中
- 断。当行驶于交通复杂的情况下换挡频繁、容易引起驾驶人紧张、劳累。
- ② 传动系统受到附加冲击力、动态负荷大、使得发动机及传动系统零件的使用寿命缩短。
- ③ 行映阻力的变化直接改变发动机的状况、为了充分利用发动机的功率、使变速器结构复杂。
- ① 每次換挡要使主离合器分离、接合一次、在接合过程中主离合器片要经历一个滑 磨过程。对于换挡频繁的车辆、缩短了主离合器片的使用寿命和更换周期、增加了维修时 间、从面降低了使用效率。

2. 液力机械传动

图 1.3 所示为液力机械传动的一种形式。液力机械传动是液力传动和机械传动的组合。液力传动装置有液力耦合器 (fluid couplings) 和液力变矩器 (torque converters) 两种。液力耦合器只能传递力矩、不能改变力矩的大小、在汽车传动中没有应用;液力变矩器除了具有液力耦合器的全部动能外、还能实现无级变速。但是、液力变矩器的输出力矩与输入力矩的比值变化范围还不足以满足使用需求、通常需要与机械变速器组合成液力机械传动装置 (空速器) 应用于汽车传动。

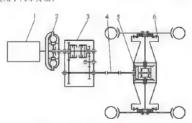


图 1.3 液力机械式传动系统

发动机; 2一液力变矩器; 3一机械变速器;
 传动轴; 5 驱动桥; 6 轮辋



- (1) 液力机械传动的主要优点如下。
- ① 能在一定范围内根据行驶阻力的变化自动进行无级变速,因此能防止发动机过载 熄火,提高了发动机的能量利用率,减少了换挡频率。
- ② 液力变矩器利用液体作为传递动力的介质,输出轴和输入轴之间没有刚性的机械连接,从太膝低了发动机及传动系统零件的冲击负荷,提高了零件的使用寿命
- ③ 液力变矩器具有一定的变速能力,因此对于相同的变速范围,可以减少变速器的 挡位数,简化变速器结构。
- ① 液力变矩器具有自动无级变速的能力。车辆起步平稳、并可得到较低的行驶速度、增加了车辆行驶能力。
- ③ 液力变矩器采用液体介质传递动力,而且其冷却系统中的油泵、滤油器、冷却器 等液压组件同时兼具换挡机械变速器液压操纵系统的特点,为自动换挡或动力换挡提供了 条件,故其变速器大多采用动力换挡或自动控制换挡。
- (2) 与机械传动方式相比,液力机械传动的主要缺点为成本高、传动效率低、零件制造的技术要求也比较高。

液力机械传动通常由液力变矩器与机械变速器等组成。其结构形式有串联式和并联式、并联式常见为将液力变矩器与二自由度行足齿轮机构并联、然后与机械变速器串联。在并联部分、发动机功率的一部分经液力变距器传递、其余部分经行星齿轮机构传递、因而兼有两种传动的优点,这种以并联方式组成的液力机械传动即为液力机械分流传动。

汽车上采用的液力机械分流传动,可以分为外分流式、内分流式和复合分流式。

3. 静压传动

图 1.4 所示为静压传动中的一种形式。所谓静压传动、是通过液体传动介质的静压力能来传动的。即用被压桑和液压马达连接的回路。此种传动方式早在 20 世纪初期就被提出,但一直没有被广泛应用。主要是成本、可靠性和性能方面的问题。随着液压技术不断进步,对于静压传动又开始重新探讨。特别是在欧洲。在一些工程车辆上、静压传动已逐步取代液力机械传动,原因是与液力机械式传动相比可以减少变速器的挡位数。且在液压制动时有动力回收的效果。使发动机具有较好的燃油经济性。静压传动与液力传动。样、




图 1.4 静压式传动系统

1 发动机; 2 液压泵; 3 液压管路; 4 液压马达; 5 车轮

为了提高整个传动系统的效率,近年来,发展了静压传动与机械传动相结合的静压 机械 分流传动。这种传动既保留了液压传动无级变速的优点,又具有接近机械传动高效率的特 点,其中的液压组件只传输部分功率,另一部分功率由机械部分传输,从而减少了液压 相失。

与液力机械传动相比,静压传动系统的主要缺点是增加了结构和控制调节方面的复杂 件,成本高。目前静压传动方式已应用于专用车辆、施工作业机械。

1. 电力传动

图 1.5 所示为电力传动中的一种形式。电力传动在组成上与静压传动有些类似、即由发动机驱动发电机、由电动机驱动车轮。可以只用一个电动机与传动轴或驱动轴相连、也可以在每个驱动轴上各装一个电动机。由于电动机转速一般较高、转矩较小、因此需要安装轮动减速器。



图 1.5 电力式传动系统 1-发动机, 2-发电机, 3-整流器。4-逆空器, 5-电动机, 6-电池

- (1) 电力传动的主要优点是动力装置和车轮易布置与维修;可实现无级变速,操纵方便,在整个速度变化范围内都可充分利用发动机功率;不用变速器,易实现自动化;与静压传动相比,传动效率高。
- (2) 电力传动的主要缺点是价格高、能容量小(动力装置输出的功率与装置自身重量的比值称为能容量)。

1.2 汽车变速器

1.2.1 按传动比变化方式分类

按传动比变化方式。汽车变速器可分为有级式、无级式和综合式三种。

1. 有级式变速器

有级式变速器应用最广泛。它采用齿轮传动、具有若干个定值传动比。按所用轮系形式不同,有轴线固定式变速器(普通变速器)和轴线旋转式变速器(行星齿轮变速器)两种。 在汽车变速器中最初普遍采用且使用历史最长的是有级式机械变速器。 有级式机械变速器具有效率高、结构简单、制造容易、1.作可靠、维修容易和成本低等





优点, 但存在以下缺点,

1) 为活应汽车行肿中多变的状况,必须经常换挡

在行驶中颗频换挡,既要踩离合器踏板还要扳动换挡手柄,驾驶人操作频繁、劳动强 度大、易疲劳,而且容易分散驾驶人的注意力,影响行驶安全。

2) 车辆的动力性和经济性差

由于换挡时刻掌握不好使发动机不能经常在最佳状况下工作,并且换挡时切断发动机 动力会产生换挡冲击,而有级式机械变速器挡位有限,不能满足多变的工作状况,因此发 动机的功率不能充分利用。

3) 车辆的行驶性能差

当在泥沼、沙地或转弯上坡等路面行车时,若驾驶人技术不够熟练或操作不慎,常会 因换档动作不当或时间不对诺威车轮打滑或发动机熄火而无法行驶或重新起动发动机。

4) 车辆的行驶平顺性和机件寿命低

換指时,由于进入啮合齿轮轴的线速度不一致,在强制啮合中,齿轮会受到冲击,在 车辆起步或换挡时,往往会出现不同程度的冲击或颠簸,一方面使乘坐者感到不适,影响 了车辆的行驶平顺性,另一方面,使发动机及传动系统零件的寿命缩短。

2. 无级式变漆器

无级式变速器(Continuously Variable Transmission、CVT)的传动比在一定数值范围内可有无限多级变化,常见的有电力式、液力式和机械式三种。电力式无级变速器的变速传动组件为直流申励电动机。除在无轨电车上应用外。在超重型自卸车传动系统中也有广泛应用的趋势。液力式无级变速器的传动组件是液力变短器。由于其变速范围有限而无法独立应用。机械式无级变速器是利用直径可变的传动轮来实现无级变速的。

3. 综合式变速器

综合式变速器是指由液力变矩器和齿轮式有级变速器组成的液力机械式变速器、其传动比可在最大值与最小值之间的几个间断的范围内做无级变化,目前应用较多。

1.2.2 按操纵方式分类

按操纵方式不同,汽车变速器可分为手动变速器 (Manual Transmission, MT) 和自动变速器两种。

1. 手动变速器

手动变速器靠驾驶人直接操纵换挡手柄换挡, 为汽车最初普遍采用。

2. 自动变速器

自动变速器的传动比选择和换挡是自动进行的。所谓"自动",是指变速器每个挡位的变换,是根据汽车换挡控制参数来控制换挡系统的执行元件自行完成的,驾驶人只需操纵加速踏板以控制车速。



液力自动变速器技术

液力传动装置的 20 世纪初问世至今已近百年、最初用于船舶、后来人们认识到液力传动装置的优点、在车辆上开始应用。最初研制的液力传动车辆是第一次世界大战之后到 20 世纪 30 年代、英国、美国将液力传动应用于公共汽车。第二次世界大战期间、许多军用车辆和专用汽车也开始采用液力传动装置。目前,液力机械传动装置已广泛应用于各种类型的汽车,如轿车、小型客车、公共汽车、军用车辆、重型矿山车辆和工程机械等。

在20世纪40年代初,美国成功地研制出两档的液力机械变速器。1948年,美国通用汽车公司率先将命名为 Dynaflow 的自动变速器应用于别克糖车上并大量生产。20世纪40年代末至70年代初,开始出现根据车速及加速踏板位置进行自动换挡的液力自动变速器(Automatic Transmission,AT),使汽车液力机械传动装置进入了一个新的发展阶段。

随着 Dynaflow 变速器的发展、美国的汽车工业进入普遍采用自动变速器的阶段、与此同时,德国及欧洲其他国家生产的汽车也相继采用自动变速器。由于液力自动变速器具有一系列优越性、在轮式及履带式车辆上得到广泛的应用,自动变速器生产也飞速地发展。20世纪60年代后期至70年代初期、在美国生产的小桥车上,自动变速器逐渐取代了手动变速器。20世纪50年代末、日本从西方引进并研制自动变速器。很快投入生产,其发展之势更超远猛。目前,美国、英国、法国、意大利、德国、日本等国家、已形成一批自动变速器的专业化生产公司或专业厂。如美国的 Allison、英国的 Borg—Warner、德国的 ZP、意大利的 FIAT 和日本的丰田等。

液力自动变速器的使用率逐年增加。20世纪70年代、两欧及美国的全部商用汽车中已有80%以上使用液力自动变速器。20世纪80年代、美国已将液力自动变速器作为 轿车的标准配备。1983年美国通用汽车公司生产的汽车装配液力自动变速器的已达 94%。日本生产的小型客、轿车中、1976年有11%装配液力自动变速器。两且不断地 增长、1985年上升至49%。大客车装配液力自动变速器。在美国基本上是100%,两欧 为95%。工程机械车辆。在美国是70%,而欧为30%左右。

随着电子技术和计算机技术的迅速发展,计算机控制的液力自动变速器已普遍推广,这使液力自动变速器按照最低油耗、最佳换挡理论进行自动换挡,使汽车液力自动变速器性能达到综合优良化。

1.3 汽车自动变速器控制技术

自动变速器之所以得以迅速发展和应用,与自动控制技术的发展是密不可分的,而自 动变速器控制技术主要是反馈控制理论的应用。



反馈控制理论的研究与发展可分为经典控制理论、现代控制理论和鲁棒控制理论:个 发展阶段。

1. 经典控制理论

在 20 世纪 50 年代末形成体系的经典控制理论是基于頻率概念来进行控制系统的分析 和设计的, 主要有零极点分析法、奈魁斯特(Nyquist)稳定性判据及劳斯(Routh)和赫尔维 茨(Hurwitz)稳定性判据、频率响应法、根轨迹法、超前 滞后补偿法等。特别是 PID (Proportion Integration Differentiation)控制原理被广泛地应用到工业控制领域。早期的自 动变速器控制技术主要采用 PID 控制

在经典控制理论的发展阶段,尽管经典控制理论和技术被广泛地应用于解决更复杂的控制问题,但仍存在很大的局限性,经典控制理论主要用于线性时不变的单输入单输出反馈控制系统,只采用外部描述方法来讨论控制系统的输入与输出关系,控制系统的设计方法基本上是一种试凑法,不能提供最优控制的方法与手段。

2. 现代控制理论

20 世纪 60—80 年代是现代控制理论的发展阶段。此阶段是基于时域概念在经典控制理论的基础上发展起来的,以状态空间方法为主、研究控制系统状态的运动规律、并实现最优化控制、主要有状态空间模型及能控性和能观测性分析方法、自适应控制方法、LQR (Linear Quadratic Regulator)和 LQG (Linear Quadratic Gaussian)最优控制方法、卡尔曼(Kalman)港波器方法、极点配置方法和基于状态观测器的反馈控制方法等,其中最具代表性的控制方法是自适应控制方法和 LQG 最优控制方法

现代控制理论克服了经典控制理论的很多局限性,解决了某些非线性和时变系统的控制问题,适用于多输入多输出反馈控制系统,可以实现最优控制规律,在处理不确定性的研究进展主要有以下两方面。

- (1) LQG 最优控制方法在外界扰动可以表示为白噪声或经过滤波后的噪声模型时,能够获得非常理想的设计结果, 在很多实际控制工程中得到了相当成功的应用。
- (2) 把给典控制理论中的频率响应法应用于多输入多输出控制系统的设计中,形成了 老输入多输出控制系统的频率设计法。

然而,上述的控制系统设计方法还不能很好地处理模型不确定性和扰动不确定性问题。因为在建立自动变速器控制系统模型时,就有很多不确定性问题,如结构不确定性、即模型的结构是已知的,但模型参数的值是不确定的,如测量误差,元器件老化或动作点变化和线性近似等。就LQG 最优控制方法而言,由于实际扰动信号并不都是能用白噪声或经过滤波后的噪声模型来表示,而且考虑的是控制对象的精确模型,采用的线性,次型性能指标实际上是一个,次型范数、所以不利于研究不确定性。因此尽管在反馈控制系统设计中能很好地理提快速性与低成本之间的折中处理,但是这种折中处理是很有限的,并且对模型不确定性的鲁棒性很差。所以这对于要求控制精度非常高的被力变矩器闭锁与滑差控制是不合适的。

3. 鲁棒控制理论

20 世纪 80 年代以来, 经典控制理论的频率方法与现代控制理论状态空间法相结合, 导致 了反馈控制理论的飞跃发展, 进入鲁棒控制理论的发展阶段。鲁棒控制理论基于使用状态空间 模型的频率设计方法,提出了从根本上解决控制对象模型不确定性和外界扰动不确定性问题的 有效方法,不仅能够用于单输入单输出反馈控制系统的鲁棒性分析,而且可以成功地应用到 多输入多输出的场合,能够设计出性能更优、鲁棒性更好的反馈控制系统。

反映在自动变速器上、尤其是在带闭锁与滑差的液力变矩器加电控机械式自动变速器 (Automated Mechanical Transmission、AMT) 的自动变速器控制上、由于滑差控制系统 要求非常精确、如果系统鲁棒性较差、即克服外界上扰能力差、系统会出现不稳定现象, 导致较大的冲击。严重影响汽车的乘坐舒适性。

所谓鲁棒性,是指反馈控制系统在某一类特定的不确定性条件下具有使稳定性、渐进调 节和动态特性保持不变的特性,即这一反馈控制系统具有承受这一类不确定性影响的能力。

鲁棒控制理论发展的最突出标志是 H 控制和结构奇异值 u 方法。H 控制具有如下特点。

- (1)确立了系统地在颗域内进行回路成形的技术和手段、充分地克服了经典控制理论和现代控制理论各自的不足、使经典频域概念与现代的状态空间方法融合在一起。
- (2) 可以把控制系统设计问题转换为 H 控制问题,这样更加接近实际情况,并满足实际需要。
- (3) 给出了鲁棒控制系统的方法,可以通过求解两个黎卡提(Riccati)方程来获得 日控制器,充分地考虑了系统不确定性带来的影响,不仅能保证控制系统的鲁棒性,而且能优化一些性能指标。
- (4) 它是在赖城内的最优控制理论,但日 控制器的参数设计比最优调节器更加直接。 由系统固有性质所决定的不确定性,在赖城上往往表现为具有特定的结构。
- 日 控制对于处理非结构不确定性是精确的和全面的。但对处理不确定性尚存在设计上的保守性。利用结构奇异值产作为控制系统设计上的度量,可以克服设计上的保守性。使控制系统设计更具普遍性,能够把鲁棒经定性和鲁棒性能结构结合起来考虑,从而设计由性能和鲁棒性都能满足较高要求的控制系统。

由此可见,把 H 控制方法和结构奇异值 / 方法综合应用在液力变矩器闭锁与滑差控制系统上是非常合适的。



自动变速器在车辆下坡时,采用先进智能控制策略可以实现不同的换档方式,如 图 1.6、图 1.7 所示。



图 1.6 车辆在下坡时采用的不同控制方案





图 1.7 自动控制框图

1.4 车辆自动变速器的发展趋势



虽然车辆自动变速种类很多,各种不同的自动变速之间既相互融合渗透,又有各自的发展过程,但是它们在发展趋势上却有相似之处。总体来说各种不同的自动变速器有以下发展趋势。

1 の文本版】 1 - 有代 | りゃに言 (**) とりif カッと言、と、 代本ごう りゃ生質 (的) (1 年) 多的セッ

在汽车早期发展的历史中、人们就已经认识到在发动机与传动系统之间实现无级变速调节尤能使汽车达到理想的行驶上况、对于有级变速器、只有增加其指位、使其在性能上接近无级变速的理想状态。目前,已经有液力变矩器+6 挡位的产品化液力自动变速器出现。但是,从成本、制造的可行性等方面考虑,过多的挡位反而会使这种自动变速器的性能价格比下降。所以,在目前的设计、制造技术水平下,液力变矩器+5 6 挡位的液力自动变速器是比较适合的。

2. 自动变速器控制单元的电子化、计算机化、使自动变速器的自动化、智能化程度 有不断提高的趋势

自动变速器控制单元经历过人工手动、机械自动、全液压自动、电控 液动等阶段。 自动变速理论的不断发展完善,在车辆整体综合性能不断提高的同时,促使自动变速器的 自动化、智能化。以机械无级变速器为例,根据车辆工况、需要随时调整液压系统压力, 控制带轮两部分的相对滑移程度,从而改变变速器传动比。在这种情况下,人工手动及机 械式的自动是不能胜任的,控制单元的电子化、计算机化是十分必要的。

3. 传动系统与发动机甚至与整车有一体化、系统化的趋势

信息产业和计算机技术突飞猛进的发展,为车辆技术开辟了新的发展空间。在车辆技术领域里先后涌现出 CAN 总线等可用于车辆各个子系统间通信的技术和标准,通过现场总线技术,将汽车的各个子系统有机地结合起来,对其进行系统化的控制,可以提高汽车

的整体综合性能。以电控机械式自动变速器为例。要同步控制离合器的分离与结合、选换 挡操作及发动机节气门的调节。来实现起步、换挡的自动操纵。这就需要通过 CAN 总线 或其他通信方式,在控制单元与发动机、离合器、变速器之间建立可靠实时的信息通信, 由控制单元对它们进行同步控制。

(本章小结)

本章介绍了汽车的传动方式。汽车变速器按传动比变化方式,可分为有级式变速器、 无级式变速器和综合式变速器三种;按操纵方式,可分为手动变动器和自动变速器两种。

本章还简单介绍了汽车自动变速器控制技术,论述了经典控制理论过渡到了现代 控制理论和鲁棒控制理论的演变过程。

【关键术语】

汽车传动方式 自动变速器 发展趋势



- 一、填空题
- 1. 汽车的传动方式按结构和传动介质分为
- 2. 汽车上采用的液力机械分流传动, 可以分为
- 3. 按传动比变化方式, 汽车变速器可分为
- 二、筋答题,
- 1. 简述自动变速器技术的发展。
- 2. 简述液力自动变速器的主要优点。

第2章

自动变速器



教学目标

通过本章的学习,要求读者能够了解什么是自动变速器。掌握自动变速器的分类和构造,熟悉常用自动变速器的基本知识,掌握自动变速器的基本原理及应用。



数学要求

知识要点	能力要求\	相关知识
变速器的优铁点	了解变速器的优效点	分析自动变速器的特点,了解 其优级点
自动变速器的类型	熟悉按不同分类方式得到的自 动变速器的基本原理	自动变速器总体分为半自动变速器和全自动变速器,按六种分 类方式细分
自动变速器的使用	能够正确操纵自动变速器的手 柄,以使正确操作自动变速器	变速器控制开关、不同工况下 变速器的使用方法
常用的自动变速器	熟练掌握常用自动变速器的原理和特点、重点掌握液力变速器 的组成和原理	液力变矩器、齿轮变速器、油 补偿冷却系统、自动变速器 由、 控制系统



车辆自动变速器的选用

图 2.1 所示为德国 UNIM()(G 越野车辆。该车可以根据需要洗配机械(手动)变速器 和自动变速器。



图 2.1 續国 LNIMOG 越野车辆

变速器有两种基本类型,即机械变速器和自动变速器。机械变速器由一系列齿轮 和轴组装而成(图2.2)。以便把发动机的动力传递到驱动桥。并由驾驶人手动改变齿 轮传动比。自动变速器使用一个液力变矩器和一个行星齿轮机构,如图 2.3 所示,可 以自动改变齿轮传动比。


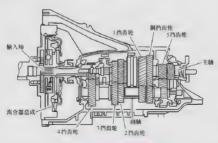


图 2.2 机械变速器结构示意图



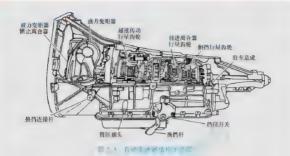

问题: 同样的汽车,选配不同形式的变速器,应该注意什么问题? 其性能能否一致?


军辆传动的操纵即车辆的换挡,通常可分为非动力换挡和动力换挡。非动力换挡指具有主高合器的车辆。驾驶人根据车辆行驶条件的变化随时变更背负的同时。操纵主高合器的切断与结合,在换挡的瞬间。车辆传动的动力中断。要求驾驶人对离合器额板、加速按板及换挡手柄;个操纵件的操作动作。具有准确协调的配合、能够根据络面交通情况及较动机工作状况准确而及时地进行换挡。以确保汽车具有良好的动力性和经济性。传统的手动变速器尽管因采用机械传动、传动效率高、工作可能、结构简单。但是由于存在瞬间功率中断使得动态负荷大。易使零件过早磨损、特别是机械变速器因换挡赖繁、动作多、劳动强度大,因而会分散驾驶人的注意力。增加了行车中的不安全因素、而且由于换挡时到掌握不好使发动机不能经常保持在最佳状况下工作;此外。由于换挡时需中断发动机动力造成速度损失、高挡换低挡时为达到同步换挡常需要在切断动力后踩加速踏板使变速器输入轴转速提高等。这些情况都将使车辆的动力性和经济性下降。

2.1 自动变速器的特点



自动变速器的工作原理为发动机驱动油泵与液力变矩器,动力由液力变矩器经变速齿轮箱传到驱动轮。油泵输出油液 - 路经主压力调压阀到液力变矩器。另一路以主压力调压阀调节的主油路压力进入由操纵手柄控制的手动阀。经手动阀将主油路和加速调压阀、手动阀及速度调压阀

接通。节气门调压阀根据加速踏板位置输出节气门信导油压进入换挡阀,速度调压阀根据车速输出速度信导油压也进入换挡阀;根据这两个信导油压,换挡阀使换挡执行机构(换挡离合器、制动器)动作,变速器使在某一挡位工作,当节气门开度和车速变化到一定程度时,换挡控制阀再根据信导油压自动使变速器升入高挡或降入低挡,如图 2.4 所示。

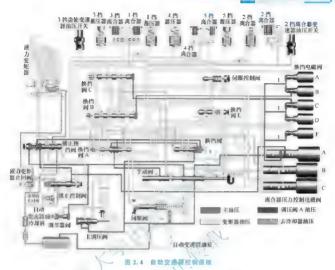

液力自动变速器的基本工作过程是液力变更器利用液体的流动。把来自发动机的扭矩 增大后传递给齿轮系统。同时,液压控制装置根据驾驶需要(节气门开度、车速等)来操纵 齿轮系统,使其获得相应的传动比和旋转方向,执行升挡、降挡、前进、倒退。上述过程中,转矩的增大、节气门开度和车速信号对液压控制装置的操纵、齿轮机构传动比和旋转方向的改变、都是在变速器内部自动进行。不需要驾驶人操作。自动变速器具有如下特点。

1. 操作简单且省力

2. 提高了行车安全和降低了劳动强度

由于消除了离合器操作和赖繁地换挡,采用液压操纵或电子控制,使换挡自动化,在 变换换挡手柄位置时,只需操纵液压控制阀,这比机械变速器要简单轻便得多;而且,在



汽车行驶过程中,由自动控制系统控制自动换挡,使驾驶操作更简单、省力、减轻了驾驶 人的负担,可以把注意力集中于观察道路和交通情况,掌握好行进方向和车速,因此可以 大幅提高行车安全性,并且能自动适应行驶阻力的变化,在一定范围内实现无级变速,提 高了汽车的动力性和平均车速。

3. 提高了乘坐舒适性

车辆的乘坐舒适性取决于许多因素,如汽车的悬架系统、发动机的振动与噪声,以及 换挡过程的平稳性等。由于使用自动变速器,汽车起步、加速更加平稳。而且能把发动机 的转速控制在一定范围内,避免急剧的变化。有利于减少发动机的振动和噪声,能够吸收 和减轻换挡过程中的振动与冲击,因此自动变速器通过专门的控制系统,可以得到很平稳 的换挡过程和减少换挡次数,可以提高汽车行驶的平稳性,有效地改善乘坐舒适性。

1. 延长了机件的使用寿命

由于自动变速器大多数采用液力传动、发动机与传动系统由液体工作介质做"软"性连接、能缓冲接合冲击、对振动能起一定的吸收、衰减和缓冲的作用。液力组件可消除和吸收传动装置的动态负荷、而且由于自动换挡减少了换挥时产生的冲击与振动、因此可使传动零路件的使用寿命延长2~3倍。据统计,在恶劣的行政条件下,装配自动变速器的汽车,其传动输上的最大扭矩振幅相当于机械变速器的20%~40%,原地起少时的转距峰值相当于机械变速器的50%~70%,因此这不但改善了乘坐的舒适性,而且使发动机的短伸用寿命提高1、5~2倍、变速器使用寿命提高1~2倍,传动轴、驱动轴使用寿命提高75%~100%。

5. 改善了汽车的动力性能

改善了汽车的动力性能表现在提高起步加速性、功率利用率和平均车速等方面。自动变速器汽车在起步时,驱动轮上的驱动转频逐渐增加,可防止很大的振动。减少车轮的打滑、故汽车起步容易,并且运行更加平稳。起步加速性得到极大提高、稳定车速也可降到最低,而且即使在行驶阻力很大时、发动机也不至于熄火。此外、由于自动换挡过程中传动系统传递的功率不中断,自动变速器可按照设定的控制模式换挡。装用自动变速器的汽车其起步加速到 20km h 所需的时间、比手动机械变速器少 20%,而加速到 10km h 时要少 10%;而且在特别恶劣的路面行驶时,因换挡时没有功率间断,不会出现汽车停车的现象。

6. 减少空气污染

由于手动换档变速器换档时需切断动力,发动机的转速变化较大,节气门开度变化急剧,非稳定状况相对提高,在换档过程中常伴有供油量的急朝变化,导致燃烧不良,增加了排气中的有害成分。而当使用自动变速器时,由于流力传动和自动换挡技术,能把发动机工作限制在污染较小的转速范围内,减少了排气中有害物质的含量,并且可避免积负荷突变而造成发动机熄火观象,减少了起动次数,提高了燃油经济性,降低了排气污染。

7. 具有良好的自适应性

液力自动变速器采用液力变矩器能自动适应汽车驱动负荷的变化,当行驶阻力增大时,汽车自动降低速度,使驱动转矩增加,当行驶阻力减小时,车速增加,减小驱动转

矩,另外,自动变速是按照系统设计的最佳使用要求来进行的,以使汽车获得最佳的动力性和燃油经济性,消除了驾驶人对换挡的依赖。因此,液力自动变速器一方面能在一定范围内实现无级变速,大大减少了行驶过程中的换挡次数;另一方面随时都处于最佳挡位行驶,提高了汽车的动力性、燃油经济性和行驶平稳性。

8. 结构复杂

自动变速器精密度高的零件多、制造精度要求较高, 生产较困难、成本高, 相对应的 其故障分析和维修等方面要求较高。

9. 传动效率较低

对液力变矩器而言,最高效率,般只有82%~88%,而机械齿轮传动的效率可达95%~97%,由于传动效率低,使汽车的燃油经济性有所降低。

但这个缺点是相对的,由于延长了发动机和传动系统的使用寿命,提高了汽车使用率、减少了维修成本、提高了发动机功率的平均利用率、提高了平均车速、虽然燃油经济性有所降低,但是提高了汽车整体使用经济性;此外、采用带领止离合器的液力变矩器,在一定行驶条件下,锁止离合器结合,使液力变距器失去作用,输入轴与输出轴变为直接传动,传动效率可接近100%,这时液力机械变速器的传动效率与机械变速器的传动效率相近,也可使燃料消耗减少。

尽管长期以来,人们认为自动变速器存在结构复杂、制造精度高、造价高、传动效率 低等缺点,但总体来说其优点才是最重要的,并且随着科技的进步,这些缺点都已逐步得 到改善。

2.2 自动变速器的类型

不同车型所装用的自动变速器在形式、结构上往往有很大的差异,因此自动变速器有 多种分类方式。

1、 按汽车驱动方式分类

按汽车驱动方式,可分为后驱动自动变速器和前驱动自动变速器两种。这两种自动变速器在结构的布置上有很大的不同,后驱动自动变速器的被力变矩器和齿轮变速器的输入轴及输出轴在同一级向平面内或平行的平面内,因此轴向尺寸较大;阀体总成多布置在齿轮变速器下方的油底壳内(图 2.5);前驱动自动变速器除了具有与后驱动自动变速器相同的组成部分外,自动变速器当等业材组包成一体。前驱动汽车发动机有纵置和横置两种。级置发动机的前驱动自动变速器的结构和布置与后驱动自动变速器基本相同、只是在后端增加了一个驱动桥。横置发动机的前驱动自动变速器由于汽车横向尺寸的限制,要求有较小的轴向尺寸,因此通常将输入轴和输出轴设计成两个轴线的方式(图 2.6),液力变矩器



和齿轮变速器输入轴布置在上方、输出轴则布置在下方,这样的布置减少了变速器总体的 轴向尺寸,但增加了变速器的高度,因此常将阀体总成布置在变速器的侧面或上方,以确 保汽车有足够的最小离地高度。

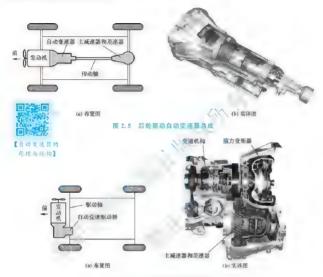


图 2.6 前轮驱动自动变速器总成

2. 按自动变速器前进档的挡位数分类

按自动变速器前进挡的挡位数、可分为两个前进挡、三个前进挡、四个前进挡三种。 早期的自动变速器通常为两个前进挡或了个前进挡。这两种自动变速器都没有超速挡。 其中最高挡为直接传动挡。新型轿车装用的自动变速器基本上都有四个前进挡,即设有超速挡,这种设计虽然使自动变速器的构造更加复杂。但由于设有超速挡,因此改善了汽车的激油经济性。

3. 按液力变矩器的类型分类

轿车自动变速器基本上都采用结构简单的单级:元件综合式液力变矩器。这种液力变矩器又分为有锁止离合器和无锁止离合器两种。早期的液力变矩器没有锁止离合器,在任何下况下都是以液力的方式传递发动机动力、因此传动效率较低;新型轿车自动变速器大都采用带锁止离合器的液力变矩器,在汽车达到一定车速时,控制系统使锁止离合器接

合,被力受矩器的输入部分和输出部分连成一体,发动机动力以机械传递的方式直接传入 齿轮变速器,从而提高了传动效率,降低了汽车的燃油消耗量。

4. 按控制方式分类

按控制方式,可分为液压控制自动变速器和电子控制自动变速器两种。

1) 液压控制自动变速器

液压控制自动变速器是通过机械的手段,将汽车行驶时的车速及节气门开度这两个参数转变为液压控制信号, 阀体中的各个控制阀根据这些液压控制信号的大小、按照设定的 换挡规律,通过控制换挡执行机构的动作,执行自动换挡。液压控制换挡过程如图 2.7 所示。




图 2.7、液压控制自动变速器的换挡过程

2) 由子控制自动变速器

电子控制自动变速器是通过各种传感器、将发动机转速、节气门开度、车速、发动机 冷却液温度、自动变速器油温度等参数转变为电气信号、输入计算机; 计算机根据这些电 气信号、按照设定的换挡规律、控制换挡电磁阀、油压电磁阀等将电子控制信号转变为液 压控制信号、阀体中的各个控制阀根据这些液压控制信号、控制换挡执行机构的动作,从 而执行自动换挡。电子控制换挡过程如图 2.8 所示。



图 2.8 电子控制自动变速器的换挡过程

电子控制自动变速器的基本组成主要由液力传动装置、辅助变速装置和自动变速控制 系统组成,如图 2.9 所示。





图 2.9 电子控制自动变速器的组成

- (1)液力传动装置。汽车液力传动装置有液力耦合器和液力变矩器之分,现代自动变速器液力传动装置都采用液力变矩器。液力变矩器安装在发动机飞轮上,可在一定范围内实现增矩减速和无级变速。
- (2) 辅助变速装置。辅助变速装置有行星齿轮式和平行轴齿轮式两种结构形式、目前 普遍采用行星齿轮式变速器。行星齿轮变速器包括行星齿轮变速机构和换挡执行机构两 部分、作用是进一步增加滤速,通过变换挡位实现不同的传动比、以提高汽车的适应能 力。现在的汽车自动变速器。般为三个或四个前进档。一个倒挡。齿轮变速器与液力变矩 器相配合,就形成了更大范围内的变速。
- (3)自动变速控制系统。电子控制自动变速器的自动变速控制系统与纯液力控制自动变速控制系统的不同在于:液力控制自动变速器通过节气门阀和调速器将自动变速器控制信号(节气门开度和车速)转变为相对应的控制压力来控制换挡阀的动作。实现自动变速、而电子控制式自动变速器则是通过节气门传感器和车速传感器将节气门开度和车速转变为电信号。输入计算机、计算机根据这两个信号及其他有关的信号确定换挡时机、输出换挡电信号。控制换挡电磁阀动作、再通过换挡阀和换挡执行机构实现自动 独档。

电子控制自动变速器的换挡执行机构与液压控制自动变速器的相似, 也是液压机构。 其动力来源是自动变速器油泵。

电子控制自动变速器的控制过程如图 2.10 所示。

5、按齿轮变速器的基型分类

按齿轮变速器的类型,可分为定轴齿轮式自动变速器和行星齿轮式自动变速器。定轴 齿轮式自动变速器体积较大,只有少数几种车型使用(如本田雅阁轿车);行星齿轮式自动 变速器结构紧凑,能获得较大的传动比,为绝大多数轿车所采用。其中行星齿轮式自动变 速器主要有以下几种。

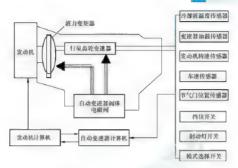


图 2.10 电子控制自动变速器的控制过程

1) 辛普森式行星齿轮自动变速器

辛普森式行星齿轮自动变速器是出现最早,应用最广的一种自动变速器。它广泛应用 在欧、美、亚各大汽车公司生产的汽车1,总体结构如图 2.11 所示。

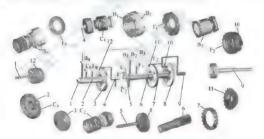


图 2.11 辛普森式行星齿轮自动变速器示意图

1一前传动轴:2一亩太阳轮;3一前内齿圈:4一中传动轴:5一中排传动轴:6一中太阳轮; 7 中内齿圈; 8 后内齿圈; 9 输出轴; 10 内齿圈太阳轮组件; 11 中行星架; 12 前行星架; B₁、B₁、B₂和B₂一制动器; C₁、C₁和C₂一离合器; F₂、F₁和F₂一前向离合器


这种自动变速器的特点是在内齿圈与太阳轮之间只有一级行星齿轮。该种结构被称为 辛普森式行星齿轮机构。从图 2.11 可见,此行星齿轮机构是几个行星齿轮均布在太阳轮 与内齿圈间,而且几个单级行星齿轮其用一个行星架。行星齿轮分别装在行星架的行星齿 轮轴上, 行星齿轮在行星架上可以自转, 也可以一同随行星架绕太阳轮公转。行星齿轮在 传动中不影响传动比,只起转矩传动作用。






- 阅读材料2-1、

以图 2.12 所示辛普森式 3 指行星齿轮变速器为例,说明辛普森式行星齿轮自动变速器的换档质理。





(a) 侦轮变速器的结构

(b) 賽速器换档执行机构的布置

图 2,12 辛普森式 3 指行星齿轮变速器

1—输入轴:2—倒挡及商档离合器数:3—前进档离合器较和倒挡及商档离合器数: 1—前进离合器数和前内内侧:5—前行星架:6—前后太阳轮组件: 7—后行星架和條挡及倒挡制动器数:8—输出轴; C:—前挡及高档离合器:6。而就进档离合器:B.—全指制动器; B.—催挡及倒挡制动器;F.—低挡单向船被离合器

当自动变速器操纵手柄分别置于 D、R、S(或 2)、L(或 1)位时,变速器换档执行机构各元件的状态见表 2-1

表 2 1 交易会式 3 持行足头价 "满路各特任知识和公元性的状态


交速器操纵手柄位置	变速器挡位	换挡执行元件状态					
2建桥探频于例12百		City	C ₂	Bı	B ₂	F_1	
/	1		0			0	
D	2		0	0			
	3	0	0				
R	倒挡	0			0		
D 1/0 1)	1 持		0		0		
S, L(2, 1)	2 挡		0	0			

注: 〇表示结合、制动和锁止。

2) 拉维奈尔赫式行星齿轮变速器

拉维糸尔赫式行是齿轮变速器是除了辛普森式行星齿轮变速器之外应用较广的 · 种变速器。捷达轿车装备的 096 型自动变速器就是拉维奈尔赫式的、结构如图 2.13 所示。

这种形式的自动变速器的特点是行星齿轮机构中有两个太阳轮,在太阳轮与齿轮间有两级行星齿轮,两级行星齿轮分别与各自的太阳轮相啮合,两级行星齿轮共用一个行星架。该种结构被称为拉维奈尔藤式行星齿轮机构。从图 2.13 可知,这种行星齿轮机构是

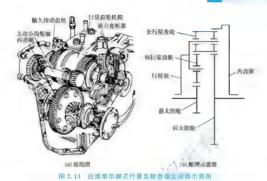

在太阳轮与内齿圈间有两级行星齿轮, 放这种结构有两个太阳轮, 两个行星齿轮, 一个行星架, 组成了两个行星排。前后两个行星排共用一个内齿圈, 共用一个长行星齿轮, 短行星齿轮, 有其中一个小太阳轮啮合, 并与长行星齿轮在行星齿轮机构组合传递动力且不参与

星齿轮与其中一个小太阳轮啮合, 并与长行星齿轮在行星齿轮机构组合传递动力且。 传动比的计算, 即不对传动比产生任何影响, 只是改变力的传递方向。

6. 按传动方式分类

按传动方式,可分为机械传动自动变速器、激力传动自动变速器、静压传动自动变速器。 中五传动自动变速器。静压传动自动变速器由液压泵、液压马达及控制系统组成。

2.3 常用的自动变速器

自动变速器技术是人们一直追求的目标、经历了相当长的发展过程、现在汽车上常用的自动变速器有以下几种类型。

1,液力传动自动变速器

液力传动是以液体动能传动能量的叶片传动机械。液力自动变速器由 液力变矩器、油泵、自动变速器本体:大部分组成。液力变矩器具有无级 连续变速和变矩的能力,对外部负荷有良好的自动调节和适应性能,从根

本上简化了操纵。它既具有离合器的功能,又使发动机与传动系统之间实现"柔性"连接 和传动,因而将发动机和底盘这两大振动源分隔,减轻了车辆的振动,提高了车辆的乘坐 舒适性,使车辆起步平稳,加速均匀、柔和。

液力传动虽然具有上述优点, 但若采用单纯液压传动, 也存在以下问题。

- (1) 传动效率较低, 高效率范围不大。
- (2) 变矩范围有限,不足以完全适应行驶中各种工况的变化。



日前,广泛应用的液力自动变速器是液力变矩器与机械传动部件共同构成的一个不可 分割的整体。它在原有液力变矩器的基础上,利用液力传动、机械传动和功率分流原理, 改变和改善液力变矩器的特性,使之能与多种发动机进行理想的匹配,使各种车辆获得良 好的动力性能和燃油经济性。液力自动变速器综合了液力传动技术、液压控制技术、机械 传动技术和电子控制技术、成为原代汽车普遍采用的一种自动变速器。

2. 静压传动自动变速器

静压传动与液力传动同属液体传动范畴,主要区别是静压传动利用工作腔的容积变化来工作,液压组件主要是液压泵与液压马达,液压泵将发动机的输出功率转变为工作油压并由控制组件将其输入液压马达、液压马达驱动车辆;系统工作油压的大小取决于负荷,车辆速度的变化取决于液压油的流量。

静压传动的主要特点如下。

- (1) 变速范围大且平稳。即可在大范围内连续地前进、倒车行驶时、能平稳地进行无 级变速、性能接近理根特性。
 - (2) 可利用增加液流循环阻力的方法进行动力制动。
 - (3) 具有液体传动吸振与降低冲击的能力。
 - (4) 液压组件间用管路连接,便于合理安排总体布置。

因此,近年来静压传动在车辆上,特别是工程建筑机械上得到广泛应用,如推上机、装载机。但是它的效率低于纯机械传动、液压组件制造精度要求高、成本高、大功率的被压组件制造困难,因此静压检动多与行量转产联构成静压机械无级传动,静压只是传递总功率的一部分。总效率止提高,并降低了制造大功率液压元件的成本,从而使它应用在特种车辆、军用车辆、履带式车辆及飞机牵引车上。

3. 电力传动自动变速器

电力传动与液压车轮马达相似。取消了机械传动中的传统机构。而以电流输送至电动 机来驱动汽车。其基本传动形式是由柴油机带动发电机。然后用发电机发出的电能驱动装 在车轮中的电动机。车轮和电动机(包括减速装置)组成一体、故称为"电动能"。

- (1) 电力传动的优点如下。
- ① 可按汽车行驶动力需求,以最经济的转速运行,得到恒定功率特性。
- ② 可无级变速。起步及变速平稳。
- ③ 易实现制动,提高了行驶安全性。
- ④ 动力装置和车轮之间无刚性联结,便于总体布置及维修。
- (2) 主要缺点如下。
- ① 价格高,比液压机械传动高 20%左右。
- ② 体积大, 并目消耗大量金属。

目前在大型工程建筑机械上应用。已成为发展趋势。

另外,随着汽车保有量的迅速增加,汽车排气对大气的污染越来越受到人们的重视, 人们迫切希望研制和开发尤污染汽车。各国汽车公司大力研制 -种以新型蓄电池、燃料电 池为能源的电动汽车,不用石油燃料、无污染、能量转换率高。目前已研制出纯电动汽 午、电动与内燃机混合汽车,并且已开始投入市场。如果能解决蓄电池的体积、储电量和 充电速度等方面的问题,电动汽车将被推广到轿车、大客车和货车,这将是汽车工业的一 个大飞跃。

1、有级式机械自动变速器

定轴式齿轮变速器是执行有级排挡的传动机械、以其效率高、成本低、生产技术成熟的特点而获得广泛应用,但这种变速器存在换档频繁、劳动强度大、动力中断及驾驶人水平对车辆行驶性能有较大影响等缺陷。随着电子技术的发展和微型计算机控制技术的应用,现已研制出以机械式手动起步。而换挡自动控制的有级机械自动变速器;1983年日本五十铃公司最先开发出电子控制全机械式有级自动变速器 NAVI5、装于 ASKA 轿车、以 60km/h 车速行驶时、比液力自动变速器车省油 10%~30%、受到了普遍的欢迎,此后,美国、欧洲—些国家的汽车公司也相继开始这方面的研究与开发。

有级式机械自动变速器的基本理论,驾驶人通过加速踏板和选挡器(包括排挡范围、换挡时机、巡航控制等),各种传感器随时检测车辆1.况,微型计算机接收并处理信号输出指令,通过电动和液压分别对节气门开度、离合器接合及换挡三者进行控制,以执行最佳匹配,从而获得最佳的行驶性能、平稳起步性能和迅速换挡的能力。

有级式机械自动变速器具有自动变速的优点, 又保留了齿轮式机械变速器传动效率 高、价廉、容易制造的长处, 但与液力自动变速器相比, 自动换挡控制的难度较高而且控 制精度的要求也很高。

5. 电子控制无级自动变通器

省油、降低排气污染、操纵简便、行驶舒适的无线变速器 直是人们追求的目标。早 期通过控制双锥体改变接触半径获得连续变化的传动化,因接触部分挤压应力太高而难以

实用化。目前、中小型轿车上使用的电子整制 无级变速器。以金属 V 带进行传动。这种金属 V 带是荷兰 V D C 公司的专利。利用 H D 层 P D 0.2 mm 的铝合金海铜带串上约 280 片三角形的 例片制成。这种金属 V 带可承受很大的拉力和 侧向压力,装在 T 作半径可变的带轮上,靠液压改变带轮的半径来改变传动比, 如图 2.14 所示。无级变速器的最大优点是可以实现全程 无级变速,电子控制机构可以使无级变速器在各种 工作状态 F 保持最佳的传动比和平滑的换 持、使汽车具有良好的牵引性能,驱动力与车 读曲线导平稳圆滑下降。



图 2.14 无级变速器带轮 传动变速结构

无级变速器由电子控制部分、液压控制部分、液压控制部分、液力变矩器和机械无级变速器等组成,如图 2.15 所示。机械无级变速器结构主要由金属 V 带、可变槽宽增轮。一组行星齿轮机构、一组前进多片离合器、一组倒挡多片制动器等组成;主动带轮和从动带轮的槽宽由液压缸来控制改变,从而改变了 V 带与带轮的接触位置,获得可变的传动比,执行变速。



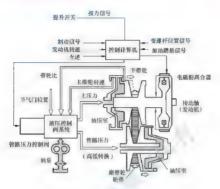


图 2.15 无级变速器控制原理

如果说从手动变速器到液力自动变速器是一次飞跃、那么从液力自动变速器到电子控制无级变速器可以称为第二次飞跃。由于无级变速器的出现使汽车的动力性、经济性和操纵性发生了质的飞跃、近年来、无级变速器已被英国福特公司和意大利正亚特公司用于中小排气量的轿车上。英国博格华纳公司、德国采埃孚公司和日本富士重工等也都大量生产、并将由子特制无线自动变速器作为改善汽车质量的主要方向。

在以上五种类型中,液力自动变速器是目前最广泛采用的,尤其是电子控制的液力自动变速器普遍应用于现代轿车上。近年来,电子控制无级自动变速器在世界性汽车展览会上越来越受到广大汽车制造商的青睐,并开始大量用于商用中小型轿车上。

2.4 液力自动变速器的组成



【成力变矩器减粗器】

·般人们所说的自动变速器都是指液力自动变速器。液力自动变速器干费由液力变矩器、齿轮变速器、油补偿冷却系统、自动变速器油、控制系统等组成,如图 2.16 所示。由于结构的原因,有些也把最终传动装置作为变速器的一部分。

1. 液力变矩器

液力变矩器是液力自动变速器的重要部件,它的前端与发动机驱动板(起动齿圈)相连,位于自动变速器的最前端,输出部件与齿轮变速器的输入轴相连。液力变矩器的作用 与采用手动变速器的汽车中的离合器相似,利用液力传动的原理,将发动机的动力传给自 动变速器的输入轴,使发动机与变速器形成"软"连接,从而大大减少传动机构的动态负

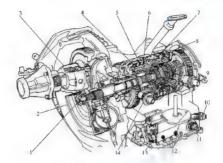


图 2.16 液力自动变速器组成简图

1-輸入轴;2-液力变矩器总成;3-差速器总成;4、5、6、7-离合器; 8-行星齿轮装置;9、10、11、12、44~电液元件;13-控制器总成

荷,延长发动机和变速器的使用寿命;同时,在一定范围内实现无级变速和具有一定的减速增矩的功能,并将发动机转矩增大后传给齿轮机构。

2. 齿轮变速器

齿轮变速器起自动变速器的主要组成部分,包括齿轮变速机构和换挡执行机构(液压控制装置),如图 2.17 所示。换挡执行机构可以使齿轮变速机构处于不同的挡位,以执行不同的传动比,大部分自动变速器的齿轮变速机构有 3~4 个前进挡和 1 个倒挡,有些大型车辆有 5~6 个前进挡。这些挡位与被力变矩器相配合,可获得较大的变速范围,满足驾驶人的要求。

3. 油补偿冷却系统

油补偿冷却系统由补偿系统与冷却系统两部分组成。补偿系统为液力变矩器、控制系统及换挡执行机构的工作提供一定压力的液压油。冷却系统保证工作油在合适的温度范围内,以及从液力变矩器出来的自动变速器油经冷却后再回至油底壳。


1. 自动变速器油

自动变速器油充满自动变速器内腔,传递液力变矩器的转矩,控制液压控制装置和齿轮系统中执行组件的动作,同时在自动变速器和散热系统之间循环流动,执行润滑、清洁、冷却的作用。

5. 控制系统

控制系统有液压式和电子式两种。液压式控制系统包括由许多控制阀组成的阀体总成 及液压管路;电子式控制系统除了阀体及液压管路之外,还包括计算机、传感器、作动器 及控制电路等。阀体总成通常安装在货轮变速器下方的油底壳内。驾驶人通过自动变速器



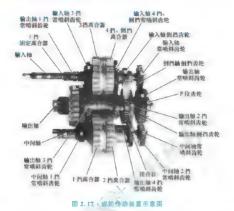

的操纵手柄改变阀体内手动阀的位置、控制系统再根据手动阀的位置及节气门开度、车速、控制开关的状态等。利用液压自动控制原理或电了自动控制原理,依一定的程序控制 货轮变速器中的整挡执行机构、执行自动掩挡。

(本章小结)

本章主要讲述了自动变速器的特点、类型、使用方法及常见的几种自动变速器。 自动变速器的特点主要是其优缺点,所以要想了解自动变速器的特点首先要了解 其优缺点。其优点主要是操作简单,提高安全性,降低劳动强度,延长机器的使用寿 命,液少污染等;缺点是结构复杂,传动效率低。

自动变速器的类型主要是按照不同的方式分类的, 本章主要介绍了按驱动方式、 前进档的档位数、液力变矩器的类型、控制方式、齿轮变速器的类型和传动方式分类 的不同变速器。

常见的几种自动变速器主要有液力传动自动变速器、静压传动自动变速器、电力 传动自动变速器、有级式机械自动变速器和电子控制无级自动变速器等。

【关键术语】

自动变速器 分类 结构组成

综合练习

一、填空题		
1. 无级式变速器常见的有、、	和	_三种。
2. 按自动换挡的控制方式不同, 变速器可分为 :种。		•
3. 自动操纵变速器,是根据 和	来控制换打	当系统的动作元件而完
成的,驾驶人只需操纵加速踏板以控制车速。		
4. 自动变速器的主要优点是、、		
5. 自动变速器主要缺点是		
6. 依照汽车行驶中离合器操作和换挡操作自z 和。	动化的程度.	自动变速器可分为
7. 能随着和	在全部挡位着	范制内自动改变传动比
的变速器, 称为全自动变速器。		
8. 按汽车驱动方式,自动变速器可分为	_和	_两种。
9. 液压控制自动变速器是通过机械的手段,将汽	车行驶时的车	速及节气门开度这两
个参数转变为		
10. 目前中小轿车上使用的电子控制无级自动变速	器, 皆以	进行传动。
11. 自动变速器主要由、齿轮变通、齿轮变通	医器、油冷去	中系统、、
12. 齿轮变速器包括和。		
二、简答题/		
自动变速器是否可发挥车辆行驶动力性、经济性及	可操控性。	

第3章 液力变矩器



通过本章的学习,要求读者能够了解液力耦合器与液力变短器的结构及原理,掌握几种常见的液力变矩器的结构形式。液力变矩器与发动机的匹配问题是本章的一个难点也是重点。本章从液力变矩器与发动机共同工作范围的确定,共同工作的输入、输出特性等方面进行了相应的介绍,读者应好好掌握与理解上述内容。

- 数学要求

知识要点	能力要求	相关知识		
液力耦合器的结构与工作 原理	了解液力耦合器的基本知识	疲力耦合器的组成、工作原理		
成力变矩器的结构与工作 原理	掌握常見的液力变矩器的结构 形式,了解液力变矩器和液力耦 合器之间的区别	综合式液力变矩器的分类		
液力变矩器的特性	了解液力变矩器在各种不同工 况时的特性参数	液力变矩器在各种不同工况时 的特性曲线		
液力变矩器与发动机的匹配	了解液力变矩器与发动机共同 工作的医配原则,掌握液力变矩 器与发动机共同工作的输出特性 和动力性计算及液力变矩器与发 动机的匹配	液力变矩器与发动机共同工作 范围的确定, 液力变矩器与发动 机共同工作的输入特性、输出 特性		

对三元件单级两相综合式液力变矩器, 其稳态数学模型为

$$\begin{cases} M_p = \frac{N_c^2}{\lambda} \\ M_c = R_1 T_p \\ \lambda = f(R_8) \end{cases}$$

$$K = f(R_8)$$

$$K = f(R_8)$$

$$i = \frac{n_0}{n_{dr}}$$
(3-1)

式中, M., M.—— 泵轮与涡轮力矩;

N.——发动机转速:

- 容量特性系数:

K、i——菜轮与涡轮之间的力矩比与转速比;

n_B、n_T ---- 泵轮与涡轮的转速。

K与R-为R。的函数,由试验数据拟合而成。 具有液力变矩器的车辆传动系统示意图如图 3.1 所示。

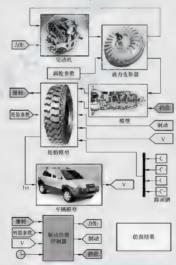


图 3.1 具有液力变矩器的车辆传动系统示意图



问题.

- 1. 车辆传动系统中,安装液力变矩器是否会出现变速器换挡冲击?
- 2、针对液力传动的模型,分析选择液力变矩器应考虑的参数。

激力变矩器是自动变速器的核心组成部分之一, 作用是利用液体循环流动过程中动能的变化传递动力。

3.1 液力耦合器

液力变矩器是利用液体循环流动过程中动能的变化传递动力的,为了便于理解液力变矩器的结构和工作原理,必须首先介绍液力耦合器。

1、液力耦合器的组成

液力传动的发展初期,将液力耦合器应用存汽车上。液力耦合器安装在汽车发动机与机械变速器之间,即主离合器的位置上。其主要零件示意如图 3.2(a)所示,结构简图如图 3.2(b)所示。




图 3.2 液力耦合器元件与结构

1- 泵轮; 2- 涡轮; 3- 外壳

液力耦合器是一种液力传动装置、若忽略机械损失、输出力矩与输入力矩相等。液力耦合器主要由外壳、泵轮、涡轮三部分组成。壳体与输入轴相连,泵轮与壳体刚性连在一起、随输入轴;同旋转、是液力耦合器的主动部分;涡轮和输出轴连在一起、是液力耦合器的从动部分。泵轮和涡轮是两个具有相同内外径的叶轮(统称工作轮),相对安装且互不接触、为能量转换和动力传输的基本组件、形状如图 3.2(a) 所示。两轮内部有许多径向叶片,在各叶片之间充满工作油液。两轮装合后相对端面之间有 3~1mm 的间隙。它们的内腔共同构成侧形或椭圆形的环状空腔(称为循环侧),循环侧的剖面是通过输入轴、输出轴所作的截面(称为轴截面)。

2. 液力耦合器的工作原理

液力耦合器内允满了工作油, 当输入轴旋转时, 带动液力耦合器的壳体和泵轮 一同转

动,泵轮叶片内的工作油在泵轮的带动下,同旋转;液体绕泵轮轴线做圆周运动,同时又在离心力的作用下从叶片的内缘向外流动。此时泵轮叶片外缘的压力较高,而内缘的压力较低,其压力差取决于泵轮的半径和转速;涡轮暂时仍处于静止状态,其外缘与中心的压力相同。放涡轮外缘的压力低于泵轮外缘的压力,而涡轮中心的压力则高于泵轮的中心压力。由于两个工作轮封闭在一个完体内,因此这时被甩到外缘的工作油,就冲到涡轮的外缘,使涡轮在工作油冲击力的作用下旋转;冲向涡轮叶片的工作油沿涡轮叶片向内缘流动,又返回泵轮的内缘,被泵轮再次甩向外缘,工作油就这样从泵轮流向涡轮,又从涡轮返回泵轮而形成一轮循环。在循环过程中,输入轴供转泵轮旋转力矩,泵轮使原来静止的工作油获得动能、冲击涡轮时,将工作油的一部分动能转换强轮流转,使涡轮带动从动轴旋转,因此涡轮承租着将工作油水部分油能转化为机械能的任务。

在被力耦合器系轮和涡轮叶片内循环流动的工作油、从泵轮叶片内缘流向外缘的过程中、泵轮对下作油做功。工作油的速度和动能逐渐增大;而在从涡轮叶片外缘流向内缘的过程中、工作油对涡轮做功。工作油的速度和动能逐渐减小。因此被力耦合器的传动原理为输入轴输入的动能通过泵轮传给工作油。工作油仔循环流动的过程中又将动能传给涡轮输出;由于在滚炉用合落内只有泵轮和涡轮两个工作轮、工作油在循环流动的过程中、除了与泵轮和涡轮之间的作用力之外。没有受到其他任何附加的外力、根据作用力与反作用力相等的原理、下作油作用在涡轮上的力矩应等于泵轮作用在工作油上的力矩、即输入轴传给泵轮的力矩与涡轮上输出的力矩相等。

液力耦合器的 1.作原理可以用水泵带动水轮机转动、一个风扇通过气流带动另一个风扇转动的原理加以理解、如图 3.3 所示。





图 3.3 液力耦合器工作原理

泵轮内的工作油,除了沿循环圆环流外,还要绕泵轮轴线撤圆周运动,放工作油的流动方式(绝对运动)是以上两者的合成,运动方向是斜对着涡轮冲击涡轮的叶片,然后顺着涡轮的叶片再流回泵轮。此时,液压油的路线是一个螺旋环,涡轮旋转后,由于涡轮内的离心力对液体环流的阻碍作用,使工作油的绝对运动方向有所改变。此时,螺旋线拉长如图3.4所示。涡轮的转速越高,液压油的螺旋形路线拉得越长,当涡轮和泵轮转速相同时,两个工作轮的离心力相等,工作油沿循环圆的流动停止,工作油随工作轮绕轴线撤圆周运动,这时的薄力耦合器不再有传递动力的作用。

因此,为了使液压油能够传递动力,必须使液压油在泵轮和涡轮之间造成环流运动。 为了能形成环流动,两个上作轮之间必须存在转速差,转速差越大,工作轮之间的压力差 越大,工作油所传递的力矩也越大,当然工作油所能传递给涡轮的最大力矩只能等于泵轮 从输入轴获得的力矩。





(a) 两种龄较运动

图 3.4 液力耦合器内液压油运动方式

由液力耦合器工作原理可知,液体在循环流动过程中,没有受到任何其他附加外力, 故输入轴作用于泵轮上的力矩与涡轮所获得并传给从动轴的力矩相等,即被力耦合器具传 递力矩, 而不改变力矩的大小, 这是目前被力耦合器在汽车上不再应用的原因, 从以上叙 冰可知以下两个方面的内容。

- (1) 工作油在液力耦合器中同时具有两种旋转运动。其一,随同工作轮一起,做绕工 作轮轴的圆周运动(牵连运动);其二,经泵轮到涡轮,又从涡轮返回泵轮,反复循环、工 作油沿于作腔循环圆做环流运动——轴面循环圆运动(相对运动),如图 3.4(a)所示。故 工作油的绝对运动是两种旋转运动的合成,运动方向斜对着涡轮冲击涡轮叶片(工作油 质点的绝对运动),这样工作油质点的流线是一条首尾相接的环形螺旋线,如图 3.4(b) 所示。
- (2) 工作油滑循环圆槽环流运动悬薄力耦合器能够正常传递动力的必要条件。为了能 形成沿循环圆的环流运动、泵轮和涡轮之间必须存在转速差。泵轮与涡轮转速差越大。泵 轮外缘处与涡轮外缘处能量差越大,工作油传递的动力电越大;若两者转速相等,泵轮外 缘处与涡轮外缘处的能量差消失、循环圆内工作油的循环流即停止、液力耦合器就不再有 传递动力的作用。



3.2 液力变矩器的构造与工作原理

【皮力传动原理】

3.2.1 液力变矩器的构造

液力变矩器的构造与液力耦合器基本相似,主要区别是在泵轮和涡轮之间加装了一个 固定的工作油导向工作轮 导轮(stator),并与泵轮和涡轮保持一定的轴向间隙,通过 导轮座固定于变速器壳体。为了使工作油有良好循环以确保液力变矩器的性能,各工作轮 都采用了弯曲成一定形状的叶片。图 3.5 所示为液力变矩器构造,主要由可旋转的泵轮 B 和涡轮 T,以及固定不动的导轮 D 三个组件组成。各工作轮用铝合金精密制造,或用钢板 冲压焊接而成; 泵轮与液力变矩器壳体连成一体, 用螺栓固定在发动机曲轴后端的凸缘或 飞轮上, 壳体做成两半, 装配后焊成 体(有的用螺栓连接), 涡轮通过从动轴与变速器的 其他部件相连; 导轮则通过导轮座与变速器的壳体相连, 所有工作轮在装配后, 形成的断 面为循环圆的环状体。

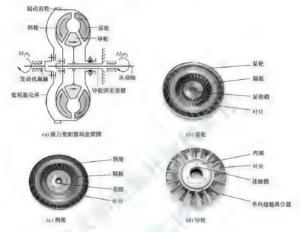


图 3.5 液力变矩器构造

液力变矩器的作用表现在如下几个方面。

- (1) 使发动机产生的转矩成倍增长。
- (2) 起到自动离合器的作用,传送(或不传送)发动机转矩至变速器。
- (3) 缓冲发动机及传动的扭转振动。
- (4) 起到飞轮的作用, 使发动机转动平稳。
- (5) 驱动液压控制系统的油泵。

液力变矩器的工作原理

和液力耦合器一样。液力变矩器正常工作时。储干环形内腔中的工作油、除有绕液力 变矩器轴的圆周运动以外,还有在循环圆中的循环流动;与液力耦合器的不同是,由于多 了一个固定不动的导轮,在液体循环流动的过程中,导轮给涡轮一个反作用力矩,从而使 涡轮输出力矩不同于泵轮输入力矩,因而具有"变矩"的功能。液力变矩器不仅传递力 矩,而目能在泵轮力矩不变的情况下,随着涡轮的转速不同而改变涡轮输出的力矩。发动 机运转时带动液力变矩器的壳体和泵轮一同旋转,泵轮内的上作油在离心力的作用下,由 泵轮叶片外缘冲向涡轮,并沿涡轮叶片流向导轮,再经导轮叶片流回泵轮叶片内缘,形成 循环的工作油。导轮的作用是改变涡轮上的输出力矩。由于从涡轮叶片下缘流向导轮的工

作油仍有相当大的冲击力、只要将泵轮、涡轮和导轮的叶片设计成一定的形状和角度,就可以利用上述冲击力来提高涡轮的输出力矩。

1. 在力变矩器的组成

液力变矩器由泵轮(主动轮)、涡轮(被动轮)和导轮三个下作轮组成、如图 3.6 所示。 它们是转换能量、传递动力和变矩必不可少的基本组件。



图 3.6 液力变矩器的主要工作组件

泵轮: 使发动机的机械能转化为液体能量。

涡轮:将液体能量转化为涡轮轴上机械能。

导轮:通过改变工作油的方向而起变矩作用。

2. 液力变矩器的运动

与液力耦合器。样、液力变矩器中液体同时绕工作轮轴线做旋转运动和沿循环侧的轴 面循环旋转运动。轴面循环按先终泵轮、后经满轮和导轮、最后又回到泵轮的顺序、进行 反复循环、如图 3.7 所示。液力变矩器的工作原理如图 3.8 所示。

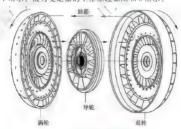


图 3.7 液力变矩器内部的涡流


3. 塘力重矩器的黄率

液力变矩器的效率随涡轮的转速而变化。

(1) 当涡轮转速为零时,增矩值最大,涡轮输出力矩 M_1 等于泵轮输入力矩 M_8 与导轮反作用力矩 M_0 之和,即

$$M_{\rm B} + M_{\rm T} + M_{\rm D} = 0 \tag{3.2}$$

(2) 当涡轮转速由零逐渐增大时,增矩值随之逐渐减少。

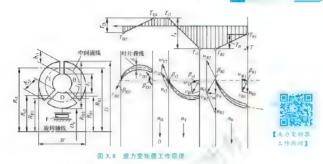

- (3)当涡轮转速达到某一值时,涡轮出口处工作油直接冲向导轮出口处,工作油不改变流向,此时液力变矩器转变为液力耦合器,涡轮输出力矩等干泵轮输入力矩。
- (4) 当涡轮转速进一步增大时、涡轮出口处工作油冲击导轮叶片背面,此时液力变矩器涡轮输出力矩小于泵轮输入力矩,其值等于泵轮输入力矩与导轮力矩之差。
 - (5) 当渴轮转速与复轮转速相同时、液力变距器失去传递动力的功能。

3.2.3 综合式液力变矩器

目前被力变矩器的结构形式很多,这一方面反映了它在结构方面的进步与发展,另一方面也反映了不同车辆在使用液力变矩器时,对它不同的性能要求。

上面所介绍的被力变矩器,是普通型液力变矩器(单相 : 元件液力变矩器)。它只在一中等转速比范围内具有较高效率,但汽车经常需要在高传动比情况下行驶,此时,液力变矩器的效率反而下

降,这对于实际使用是很不利的、为了避免这一缺陷, 汽车上通常采用两相被力变矩器,即综合式液力变矩器 (multi-element torque converters)。

目前使用在自动变速器汽车上的被力变矩器都是综合式液力变矩器(图 3.9)。它和上述液力变矩器的不同之处在于它的导轮不是完全固定不动的,而是通过单向(超越)离合器(one - way overrunning clutch)固定于变速器壳体的上,单向超越离合器使导轮可以顺时针方向旋转(从输入端滑),但不能侧逆时针方向旋转。

1. 综合式液力变矩器的结构

综合式液力变矩器与单相:元件液力变矩器结构基 本相似,仍由泵轮、涡轮和导轮二个工作轮组成;两者 之间的区别是导轮与导轮轴不再是刚性连为一体,而是 在导轮与导轮轴之间装有单向超越离合器(图 3.10)。




图 3.9 综合式液力变矩器 B 泵轮; T 涡轮; D 导轮; 输入轴; 2 输出轴; 3 导轮轴; 1 单面超越离分器



图 3.10 所示单向超越离合器是滚柱式,外座圈与导轮连为一体,内座圈与导轮轴刚性连接。 若 F 作油冲击导轮叶片正面,使外座圈按顺时针方向转动,滚柱将卡死在内,外圈之间的楔 形槽内,形成楔紧状态,使内,外圈接合,由于导轮轴是固定不动的,故导轮锁定而固定不 动,若工作油冲击导轮叶片的背面,使外座圈按逆时针方向转动,滚柱便有向楔形槽宽阔部分 移动趋势,便它与内,外圈表面接触的压力很小,不能楔紧而处于分离状态,于是外圈(或导 轮)可以阅读时针方向自由地转动,由此可见,单向超越感冷器对导轮有单向锁定作用。

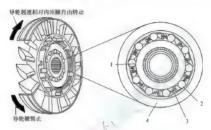


图 3.10、液柱式单向超越离合器

(1) 典型三元件综合式被力变矩器结构。典型轿车用三元件综合式被力变矩器如图 3.11 所示。由泵轮、涡轮和导轮组成。

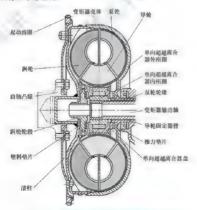


图 3.11 典型轿车用二元件综合式液力变矩器

液力变矩器壳体由前后两半焊接而成,壳体前端连接安装了起动齿圈的飞轮,并用螺钉固定在曲轴后端凸缘上,为了在维修拆装后保持液力变矩器与曲轴原有的相对位置,以 免破坏动平衡,螺钉在圆周上的分布是不均匀的,只有其位置正确,才能装上。

泵轮焊在泵轮壳上, 涡轮叶片与涡轮壳体铆接, 以半月花键与液力变矩器输出轴相 连, 泵轮及涡轮的叶片和壳体均为钢板冲压件, 叶片和内环采用点焊连接, 与外壳采用铜 型连接, 导轮用铝合金铸造, 并与单向超越离合器的外座圈固定连接。

液力变矩器单向超越离合器的作用是只允许导轮单向旋转,不允许其逆转。其构造可用 图 3.11来说明,单向离合器由外座圈、内座圈、滚柱及弹簧组成,导轮用铆钉铆在外座圈 上,内座圈与固定套管用半月化键连接,因而内座圈是固定不动的,外座圈的内表面有若干 个偏心的圆弧面,滚柱经常被弹簧压向外座圈之间滚道比较狭窄的一端。而将内、外座圈 按紧

(2) 四元件综合式液力变矩器结构。某些起动变矩系数大的液力变矩器。若采用上述 三元件综合式液力变矩器、则在由最高效率的工作情况到液力耦合器开始工作的区段上效率显著下降、为避免这一问题、可将导轮分割成两个、分别装在各自的自由轮上、而形成四元件综合式液力变矩器、如图 3.12 所示。




图 3.12 四元件综合式液力变矩器

2. 综合式液力变矩器的工作原理

(1) 三元件综合式液力变矩器上作原理。单相三元件液力变矩器中的导轮由于单向超越离合器的作用,只能沿一个方向转动。

当涡轮转速较低、与泵轮转速差较大时、从涡轮出口处流出的「作油冲击导轮叶片正面,迫使导轮顺时针方向旋转、由于滚柱楔紧在滚道的窄端,导轮便和自由轮的外座圈。 起卡紧在内座圈上而固定不动。此时单向超越离合器处于结合状态,导轮锁定不动,此状

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



态仍与单相液力变矩器相同、液力变矩器起增大力矩的作用。当涡轮转速升高到 · 定值 时、涡轮出口处下作油冲击导轮叶片的背面。即下作油对导轮的冲击力反向。此时单向超越离合器处于分离状态。于是导轮自由地相相对于内座阁与涡轮同向转动。这时液力变矩器就转人耦合器的 尼思 工作,可以朝涡轮转向相同的方向自由转动。在此状态导轮对工作油作用的力矩等于零。可以把导轮与涡轮合成一个整体来看待。故涡轮力矩基本上与泵轮力每用等。源力率每黑转变为源力配合黑工作状态。

由上述分析可知。综合式液力变矩器通过单向超越离合器的作用有两种工作情况。即 液力变矩器 F 况和液力耦合器 F 况;液力变矩器可能有的 F 况数称为液力变矩器的相数。 在前面所述的液力变矩器只有"变矩" T 况。故称为单相三元件液力变矩器,综合式液力 变短器具有"变矩"和"概令"两种工作情况。故称为闻相三元件液力变矩器。综合式液力

(2) 四元件综合式液力变矩器工作原理。图 3.13 为四元件综合式液力变矩器工作原理的简图。当涡轮转速较低时、涡轮出口处的工作油冲击在两导轮叶片的凹面上,方向如图 3.13 所示。此时两导轮的单向超越离合器锁住、导轮固定、如同液力变矩器工况工作;当涡轮转速增加到一定程度时、工作油对第一导轮(primary stator)的冲击力反向,第一导轮便用单向超越离合器松脱而与涡轮间向旋转,此时具有第二等轮(secondary stator)仍起变矩作用;当涡轮转速继续升高到接近泵轮转速时、第二导轮也受到工作油的反向冲击力而与涡轮及第一导轮间向转动,于是被力变矩器全部转入液力耦合器工况。

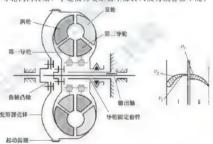


图 3.13 四元件综合式渡力变矩器工作原理的简图

3.2.4 带锁止离合器综合式液力变矩器

液力变矩器是用工作油来传动力的。由于液力变矩器的涡轮与泉轮之间存在转速差和工作油的内部摩擦也会造成一定的能量损失,因此传动效率较低。传动效率低是液力变矩器的一个主要缺点,因此、采用液力变矩器的汽车在正常行驶时的燃油分活性较差。为了充分利用发动机功率,提高汽车在高传动比工况下的传动效率,减少燃油消耗,提高汽车燃油经济性、需要进一步提高液力变矩器的效率,特别是提高高转速比时的效率。为此、在综合式液力变矩器的内部增设一锁止离合器(torque converter clutch),即带锁止离合器综合式液力变矩器(bydraulically locking torque converters),简称锁止综合式液力变矩器。

1. 带锁止离合器综合式液力变矩器的结构

现代轿车自动变速器采用带锁止离合器综合式液力变复器、结构如图 3.14 所示。它是在综合式液力变矩器的基础上增加了一个由工作油操纵的锁止离合器。锁止离合器通常采用湿式摩擦离合器、片式摩擦离合器。锁止离合器的主动部分即为液力变矩器泵轮壳体、与输入轴相连,被动部分是一个可做轴向移动的压盘且通过花键套与涡轮输出轴相连。压盘背面(图 3.14 中行侧)的工作油与液力变距器泵轮、涡轮中的工作油相通、保持一定的油压(该压力称为液力变矩器形力);压盘左侧(压盘与液力变距器泵轮壳体之间)的工作油通过液力变短器输出轴中间的控制油道与控制阀总成上的锁止控制阀相通、锁止控制阀由自动变速器控制单元通过锁止电磁阀来控制,锁止离合器的接合和分离即由此专门的控制机构来控制。

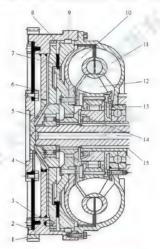


图 3.14 带锁止离合器综合式液力变矩器结构

1—起动肉侧;2—锁止离合器操纵油缸;3—导向销;4—曲轴凸缘盘;5—油道;6—压盘; 7—离合器从动盘;8—传力盘;9—键;10—涡轮;11—泵轮;12—导轮; 13—自由轮机构;14—涡轮轮壳;15—输出轴

2. 带锁止离合器综合式液力变矩器的工作原理

当锁止离合器处于分离状态时,与综合式液力变矩器 ·样,仍具有变矩和耦合两种 Г 作情况,当锁止离合器处于接合状态时,此时发动机功率经输入轴、液力变矩器壳体和锁止离合器 直接传至涡轮输出轴,液力变矩器不起作用,这种 L 况 称为锁止 L 况 。在此 L 况 时, 泵 轮 与 涡





轮连为一体、失去演力传递动力的功能、所有动力皆由锁止离合器传递、如图 3.15 所示。

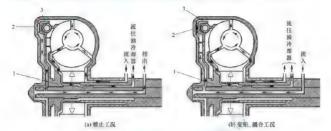


图 3.15 带锁止离合器综合式液力变矩器动力传递路线 1一涡轮连接;2一泵轮连接;2一接合压盆

当汽车起步或在上坡路面上行驶时,锁止离合器分离,使液力变矩器起作用,以充分 发挥工作油传动自动适应行驶阻力剧烈变化的优点;当汽车在良好道路上行驶时,接合锁 止离合器,使液力变矩器的输入轴和输出轴成为刚性连接、即转为直接机械传动,提高了 汽车的行驶速度和燃油经济性。

当镇止离合器接合时,单向超越离合器脱开,导轮在工作油中自由旋转,若取消单向超越离合器,则当泵轮与涡轮锁成一体旋转时,导轮将仍处于固定状态,导致工作损失加大,效率下降。

3.3 液力变矩器的补偿及冷却系统


液力变矩器的传动效率总是低于100%、即在传递动力的过程中总有一定的能量损失。 这些损失的能量他大部分都被液力变矩器中「作油以内部摩擦的形式转化为热量、并使液 力变矩器中工作油的油温用高。为了防止工作油温度过高、必须将受热后的工作油送至冷 却器进行冷却、同时不断地向液力变矩器输入冷却后的工作油。该系统即液力变矩器的补 偿及冷却系统、叮与自动变速器控制系统分开而自成一体、也叮与自动变速器控制系统合 而为一。对于小功率车辆多采用后一种方式。

液力变矩器的补偿及冷却系统主要由油泵、控制阀、滤油器、冷却器等组成,如图 3.16 所示。

液力变矩器中的工作油由油泵提供,从油泵输出的工作油有一部分经过液力变矩器轴套与导轮固定套之间的间隙进入液力变矩器内,受热后的工作油经过导轮固定套与液力变矩器输出轴之间的间隙或中空的液力变矩器输出轴流出液力变矩器,经治管进入安装在发动机散热器附近或散热器内的工作油冷却器,经冷却后流间自动变速器的油底壳。

液力变矩器的各工作轮在一个密闭腔内工作,腔内充满工作油。工作油既是工作介质,又是各部件的润滑油和冷却剂。当液力变矩器工作时,泵轮高速转动,循环圆内工作

油质占在沿下作轮叶片流动时受离心力的作用。叶 片上各点处工作油压力均不相同: 在泵轮叶片出口 外压力最大,而在泵轮进口外的叶片背面压力最低。 在工作油加压过程中, 若该处压力下降低于该温度 下工作油的饱和蒸气压时,液体便开始蒸发,析出 气泡。这一现象称为汽钟现象。 当液体中的气泡随 工作油运动到压力较高的区域时, 气泡在周围工作 油的冲击下讯速破裂、又凝结成液态。使体积骤然 缩小,出现真空:干是周围的工作油质点即以极高 的速度填补这些空间,在此瞬间, 下作油质占相互 强烈碰击,产生噪声,同时形成很高的局部压力、图3.16 被力变频器的补偿及冷却系统 温度,致使叶片表面的金属颗粒被击破剥落。因此, 汽伸现象将影响满力变距器正常工作、使其效率下 降, 并伴有噪声, 故工作腔内必须保持足够的压力。

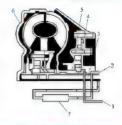

1 一进油; 2 一回油; 3 一输出轴;

4-导轮固定套; 5-液力变矩器轴套; 6一液力变炉器泵轮壳;7一冷却器

在满力变矩器中, 为了避免汽钟及高温谐成的不 良后果,需要采用补偿冷却系统,将工作油以一定的压力输送到液力变矩器中,使其循环圆 内保持一定的补偿压力,其值视液力变矩器而异,通常在 0,25~0,7MPa,而且随上作情况 不同而变化,补偿冷却系统的另一个作用是不断地将工作油从液力变矩器中引出,送到冷却 器或变速器的油底壳进行冷却。

由油泵输出具有一定压力的补偿油涌过固定套管与泵轮壳之间的环状空腔,从导轮与泵 轮之间的缝隙进入。由涡轮与导轮之间流出。经固定套管与液力变矩器输出轴之间的环状空 腔通往冷却器,使工作油得到冷却。由于补偿压力的存在,工作轮上受到的轴向力较大;因 此, 在导轮漏部安装了有色金属推力势片, 在涡轮与壳体之间安装了耐磨的塑料势片。

1.作油泵通常安装在液力变矩器的后部,由液力变矩器泵轮的轴套驱动,在发动机运 转时,不论汽车是否行驶,油泵都在运转,为自动变速器中的液力变矩器、换挡执行机 构、液压控制阀等部分提供所需的一定压力的工作油,以确保其正常工作。常见的自动变 速器油泵有内啮合齿轮泵、摆线转子泵、叶片泵及变量泵四种类型。



图 3.17 内啮合齿轮泵 1 小齿轮; 2 内齿轮; 3 月 牙形隔板; 1一洗油腔; 5一压

1. 内啮合齿轮泵

内啮合齿轮泵是自动变速器中应用最多的一种油泵。各 种丰田汽车自动变速器都采用议种油泵,它具有结构紧凑, 尺寸小、质量轻、自吸能力强、流量波动小、噪声低等特点。 内啮合齿轮泵主要由小齿轮、内齿轮、月牙形隔板、泵壳、泵 盖等组成(图 3, 17)。小齿轮为主动齿轮,内齿轮为从动齿轮, 两者均为渐开线齿轮,两个齿轮间存在一个偏心矩。月牙形 隔板的作用是将小齿轮和内齿轮之间的工作腔分隔为吸油腔 和压油腔, 使彼此不通。泵壳上有进油口和出油口。

发动机运转时, 液力变矩器壳体后端的轴套带动小齿轮 和内齿轮 起朝顺时针方向旋转。此时,在吸油腔,由于小 油腔: 6 进油道: 7 出油道 齿轮和内齿轮不断退出啮合,容积不断增加,以致形成局部

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



真空,将工作油从进油口吸入,并且随着齿轮的旋转,齿间的工作油被带到压油腔。在压油腔,由于小齿轮和内齿轮不断进入啮合,容积不断减少,将工作油从出油口排出,这就是内啮合齿轮泵的泵油过程。

2、摆线转干泵

摆线转子泵是一种特殊齿形的内啮合齿轮泵。它具有结构简单、尺寸紧凑、噪声小、运转平稳、高转速性能良好等优点。其缺点是流量脉动大、加工精度要求高。马自达轿车的自动变速器就采用这种油泵。

摆线转子泵由一对内啮合的转子及泵壳、泵盖等组成(图 3.18)。内转子为外齿轮,其齿廓曲线是外摆线、外转子为内齿轮、齿廓曲线是圆弧曲线; 内外转子的旋转中心不同,两者之间有偏心距e. 一般内转子的齿数可以为 1、6、8、10 等,而外转子比内转子多1个齿,内转子的齿数越多,出油脉动戟越小、通常自动变速器上所用的摆线转子泵的内转子都是 10 齿。


发动机运转时、带动油泵内外转子刨相同的方向旋转、内转子为主动、外转子的转速比内转子每搁慢 1 个齿。内转子的齿雕和外转子的齿雕是一对共轭曲线、能确保在油泵运转时、不论内转子与外转子转到什么位置、各齿均处于喷合状态。即内转子每个负的齿雕曲线 杜茂触。从而在内转子、外转子之间形成与内转子齿数相同个数的工作腔。这些工作腔的容积随着转子的旋转而不断变化。当转子朝顺时针方向旋转时、内转子、外转子中心线右侧的各个工作腔的容积由水变大、形成局部真空、将工作油从出油口推出。这就是摆线转子泵的泵油过程。摆线转子泵的排量取决于内转子的齿数、齿形、齿宽及内转子与外转子的偏心脏,齿数越多、齿形、齿宽及偏心距越大、排量就越大。

3. 叶片泵

叶片泉由定子、转子、叶片及泵壳、泵盖等组成(图 3.19)。它具有运转平稳、噪声小、泵油流量均匀、容积效率高等优点;但它结构复杂、对液压油的污染比较敏感。转升由液力变矩器泵轮的轴套带动、绕其中心旋转。定于是固定不动的、转子与定于不同心、二者之间有一定的偏心距。



1一驱动轴; 2一内转子; 3一外转子; 4 ·泵壳; 5一进油腔; 6一出油腔; e—偏心距



1一转子,2一定位环,3一定子;4一叶片;A 进油口;B一出油口

当转子旋转时,叶片在离心力或叶片底部的下作油压力的作用下向外张开,紧靠在定子内表面上,并随着转子的转动,在转子叶片槽内做往复运动,这样在每两个相邻叶片之间便

形成密封的工作腔;如果转子侧顺时针方向旋转,转子与定子中心连线的右半部的工作腔容 积逐渐增大,产生一定的真空,将工作油从进油口吸入;中心连线左半部的工作腔容积逐 渐减小,将工作油从出油口压出,这就是叶片泵的泵油过程。

叶片泵的排量取决于转子直径、转子宽度及转子与定子的偏心距。转子直径、转子宽度及转子与定子的偏心距越大,叶片泵的排量就越大。

1. 变量泵

上述三种油泵的排量都是固定不变的,称为定量泵。为确保自动变速器的正常工作,油泵的排量应足够大,以便在发动机怠速运转的低速工作情况下也能为自动变速器各部分提供足够大的流量和压力的工作油,定量泵的泵油量是随转速的增大而成正比地增加的。"发动机在中高速运转时,油泵的泵油量将大大超过自动变速器的变际需要,此时油泵泵出的大部分工作油%通过油压调节阀返回油底壳。由于油泵油量越大,其运转阻力也越大,因此这种定量泵在高转速时,过多的泵油量倾阻力增大,从而增加了发动机的位置和油耗,造成了一定的动力损失。

为了减少油泵在高速运转时由于泵油量过多面引起的动力损失。目前用于汽车自动变速器的叶片浆大部分都设计成了排量可变的形式,称为变量泵或可变排量式叶片浆)。采用这种油浆的 个型有辐转,乌白达、大宁等轿车。这种叶片浆的定子不是固定在浆壳上,面是可以绕一个铂输做一定的摆动,以改变定于与转子的偏心距(图3.20),从而改变油泵的排量、在油泵运转时,定子的位置由定于侧面控制腔内水自油压调节阀的同馈油压来控制。当油泵转速较低时,泵油最较小、油压调节阀将回油油路关小,使回馈压力下降,定于在回位弹簧的作用下绕销轴顺时针方向摆动一个角度,加大了定子与转子的偏心距。油泵的排量随之增大,当油泵转速增高时,泵油最增大。出油压力随之上升,推动油压调节阀将回油油路开大,使控制腔内的回馈油压上升,定了在回馈油压的推动下绕销轴逆时针方向摆动,定于与转子的偏心距减小,油泵的排量电随之减小,从而下降了油泵的泵油量、直到出油压力下降到原来的数值。

图 3.21 为定量泵和变量泵的泵油量曲线。由图可知,定量泵的泵油量和发动机转速成正比,并随发动机转速的增加而不断增加;变量泵的泵油量在发动机转速超过某一数值后就不再增加,保持在一个能满足油路压力的水平上,从而减少了油泵在高转速时的运转阻力,提高了汽车的燃油经济性。

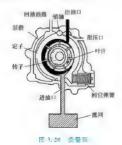


图 3.21 定量泵和变量泵的泵油量曲线

3.4 液力变矩器的特性

液力变矩器的特性可用特性参数或特性曲线来评定,如图 3.22 所示。




图 3.22 液力变矩器的特性曲线

3.4.1 特性参数

45.18 st-

转速比为涡轮(输出)转速 n, 与泵轮(输入)转速 n, 之比, 用来表示液力变矩器的 L况,

$$\frac{n_{\text{T}}}{n_{\text{T}}}$$
 (3 – 3)

涡轮转速为零的 L况,即 i=0 的 L况, 称为零速 L况,以 r 表示。液力变矩器的起动性能以零速工况的性能来评价。

2. 蒸鈴扣總系數 3...

根据相似理论, 一系列几何相似的液力变矩器在相似工况(转速比,相同)下所传递的 力矩的值, 与液体重度的一次方、转速的二次方和循环圆直径的五次方成正比

$$M_{\rm B} = \gamma \lambda_{\rm B} n_{\rm B}^2 D^5 \tag{3-4}$$

$$\lambda_{\rm B} = \frac{M_{\rm B}}{\gamma n_{\rm B}^2 D^5} \tag{3-5}$$

式中, M_B --- 泵轮力矩(N·m);

λ_B——泵轮容量系数[min²/(m·r²)];

D---循环圆直径(mm)。

对于几何相似的液力变矩器, 在相同的 Γ 况 下, λ₁, 值相等(实际上由于尺寸、转速的差别略有不同)。λ₁, 值 · 般由试验确定。它标志着液力元件传递力矩的能力。

3. 变矩系数 K

变矩系数 K 为涡轮力矩(载荷扭矩) M_1 与泵轮力矩(输入扭矩) M_1 之比。它表示液力元件改变泵轮力矩的能力。其计算公式为

$$K = -\frac{M_{\rm T}}{M_{\odot}} \tag{3.6}$$

由于涡轮力矩与泵轮力矩方向相反, 故在上式加负号, 以使 K 为正值。 对于液力耦合器, K 1, 对于液力变矩器, 在转速比低于耦合器 L 况时, K > 1。

1. 效率

效率(总效率) n 为输出功率与输入功率之比,即

$$\eta = \frac{N_T}{N_v} = -\frac{M_T n_T}{M_v n_t} = Ki \qquad (3.7)$$

液力元件的功率损失为各种机械损失(轴承、密封、圆盘摩擦等损失)及液力损失(液力摩擦损失、流道的转弯、扩散、收缩等局部损失及来流方向与叶片头部骨线方向不一致时的冲击损失)。液力损失占的比例较大、在偏离计算干况时尤其。

除上述诸特性参数外、由于液力变矩器的特殊性、还用到下列特性参数。

液力变矩器的效率在计算工况附近具有最高值,此效率以 3mm表示。它在一定程度上反映了被力变矩器经济性的优劣。

高效范围是指效率高于某一规定值的 \mathbb{L} 作范围。用高效范围 G、来评价此范围的宽窄。其计算公式为

$$G_{\eta} = \frac{i_{\mu\nu}}{i_{\nu\nu}} \qquad (3-8)$$

例如·G = 2.2 表示效率高于 0.75 的工作范围为 2.2。高效范围也是评价液力变矩器的经济性指标之一。/

诱穿数计算公式为

$$T = \frac{\lambda_{\text{BO}}}{\lambda_{\text{BO}}} \tag{3-9}$$

式中, Aus ——零速工况的 Au 值:

λ... --- 视不同的车辆应用采用耦合器工况的λε..或最高效率工况的λε...值。

透穿数标志看涡轮力矩的变化对泵轮力矩的影响程度。若 λ_1 不随 Γ 况而变化、称为具有不可透穿性(图 3.23)。实际上 λ_1 不可能绝对不 δ_2 变动、一般认为当 $T=0.9\sim1.1$ 时具有不可透穿性。

 λ_B 随 i 的增大而減小、而且 T > 1.1,称具有正透穿性。 λ_B 随 i 的增大而增大、而且 T < 0.9 ,称具有负透穿性。

此外,某些液力变矩器具有混合透穿性。即 λ₁ 在;低时具有负(正)透穿性,当;等于某一数值时, λ₁ 具有极值 λ₁₀,,大于此值后又具有正(负)透穿性。




图 3 23 成力变矩器的透穿性



混合透穿性可用下式分段表示:

$$T_1 = \frac{\lambda_{\text{Bo}}}{\lambda_{\text{Bo}}} \tag{3-10}$$


$$T_2 = \frac{\lambda_{\text{Bo}}}{3} \tag{3-11}$$

3.4.2 特性曲线

从特性曲线可以全面了解液力变矩器在各种不同下况时的性能。经常用到的有外特性 曲线和原始特性曲线,有时还用到全特性曲线。

1. 液力变矩器的外特性曲线

外特性曲线表示液力元件的转矩、效率与输出转速的关系, ·般由试验得出。通常是在



试验时、保持 n_B 为定值、测定 $M_T=f(n_T)$ 及 $M_B=f(n_T)$. 然后用式(3-7)计算得 $\eta=f(n_T)$ 。最后绘成曲线、如图 3. 24 所示。

试验时若转速稍有偏离,可按在满足相似条件下 将力矩换算成同一转速下的数值:

$$M_{\rm B} = M_{\rm BS} \left(\frac{n_{\rm B}}{n_{\rm BS}}\right)^2 \tag{3-12}$$

图 3.24 (定转速式等) 接力 電板器的外條性 直接

式中, M_{ls} , M_{ts} —转速在 n_{ls} 时测得的泵轮、涡轮的力矩值;

M_B、M_V——换算到转速在 n_B 的相应力矩值。

液力变矩器的外特性曲线,通常还用另一种表示方法:在试验时保持 $M_{\rm b}$ 为定值。 满定 $M_{\rm T} = f(n_{\rm T})$ 及 $n_{\rm b} = f(n_{\rm T})$,然后用式(3-7)计算的 $\eta = f(n_{\rm T})$ 。最后绘成曲线。如图 3.25 所示。

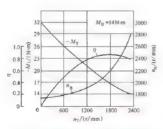


图 3.25 (定力矩试验)液力变矩器的外特性曲线

2. 液力变矩器的原始特性曲线

原始特性曲线是以 $\lambda_b = f(\iota)$ 、 $\eta = f(\iota)$ 、 $K = f(\iota)$ 的形式来表示的特性曲线,是在外特性曲线基础上,用式(3-3)~式(3-6)计算而绘制的,如图 3.26 所示。

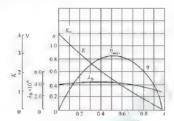


图 3,26 液力变矩器的原始特性曲线

上述外特性与原始特性是一般牵引工况的特性曲线,位于直角坐标的第一象限内。在 某些工作机上由于载荷的特点工作区域超出第一象限,此时的特性曲线称全特性曲线。全 特性曲线表示的是反传工况、制动工况特性。

3.5 液力变矩器与整车的匹配

车辆动力性能和经济性能的好坏,很大程度上取决于激力变矩器与发动机共同工作的 性能。只有做到两者间的合理匹配,才能使液力变矩器、机械传动部分和操纵部分相互协 调,将发动机的特性优良地转换为工作机的特性。因此,在选用液力变矩器时,匹配是一 个重要问题。

3.5.1 液力变矩器与发动机的共同工作和动力性能计算

1. 海力空部界与发动机的共同工作

液力变矩器和发动机的共同工作是指两者连接在一起后共同工作的范围和输出特性。

共同工作范围是由液力变更器输入特性曲线与发动机实用外特性曲线所形成的工作 范围。在该范围内每一点都表示在一定的转速比;时,被力变矩器与发动机共同工作的 转矩和转速。共同工作范围的确定通常有两种方法,一种是作图法、另一种是计算法。 作图法可按下列步骤进行,计算法可根据作图法的步骤编写程序由计算机求解,这里仅 介绍作图法。

- 1) 共同工作范围的确定
- (1) 作发动机的实用外特性。实用外特性是指发动机输入到液力变矩器泵轮轴上的转矩和功率外特性,可按下式进行换算

$$M_d = M_{do} \sum M_1$$

 $N_d = N_{do} \sum N_2$

式中, M,、N。 发动机实际输入液力变矩器泵轮轴上的扭矩和功率;

M., N., ——发动机的标定转矩和功率;

 ΣM_i 、 ΣN 消耗在液力变矩器泵轮轴前的转矩和功率、如发动机附件、整机辅助 机构和工作机消耗的转矩和功率。

发动机附件:制造厂给出的内燃机外特性是台架试验特性。但是台架试验时所带附件和使用时往往不同。附件消耗的转矩M,对于重型汽车、在缺乏资料的情况下。可大致按式(3-14)扣除

$$M_{\rm f} = \frac{716.2 \times (6 \sim 10) \% N_{\rm dn} n_{\rm df}^2}{n_{\rm dt}^4} (N \cdot m)_{\rm p}$$
 (3-14)

式中, N。——内燃机的标定功率, 根据机器的使用要求有不同的选择, 如汽车以 15min 功率为标定功率 P。;

n_{dn}——内燃机的标定转速(r/min);

n=--内燃机附件的转速(r/min)。

整机辅助机构包括液力传动装置的补偿及动力换挡泵、车辆的转向泵、自卸汽车的举 升泵等。

转向泵和举升泵只扣除空转损耗功率补偿及动力换挡泵按实际消耗扣除。

工作机构;如工程机械中装载机的工作装置用泵,功率消耗很大,一般占柴油机标定功率的30%~50%。对于这类机器,应对整机做大量试验,方能确定合理的扣除量。

柴油机的实用外特性曲线如图 3,27(b)所示。

(2) 作液力变矩器的输入特性。液力变矩器的输入特性是指在不同转速比i 时,泵轮转矩 M_b 与其转速 n_b 之间的关系 $M_b = f(n_b)$ 。对于确定的转速比i 、 λ_b 为常数。因此在任 ·转速比下,由公式 $M_b = \gamma \lambda_b n_b D$ 可知, $M_b = f(n_b)$ 的关系曲线是 ·条通过坐标原点的抛物线[图 3、2 γ (b)中的 M_b]。

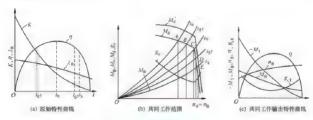


图 3.27 液力变矩器与柴油机的共同工作

- (3) 绘制共同工作范围。
- ① 给出不同的转速比, 在原始特性上查得相应的力矩 M_n 。在实际计算中, 一般给定下列 | 况转速比; i_s 、 i_s 、 i_s 、 i_s 、 i_s 、 i_t , i_t 对 于混合透穿的液力变矩器, 还应给出最

50

大转矩系数工况的转速比 Lanax; 对于综合式液力变矩器,还应给出耦合器工况区最高效率的转速比 lana

- ② 以不同的泵轮转速 ne 计算泵轮力矩, Ma-yanaD'。
- (4) 在发动机实用外特性图上,以相同的比例作各工况的特性曲线 $M_{\rm B}$ $f(n_{\rm B})$ 。它与发动机实用外特性曲线的交点即共同工作点,如图 3.27(b)中的 A 、B 、C 、D 和E 点。曲线 OABCDEO 所包含的范围即共同工作范围。

若发动机是内燃机,在共同工作范围图上还应作出该内燃机的油耗曲线(给出全负荷的油耗曲线),如图 3.27(b)中的 g 曲线,以评价共同工作的经济性。

2) 共同工作的输出特性

共同工作的输出特性是指被力变矩器与发动机共同工作时、被力变矩器涡轮轴的扭矩 $M_{\rm T}$ 与其转速 $n_{\rm T}$ 间的关系。即 $M_{\rm T}$ $= f(n_{\rm T})$ 。作输出特性的目的是对整机进行动力性能计算。

绘制共同工作的输出特性曲线的方法如下。

- (1) 在共同工作范围图上、根据共同工作点、查出所选转速比下被力变矩器和发动机 共同工作的转矩 M。和转速 m。如发动机为内燃机还应查出相应的比油耗 c。
- (2) 在被力变短器特性曲线上,查出对应于所选转速比的变矩系数 K 和效率 γ, 如图 3, 27(a)所示。
 - (3) 按表 3-1 计算各项。

8.8~1 工作输出特性计算表

		. 15			计 算 值			
转速比,	К	7	(r/mm)	(N • m)	g,/ h) [g/(kW·h/]	$n_{\rm T} = i_{\rm all} / (r/{\rm min})$	$M_{\rm T} = K \cdot M_{\rm B} / $ (N · m)	$g_{cT} = g_c / \eta$ $\left[g/(kW \cdot h) \right]$
- 17			1.7		K			
$t_{A_1 \leftarrow D \in X}$								
I_{let}								
1,								
I _{ku}								
In.								

- (4) 在 M_1 n_1 坐标图上作 M_7 $f(n_1)$ 曲线。同时根据表 3 1 作出 M_8 $f(n_0)$ \cdot η = $f(n_7)$ 和共同工作比油耗 $g_* = f(n_7)$ 关系曲线,如图 3. 27(c) 所示。
 - 3) 有效 直径 D 对共同工作范围的影响

从工程机械的使用工况出发,液力变矩器有效直径 D 的确定应满足变矩器能在最高效率 η^* 工况下传递发动机的最大有效功率 P_i 的要求,这种与最高效率 η^* 相对应的使用工况 i 称为最佳工况。液力变矩器有效直径 D 过大或者过小、都会使发动机的功率不能充分被利用,并偏离最佳工况而降低效率,由式(3 14)可知

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



$$D = \sqrt[3]{\frac{M_{\rm B}}{\lambda_{\rm B} \rho_{\rm B} n_{\rm B}^2}} \tag{3-15}$$

根据液力变矩器的结构特点、泵轮力矩 M_n 、等于发动机转矩 M_q 、泵轮转速 n_n 、等于发动机转速 n_s 、接照相似理论。可以获得最佳 E况 i 对应的 λ_n^2 ,这样便可以确定液力变矩器的有效自移 D。即

$$D = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\rm h}^2 \rho_{\rm g}}} \int_{(n_{\rm eN})^2}^{5 \sqrt{M_{\rm geN}}} (3-16)$$

式中, M...... 与发动机最大有效功率相对应的有效转矩;

n、——发动机最大有效功率的转速。

由图 3.27(b)可知柴油机与液力变矩器的共同工作区域、所以就柴油机而言、通过对 D 的选择可以改变柴油机与液力变矩器的共同工作区域、增大 D 可以使得共同工作区域 / 增大 D 可以使得共同工作区域 / 增大 D 可以使得共同工作区域 / 增大 D 可以获得的最大转矩就会增大、动力系统克服最大工作服力的能力得到加强,可以提高整车的短期籍载能力。

4) 液力变矩器与发动机共同工作范围的分桥

液力变矩器λ_h=/(τ)曲线的变化规律不同、输入特性不同、与发动机共同工作范围也不相同。液力变矩器的透穿性对共同工作范围的影响如图 3.29 所示。




图3.28 有效直径 D 对共同工作性能的影响。




图 3.29 具有各种透穿性能的液力变矩器


1一正透穿; 2一负透穿; 3一混合透穿; 4一不可透穿

由图 3.27 可知,在循环圆有效直径一定时, $\lambda_B = f(i)$ 曲线就决定了输入特性的形状和分布规律。由于共同工作范围就是输入特性中相应于 $\lambda_{B \, max}$ 和 $\lambda_{B \, max}$ 两条曲线间所包括的 发动机的工作范围、所以在共同工作的输出特性图(图 3.29)上可以看到,正透穿性液力变 短器可获得更宽的高效也围和大的起动转矩;不透穿的液力变矩器可以获得最大的输出功率;负透穿液力变矩器的上述指标均差;混合透穿液力变矩器取决于 λ_{B} 和 $\lambda_{B \, max}$ 所占转速比范制的大小和负透穿数的大小,可调式液力变矩器则可通过改变叶片的开度来得到载荷要求的输出特性

总之,正确地选择 λ_n $f(\iota)$ 特性,对于满足工作机器对转矩、功率、速度和经济性能的要求是非常重要的。

. 动力性能计算

装有液力传动和装有机械传动的 \(\text{r} 作机的动力性能计算相似, 只是前者在计算中将发动机外特性换成了共同工作输出特性。例如, 装有液力传动车辆的理论牵引力 \(P 和速度可由式(3-17)确定

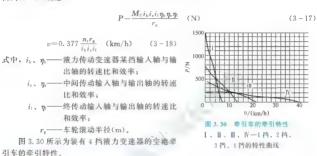

3.5.2 液力变矩器与发动机匹配

1. 液力变矩器与发动机的匹配原则

为使工作机具有良好的动力性能和经济性能,理想的匹配应满足以下几个方面。

- (1)液力变矩器零速工况的输入特性曲线通过发动机的最大实用转矩点,以使工作机 在载荷最大时获得最大输出转矩。
- (2) 液力变矩器最高效率「况的输入特性曲线通过发动机最大实用功率的转矩点,同时高效范围在发动机最大实用功率点附近,以提高发动机的功率利用率。
- (3) 经济性能好,如电动机应始终在额定了况运转,内燃机应在比油耗最低的区域运转。
 - (4) 满足工作机使用中的特殊要求, 如轿车要求噪声小和舒适性好。

实际上,同时满足以上四点是不可能的,因为它们之间互相矛盾和相互制约,所以液力变矩器与发动机的匹配,应根据工作机的具体要求和特点,综合各方面的情况,分清主次进行研究分析。

液力变矩器与发动机匹配方案的确定,一般是给出几个方案同时进行动力性能计算,通过对动力性能和经济性能的全面分析比较,最后选取一种最好的方案。

目前,确定被力变矩器与发动机最合理的匹配应从机器最高生产率和最佳经济性来考虑。在工作范围内,平均输出功率最大和平均燃料消耗最小是最合理的匹配,用功率输出系数 ϕ_0 和燃料消耗系数 ϕ_0 来评价。其计算公式为

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



$$\varphi_{N} = \frac{N_{TP}}{N_{-}} \qquad (3-19)$$

$$\varphi_{gc} = \frac{g_{cTP}}{g_{en}} \tag{3-20}$$

式中, N==---涡轮轴平均输出功率(kW):

N₄₀——内燃机标定功率(kW);

g...—内燃机标定工况的比油耗。

 N_{in} 和 g_{in} 可在内燃机外特性图上查得。 N_{TP} 和 $g_{i,TP}$ 与涡轮转速 n_{T} 有关,即与载荷的变化情况有关。

$$N_{\text{TP}} = \int_{n_{\text{T max}}}^{n_{\text{T max}}} f(n_{\text{T}}) N_{\text{T}}(n_{\text{T}}) dn_{\text{T}}$$
(3 - 21)

$$g_{eTP} = \int_{n_{1,max}}^{n_{T} \max} f(n_{T}) g_{eT}(n_{T}) dn_{\pi}$$
 (3 - 22)

式中, nrmax、nrmin ——涡轮转速的最大值和最小值。

f(n_T)——机器在使用过程中、转速的分布规律。如按均匀分布时、根据概率

论
$$f(n_1) = \frac{1}{n_1 \max - n_1 \min}$$
, 常态分布时 $f(n_1) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{\sigma}} \cdot \sigma$ 为 方均极偏差。 $n_1 \to n_2$ 的平均值。

 $N_{\tau}(n_{\tau})$ ——共同 1. 作输出特性上、涡轮轴输出功率 N_{τ} 与转速 n_{τ} 的函数关系。 $g_{\tau}(n_{\tau})$ ——共同工作输出特性上、比油耗 g_{τ} 与转速 n_{τ} 的函数关系。

 N_T 和 $g_{ct}(n_t)$ 可以从共同工作的输出特性上求得, $f(n_t)$ 与负荷特性和使用情况有关。如果测得机器的裁荷谱,经过分析统计,求得 $f(n_t)$ 即可求得 φ_c 、和 φ_c 、也往往相互矛盾,只能选择既保证动力性能又兼顾经济性能的折中方案。

2. 实现匹配方案的方法

- (1) 发动机和液力变矩器都已给定。由式 $M_B = \gamma \lambda_B n_B D$ 可知,改变 n_{ev} λ_B 都可使输入特性的位置移动。
- ① 改变 $n_{\rm b}$ 。在发动机和液力变矩器中间加一增速或减速装置。液力变矩器经中间装置吸收的发动机的转矩 $M_{\rm a}$ 为


$$M_{\rm d} = \frac{\lambda_{\rm B}}{i_{\rm d}^3} \eta \gamma n_{\rm d}^7 D^{\rm S} \tag{3-23}$$

式中, nd——发动机的转速 (r/min)。

如图 3.31 所示,中间装置是增速器。即 i, <1 时,共同工作范围左移;中间装置是减速器,即 i, >1 时,共同工作范围右移。

② 改变 λ_n 。选用具有不同 λ_n 的液力变矩器、可改变共同工作范围。如采取设计叶片 形状、泵轮叶片可旋转、导轮叶片可旋转、双导轮或双涡轮等措施,不仅可改变 λ_b ,而且 可改变其他性能参数如 K 、J、 η 等。 λ_n 增大时共同 Γ 作范制向低转速区移动。

(2) 发动机给定和液力变矩器形式的确定。由式 M_R $\gamma \lambda_{R} n_R D$ 可知、增大 D 、共同 Γ 作范围左移,减小D,右移,如图 3.32 所示。






图 3.31 中间装置转速比对共同工作范围的影响 图 3.32 循环圆有效直径对共同工作范围的影响

, 液力传动变速器排档数和转速比的确定原则

在单海 九元件的海 力传动装置中, 液力变矩器后边一般都装置多挡机械变速器。这 种渡力传动装置电称渡力机械变速器。为了使机器具有良好的动力性能和经济性能。不 但需要演力变矩器和发动机匹配,而且必须正确地确定机械变速器的排档数和转速比。

确定液力自动变速器排档数和转速比的原则除和机械传动中机械变速器一样外,还要 保证各档下油力变矩器长期运转在高效范围。

液力自动变速器各挡转速比通常按公比为 q 的几何级数 考虑。理论上,其公式为

$$q = \frac{i_{\text{ba}}}{i_{\text{b(n+1)}}} = \frac{K_{\text{st}} \dot{M}_{\text{bg1}}}{K_{\text{gg}} \dot{M}_{\text{bg2}}} = \frac{i_{\text{gt}} n_{\text{bg1}}}{i_{\text{gt}} n_{\text{bg2}}}$$
(3 - 24)

式中, 1, 1, 第 , 指和第 n+1 挡的转速比;

 M_{Bul} 、 n_{bul} — 液力变矩器在 i_{bull} 上况与发动机共同工作的转矩和转速;

Min. 、nim. ——液力变矩器在 i. 上况与发动机共同工作的转矩和转速。

在要求的牵引力范围内的最少挡数 n 为

$$n = \lg \frac{p_{\text{max}}}{p_{\text{nun}}} / \lg q \tag{3-25}$$

式中, pms --- 1 挡在液力变矩器 i L况的牵引力;

一最高挡在液力变矩器 is 工况的牵引力。

由式(3 24)和式(3 25)可见。液力机械变速器的挡数和各挡传动比公比 q的确定。 与发动机特性, 滴力变矩器特性和滴力变矩器与发动机的匹配有关, 反之, 滴力自动变速 器的转速比划分也影响着各档实际的应用工作范围、挡数和转速比选取不当。共同工作的 输出特性就得不到发挥。

液力自动变速器的排档数及转速比的确定和液力变矩器与发动机的匹配是互相影响 的,它们的计算往往需交叉反复进行。






阅读案例3-1

重型汽车渡力变矩器与动力发动机匹配示例

重型汽车中综合式液力变矩器(可带闭锁离合器)与柴油机的匹配,如图 3.33 所示。



重型汽车多采用 K.-2.5~3.5, 1<T<1.3 和 高效范围 Go zs = 1,7~2 的综合式液力变矩器 具体 匹配时可按下式考虑。

$$n_{\rm Bh} = (0.85 \sim 0.9) n_{\rm dn}$$
 (r/min)

式中, 四, 网络器工况时共同工作点的转速。

这样匹配。既可使高效范围位于柴油机比油耗 较小的区域。又能在耦合器工况区或在闭锁工况区 较好地发挥柴油机功率。柴油机功率利用较合理,

同时。在低转速比时可获得较大输出扭矩。

(本章小结)

通过对液力变矩器相关知识的介绍,读者首先应该掌握液力变矩器的结构与工作 原理,了解几种常见的液力变矩器的结构形式;其次在了解液力变矩器的结构的基础 上应对其特性有一定的理解 (液力变矩器的特性可用特性参数或特性曲线来评定)。

本章的重点与难点就是液力变矩器与发动机的匹配。通过学习建议读者掌握液力 变矩器与发动机共同工作的输入、输出特性、并清楚影响液力变矩器与发动机共同工 作的各种因素。掌握其匹配的原则等。

【关键术语】


液力耦合器 液力变矩器 外特性 发动机共同工作特性 匹配



一、填空题

- 液力耦合器是一种液压传动装置、输出力矩与输入力矩
 - 二部分组成。 2. 液力耦合器主要由
- 3. 由发动机曲轴通过液力耦合器输入轴驱动的可轮成为 . 另一个与输出 轴连接一起的叶轮称为
 - 4. 为了使液压油能够传递动力,必须使液压油在泵轮和涡轮之间造成。
- 5、为了能形成环流动、两个工作轮之间必须存在 , 转速差越大, 工作轮 之间的压力差越 , 液压油所传递的力矩也越
 - 只具传递力矩的作用, 而不具改变力矩大小的作用。
 - 7. 液压油在液力耦合器中同时具有两种旋转运动

- 8. 液力变矩器的构造与液力耦合器基本相似,主要区别是在泵轮和涡轮之间加装了一个固定的
- 9. 液压油加压过程中, 若该处压力下降低于该温度下工作液压油的饱和蒸气压, 液体便开始汽化蒸发, 折出气泡, 这一现象称为
 - 10. 常见的自动变速器油泵有 、 、 及 四种类型。
 - 11. 油泵的理论泵油量等下油泵的 与油泵 的乘积。
- 11. 油泵的埋论泵油量等上油泵的 与油泵 的果枳。 12. 摆线转子泵的排量取决于内转子的 、 及内外 转子的偏心距。
 - 13. 叶片泵的排量取决于转子直径、转子宽度及转子与定子的
 - 二、简答题
 - 1. 简述车辆液力传动的特点。如何匹配特性?
 - 2. 如何提高液力变矩器的 Γ 作效率?
 - 三、 计算题
 - 1. 泵轮转速为 2300r/min. 涡轮转速为 2000r min。求转速比及滑差率。
 - 2、液力变矩器的特性曲线如图 3、34 所示。写出 K。、广和最大效率 n。

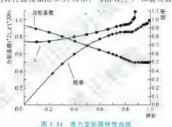

3. 通过计算完成表 3-2。

表 3-2 工作输出特性

转速化;		η	n ₀ (r mun)	M _B /(N•m)	[g (kW • h)]	计 箅 值		
	K					$n_{\rm T} = t_{\rm nh}$ (r/min)	$M_T - K \cdot M_B$ (N · m)	g, τ = g, η [g/(kW * h)]
0	3. 2	0	500	242.45	_			
IAB mox	2.5	0.5	730	240.50	0.6			
\hat{t}_{z1}	1.8	0.56	1000	176.58	0.45			
i_{η}	1.1	0.66	1420	147. 15	0.4			
i_{12}	0.75	0.78	1820	100.56	0. 26			
ž _h	0	0	2000	10	0.2			

4. 已知油泵排量为 13.5mL/r, 发动机最高转速为 5000 r min, 怠速为 700 r min, 计 饮两 Γ况 F油泵的理论流量。

第4章

液力变矩器设计



通过本章的学习,要求读者能够了解液力传动的基本知识和液力变矩器设计的常用方法,掌握液力变矩器的优化设计和液力变矩器参数对性能的影响等相关知识,同时要求进一步掌握循环圆和叶片的设计方法及相关计算。



知识要点	能力要求	相关知识
液力传动的基本知识	了解液力传动的基本知识, 掌 握液力变矩器设计的基本理论	液流连续性原理;伯努利方程; 动量方程和动量矩方程;流体在 工作轮中的运动及速度三角形
液力变矩器的设计方法	了解液力变矩器常用的设计方 法及各自的特点	相似设计法; 经验设计法; 理 论设计法
液力变矩器的优化设计	掌握液力变矩器优化设计的方 法和原理	目标函数和设计变量;约束条件
液力变矩器参数对性能的 影响	掌握液力变矩器参数对性能的 影响,便于能够尽快而准确地获 得性能和参数的最佳组合	内部参数对性能的影响;几何 尺寸对性能的影响;叶片角对性 能的影响
循环圆的设计	掌握循环圆形状的选择。相关 部件的设计方法和相关计算	循环圆形状的选择;工作轮在 循环圆中的排列位置;循环圆尺 寸的确定
叶片的设计	了解叶片设计的相关原则。掌 提及纽线设计方法及叶片加厚的 数学模型	叶片设计的原则; 双纽线设计 方法; 叶片加厚的数学模型



液力变矩器流场的理论分析

建立液力变矩器内流场分析的 (FD 模型,分析液力变矩器的内流场,计算泵轮、涡轮和导轮流道内的速度、压力场分布。

由于液力变矩器几何构造及流动状况的复杂性,直接进行分析的难度较大,因此 需要进行一些必要的假设。合理的假设和简化如下。

- (1)相对于每个旋转参考坐标系,流道内的流场处于稳定状态。因此流场参数相对于时间独立。
- (2)从一个流道到另外一个流道的流动是周期出现的(圆周对称)。因此只有一个叶片白.会在油力变矩器每个叶轮的模型里面。
- (3)流体有定常的物理属性(密度和黏度)而且是不可压的;仿真过程中没有热传 遊,流体是常温的。
 - (1) 液力变矩器中不存在汽化现象,在液力变矩器内部不存在泄漏现象。
- (5)冷却液小于总质量流率的0.2%可以忽略、鎖止离合器附近的流场不包括在 CFD模型中。忽略了一些小的几何结构的细节、模

型中的所有表面是光滑的。

将对整个液力变矩器的流场模拟简化为单个流 道的计算模型,对于单流道计算模型,有两种不同 的流道划分方法,如图 4.1 所示。

第一种方法采用在有叶片区域直接选取叶片间 流道,无叶片区则从叶片前后鳔相应延伸并保持造 界的周期对称,由此构成的计算区域即图 4.1 中面 A、B 之间的部分,如图 4.2 中模型 B 所示。



图 4.1 计算区域的选取



(a) 模型 A



(b) 据题 B

图 4.2 CFD 模型

第二种在接近相邻叶片间中间位置处分割流道。由两个周期对称的面切割而成的 流道空间将叶片区域完整地包含在内,如图 1.1 中面 (、D之间的部分,如图 1.2 中模型 A 所示。



从流道模型来看,模型B由于流道內叶片的存在,使得內部区域变得复杂,采用结构化网格校图难,如果采用瞭射法,进行分区则分,也可以把模型B则分为结构化网格,但是采用跛射法对液力变程器流道复杂的模型适应性差,所以要不断地手工调整,在结构的关键部位,还要做适当的人工干预。因此划分网格的成本太高,采用非结构化的网络对模型B进行网格则分。

对于模型 A. 边界条件的选取: 流道切割面分成三个面, 叶片面定义为无滑移的壁面条件, 叶片两端的面都定义为周期面, 内、外环定义为无滑移的壁面条件, 在每个叶轮的入口和出口采用质量流量入口和压力出口, 这样做的目的是保证质量流量守恒, 每个叶轮的出口和下游的入口面采用混合面技术加以处理, 解决了不同旋转坐标系交界面的处理问题。

对于模型 B. 边界条件的选取: 叶片及内、外环采用无滑移的壁面条件; 流送的切割面是入口界面, 采用的是周期性边界条件; 在每个叶轮的入口和出口采用质量流量入口和压力出口。

流场的计算是通过不断迭代求解整个流场空间离散单元的巨大线性方程组来实现 的。因此除了数值模拟方法选取之外还必须有一个合适的收敛准则。从数值有效和物理 有意义两个方面考虑。建立收敛准则如下。

- (1) 计算结束前控制方程的残差比降低三个数量级以上,并且相对稳定。
- (2) 各叶轮的上下游流道的质量流量差值不超过 3%。
- (3) 各叶轮的力矩之和近似为零,力矩不平衡不超过3%。

取該液力变矩器的设计转速比1:2作为典型工况进行分析、首先分析系轮的内流场。由于該型液力变矩器在系轮入口和出口处均有导边、如图4.3所示,使得系轮叶片的压力面和吸力面是不等的、采用模型 Λ 时为了生成流道的方便而忽略了这一细节。



图 4.3 叶片三维模型

问题:

- 1. 为什么要研究变矩器腔内的流场? 其与液力变矩器内的哪些参数有关?
- 2. 目前研究流体数值计算的实用软件有哪些?

车辆液力传动是通过工作轮叶片的相互作用,引起机械能与液体能的相互转换来传递 动力;通过液体动量矩的变化来改变转矩的传动元件,具有无线连续改变速度与转矩的能 力, 对外部负荷有良好的自动调节和适应性能,能使车辆平稳起步,加速迅速、均匀、柔和;用液体来传递动力进一步降低了尖峰载荷和扭转振动,延长了动力传动系统的使用寿命,提高了乘坐舒适性和车辆平均行弹速度及安全性和通过性。

4.1 液力传动基本知识

在「程上研究的是整个流体在空间某特定点或特定区域内的平均运动情况。此外、流 动液体的状态还与温度、黏度参数有关、为了简化条件便于分析起见、一般都在等温的条件下讨论液体的流动情况,因而可把黏度看作常量、密度只与压力有关。

1. 理想液体和恒定流动

液体流动时,如液体中任何点处的几力、速度和密度都不随时间变化,就称为液体做恒定流动(定常流动或非时变流动);反之如压力、速度或密度中有一个随时间变化,就称为非恒定流动(非定常流动或时变流动)。研究液压系统静态性能时,可认为液体做恒定流动,研究其动态性能时则必须按非恒定流动来考虑。

当理想液体在管道中稳定流动时,根据物质不变定律,液体在流道内既不能增多,也不能减少,因此在单位时间内流过流道内每一横截面的液体质量一定是相等的。这就是液



图 4.4 海流连续简图

$$\rho v_1 A_1 = \rho v_2 A_2 = \rho v A = \mathring{\pi} \, \text{ } \tag{4-1}$$

式 (4-1) 称为液流的连续方程式。

将式(4-1)除以p则得

哎

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1}$$
 (4-3)

式(4 2)说明.通过管内不同截面的液流速度与其截面积的大小成反比、即流道细的地方流速大,流道粗的地方流速小。

式(4-1)中流速 v 和截面积 A 的乘积表示单位时间内流经流道液体的容积, 称为流

量,一般流量用 0 表示,即

$$Q - vA$$
 (4 4)

流量Q的单位常用"L min"表示,在式(4 5)代人常用单位后,可得流量Q的计算公式为

$$Q = \frac{vA}{10} \tag{4-5}$$

式中, v---液体的流速(m/min);

A——海流通讨的面积 (cm^2) 。

式(4 5)常用来计算管道或油缸中的流速,也可用来计算所需的面积、流量。

3. 伯努利方程

在液压传动系统中是利用有压力的流体来传递能量的,如图 4.5 所示。




图 4.5 伯努利方程示意图

图 4.5 所示为液体流经流道的一部分,流道各处的截面大小和高低都不相同。设流道内有一段理想液体做稳定,动,在短时间 t 内,从 AB 流动到 A'B'。 因为移动的距离短。在从 A 到 A' 及从 B 到 B' 这两小段的距离短,在从 A 到 A' 及从 B 设在 A A' 处和 B B ' 处的截面积分别为 b 1、b。 高度分别为 b 1、b。 高度分别为 h 1、b。 高度分别为 h 1、b。 和 B 食液体 后都受到作用力,当它运动

时,后面的作用力 P_1 把它推向前进,同时又要克服前面液体的作用力 P_2 ; P_1 和 P_2 分别为

$$P_1 = p_1 S_1; \quad P_2 = p_2 S_2$$
 (4-6)

当 AB 段液体从 AB 运动到 A'B'时, P_1 和 P_2 对它所做的总功 A 为

$$A = P_1 v_1 t - P_2 v_2 t = p_1 S_1 v_1 t - p_2 S_2 v_2 t$$
(4-7)

根据液流的连续性原理, 可得

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
 (4 - 8)

此

$$S_1 v_1 t = S_2 v_2 t = V$$
 (4 - 9)

式中, V---AA'或BB'小段液体的容积。

将式(4-9)代入式(4-7),得

$$A = p_1 V - p_2 V \tag{4-10}$$

另外、当 AB 段液体流到 A'B' 时,因为是稳定流动,A'B 这段液体的所有运动参数 (压力和流速等)都不发生变化,所以这段液体所具有的能量也不会有增减。有变化的仅是 AA' 这小段液体移到 C_B' 一定的位置高度和流速都改变 C_B' 一因此势能(由位置高度决定的能量)和动能(由流速决定的能量)都发生了变化。设这两小段的机械能(包括势能和动能)分别为 C_B' 和 C_B' 和 C_B' 则

$$A_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1$$

$$A_z = \frac{1}{2}mv_z^2 + mgh_z$$

式中, m-AA'段或BB'段液体的质量。

增加的机械能为

$$A_2 - A_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2 - \left(\frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1\right)$$
(4-11)

因为假设在管道内流动的是理想液体,流动时没有摩擦力,所以也就没有能量损耗。 管道内 AB 段液体流动到 A'B'后所增加的机械能应当等于外力对它所做的功,即

$$A = A_2 - A_1$$
 (4 - 12)

将式(4-11)和式(4-12)代入式(4-10),得

$$p_1V - p_2V = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 - \frac{1}{2}mv^2 - mg\tilde{h}_1$$

판

$$p_1V + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = p_2V + \frac{1}{2}mgh_2$$
 (4-13)

因为 S, 和 S, 这两个截面是任意取的,式(4-13)所表示的关系适用于流道内任意两个截面,式(4-13)也可写成 -- >

$$pV + \frac{1}{2}ms^2 + mgh = \frac{\pi}{2}$$
 (4 - 14)

式(4-13)和式(4-14)是对重力为 m_B 的液体而言的。如果对单位重力来说,则在该两式的各项中应除以 m_B ,即

 $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\chi} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 \tag{4-15}$

或

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{b^2}{2g} + h = \stackrel{\triangle}{\pi} \stackrel{\triangle}{\blacksquare}$$

式中, γ ——液体的重度, $\gamma = \frac{mg}{V}$ 。

式(4-15)和式(4-16)称为伯努利方程。它表明理想流体在流道内做稳定流动时运动要素之间的关系。

在式(4—16)中, ρ/γ 为液体的比压能(即单位重力的液体所具有的压力能), $\frac{v'}{2_K}$ 为比 动能; \hbar 为比势能。因此伯努利方程的物理意义说明,在密封流道内做稳定流动的理想被体具有二种形式的能量。即压力能、动能和势能、它们之间可以互相转化,并且液体在管道内任意。处这三种能量的总和是一定的。这就是伯努利定律,也可称为理想液体做稳定流动时的能量守恒定律。

上面是对理想液体进行分析的。但实际液体是有黏性和可压缩的, 在它运动时由于摩擦要损耗一部分能量, 如果这部分能量损耗用 h。表示、式(4 16)可写为

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 + h_3 \tag{4-17}$$

由于实际中液体在管道通流截面上速度分布不均匀,在用平均流速代替实际流速时存 在误差,故引人修正系数,实际液体的伯努利方程表示为

(4 - 16)



$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_2 + h_3 \tag{4-18}$$


式中 $,\alpha$ 、 α 速度截面 1、截面 2 处的功能修正系数。层流时 α 2、湍流时 α 1。 式(4-18)为实际液体的伯努利方程。

1. 动量方程和动量矩方程

有压流体流经某一管段的动量方程和动量矩方程为

$$F = \sum F_{i} = \frac{\mathrm{d}K_{i-2}}{\mathrm{d}t} \tag{4-19}$$

- 式中,F——作用在这一管段中流体上所有外力之和,包括管壁对流体的作用力、两端面 处过流断面上的压力及该管段流体的重力;
 - K₁₋:—1、2 断面间流体的动量、它们都是向量。若以标量形式表示、应将这些向量 向各坐标平面投影、有



表体的 計畫亦名

 $\sum (F_i)_i = \gamma_{\mathbf{q}}(v_{tx} - v_{tx})$ $\sum (F_i)_y = \gamma_{\mathbf{q}}(v_{ty} - v_{ty})$ $\sum (F_i)_z = \gamma_{\mathbf{q}}(v_{tz} - v_{tz})$ (4-20)

式(4-19)和式(4-20)为动量定理的表达形式。 若将F对某一轴取矩,动量定理就变为动量矩定 如图4.6所示、若对 y轴取矩,则

$$M_{\gamma} = \chi q(v_2 R_2 - v_1 R_1)$$
 (4 - 21)

式中 R_2 R_1 v_1 v_2 到 y 轴的垂直距离; vR_1 v_1R_1 v_2 v_1 v_2 v_3 v_4 v_4 v_4 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_8

显然, 对不同的轴, 其速度矩的值是不相同的。

5. 流体在工作轮中的运动及速度三角形

由于液力传动元件的流道主要由各种工作轮组成、因此与其他叶片式流体机械一样,它们都有相同的流动形式和特点。

(1) 流体在旋转工作轮中的运动。流体在以角速度为 ω 的工作轮中的运动、是一种复合运动、它符合速度的平行四边形法则、即

$$v = u + w$$
 (4 - 22)

式中, v 以地球为参照系所观察到的流体运动速度(m s), 称为绝对速度;

u 以泵轴中心线为坐标轴线,随泵轴 一起转动坐标系中各点的速度(m/s),称 为牵连速度;

w——从旋转坐标中观察到的流体运动速度(m/s), 称为相对速度。

对叶轮来说、液体从中心部位连续地通过叶轮而流出。每两个相邻叶片及叶轮的前后 盖板组成了流道,从相对坐标系中观察到的液体流动,其能量平衡方程(又称其相对运动 伯努利方程)形式为

$$h_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{w_1^2}{2g} - \frac{u_1^2}{2g} - h_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{w_2^2}{2g} - \frac{u_2^2}{2g} + h_1$$
 (4 23)

其角标 1、2 为进入 L 作轮前断面 1 上的点和流出 L 作轮后断面 2 上的点,而且流体 是从 1 点流到 2 点。

对于旋转流体,从相对静止的角度看(即假设把叶轮的进出口封闭起来), 当旋转角速 度较大时,可以忽略重力的影响,其出口处的压强则为

$$p_2 = \frac{\gamma}{2}\omega^2 (R_2^2 - R_1^2) + p_1 \tag{4-24}$$

对相对运动的伯努利方程,忽略掉重力的影响,方程变为

睭

$$\frac{p_2 - p_1}{\gamma} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2\sigma} - \frac{w_2^2 - w_1^2}{2\sigma} + h_{1-2}$$
(4 - 26)

由上式可见,牵连速度 u 及相对速度 w 的变化引起 工作轮中流体压力能的变化,故该两项速度能头又称势场能。

人们从地面上观察到的是流体流经下作轮时的绝对速度,由于下作轮中有能量传递, 对泵轮来说,原动机的能量通过泵轮叶片,传给了流体,故其能量平衡方程形式为

$$h_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + H_L = h_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2}{2g} + h_{1-2}$$
 (4-27)

式中, H: ---- 泵轮使流经泵轮后单位重流体所增加的能头值(m)。

- (2) 一元東流理论及工作轮中的速度三角形。在叶片式流体机械设计中、普遍采用一元東流理论。所谓一元東流理论是精流动参数只与沿流线的曲线坐标系中的一个坐标参数有关。按一元東流理论。对工作轮中的流动做以下假设。
- ① 工作轮叶片无限多、无限薄。由此流体在工作轮中的流动呈轴对称,而且叶轮中流体的相对速度 w 的方向与叶片曲线的切线方向相同。
 - ② 同一过流断面上的轴面速度 7。相等。
 - ③ 叶轮出口处的流动情况与进口处的流动情况无关。
- ① 叶轮流道中的流动情况可用平均流线上的流体的运动参数来描述。所谓平均流线 是指下作轮中一条假想的流线在该流线上流体流动的动力学效果与整个叶轮中流动的所有 流体产生的动力学效果相同,一般认为这一流线所在的流面将下作轮各处的过流断面 均分。
- 在工作轮中平均流线上任意一点 K 上流体的运动速度可用速度(角形表示、如图 4.7 所示。




图 4.7 叶轮中流体运动的速度三角形



图 4.7(a)为工作轮的轴面图,即用过轴心线的平面与工作轮相切削所得到的旋转视图;图 4.7(b)为轴向图、即在工作输入口边沿轴的方向所见到的工作轮的视图。为见到工作轮中叶片的形状,轴向图一般是将工作轮的盖板去掉后的视图。图 4.7 + c - c为平均流线,K为平均流线上的一点,必须说明的是,速度三角形所在的平面是过 K点与平均流线相切的平面 N。 N 平面与轴线的交角为 N 轴向图 N 平面上的速度 : n 光按投影关系并不反映实际情况。但为简单起见,我们一般将 N 平面上的速度 : n 形画在轴向图中。从图中可见,绝对速度在轴面图中 N 平面上的投影称为轴面速度 n ,因为 n 平面是平均流线相切的平面,必须垂直过 n 点的过流断面,所以轴面速度 n ,一个有

若以角标 0、1、2、3 表示流体流经工作轮进出口的位置。在叶片进口处,以"0"表示流体质点刚要进入叶轮叶片尚未进入;"1"表示流体质点刚刚流入叶片区,在工作轮出口处;"2"表示流体质点刚要流出叶片区但尚未流出时的位置;"3"则表示刚刚流出叶片区。根据这一角标的定义,则有 R=R,R-R,但 0、3 为无叶片区,而 1、2 为叶片区,所以月 u=u,u=u,,但 0 处流体的绝对速度 v 取决于来流前的速度,而 v进入叶片区即到达 1 点以后,由于受到叶片的作用,就拥有相对速度 u,而 u 则取决于叶片形状即叶片安放角。在叶轮出口处,其速度为 v0,流出叶片后的速度为 v0,由于流入无叶片区,其速度的方向并不改变,即 v0,更比处方向相同。其数值大小则因实际叶片月有一定的序度,过流断而而很要有些变化。因此从叶轮流出后,其轴面速度就要每些变化。若按一元束流距论的假设、忽略叶片厚度即叶片长限薄,则有 v0。v0。v0。

有关叶片安放角、按同家标准 GB/T 3858—2014《被力传动 术语》是指叶片骨线沿 液流方向切线与侧隔速度反方向的夹角、以" β " 表示、前液流角 β 也同样以反向角来定义,在一元束流理论的假设下、叶片角等于液流角、即 β = β 。

4.2 液力变矩器设计方法

根据原始资料、设计要求和达到目标的不同、设计方法可分为三种。

- (1)相似设计法。以某种性能比较理想的被力变矩器作为设计基型、循环圆形状、工作轮布置、叶型等均依其为据、用相似理论确定几何参数。此法也称为基型设计法、其性能提高受所选基型限制,因而应用中有局限性。
- (2) 传统设计法。以统计资料中归纳的规律、图表为基础,这用自身的设计经验进行综合分析,从而确定变矩器的结构与参数。此法对已有液力变矩器进行改进设计方便,而对全新设计的性能预测的精度不高,由于主要依据数据与图表,所以不适于优化设计优选参数,也不便于用计算机进行分析研究。
- (3) 理论设计法。依据的理论有一元理论、一元理论和:元理论。但因液力变新器循环图中流道内的流动较一般叶片机械的流动复杂、所以多元流动及附面层理论研究虽取得一定进展。但离应用到设计上还有一段距离。

4.2.1 相似设计法

液力变矩器设计在此主要指液力变矩器循环圆设计、叶片设计及一些关键部件的设计。

相似设计法的理论基础是相似原理。根据传递功率的不同、按相似原理计算出液力变短器的有效直径、根据样机进行放大或缩小。

要使放大或缩小后的液力变矩器与样机液力变矩器具有相同的性能,必须保证两液力变矩器中的液体流态和受力情况相似,即符合力学相似原则。

根据相似理论,对于任何一组动力相似的液力变矩器。其原始特性相同,故可以利用相似理论进行两个方面的工作。

1. 检测预订性能

对于大型的新设计的液力变矩器,可以利用模型试验来检测其预定的性能。由于大尺寸大功率的液力传动装置进行全负荷试验比较困难,因此可以采用基准型样品的试验来确定其预定性能。

2. 放大和缩小尺寸

选取一个比较成熟的性能优良的被力变短器样机,用相似理论来放大和缩小尺寸,制造出符合使用要求的新被力变短器。这是目前被力变短器设计和研制中常用的方法。

具体步骤如下.

- (1) 根据车辆或机械对液力变矩器提出的使用要求,利用样机的原始特性,确定新液力变矩器的有效自径 D。)
 - (2) 根据 D_s 与样机的有效直径 D_M , 求出几何相似的线形比例常数 $C = \frac{D_M}{D_S}$ 。
- (3) 将样机液力变短器的工作轮过流部分的几何尺寸、按照比值 D_M D_N C 进行放大或缩小、并使叶片系统的叶片角保持不变。

这样就可以设计出与样机性能基本相同的新被力变矩器。但必须指出、由于这样的设计过程在新机和样机之间还不能达到完全相似、因此对应点上的各种作用力都是成比例的,动力学相似原则不可能得到完全满足。因此,通常是根据具体的流动性质,找出影响流动规律的主要作用力,使这些主要作用力符合力学相似原则、而次要的作用力则忽略不计。

在被力元件的流场中, 考虑的主要作用力为惯性力和黏性力。如果在两个流场中两种流动的雷诺数相同。说明在这两种流动中惯性力和黏性力所占的比例相同。即这两个流场符合动力相似原则。虽然新机和样机之间的性能存在一定的差别、但根据实践经验和相似理论制造出的新液力变矩器。其杂轮转速在不低于样机的40%的条件下, 其性能与样机的偏差仅为2%~3%。

4.2.2 传统设计法

在实际的设计过程中:种方法是综合应用的。它主要分为两个环节; ·是基于束流理论的参数设计;二是在试制产品试验结果的基础上根据经验规律进行改进。要达到最终设



计目标,试验改进环节往往占据了很大的比重。为使问题简化,本章以介绍一元理论为 主,但这也带来确定各种修正值和损失系数的近似性,故需反复设计、试验与修正才能完成。 基上要非哪为如下四个方面

1. 循环圆设计

首先、根据制造和掌握设计资料的情况来选择循环圆形状。循环圆按其外环形状 主要分为圆形、扁形和蛋形等。在单级 元件液力变矩器中应用较多的是由 段圆弧构成的近似圆形。其次、根据车辆的动力性能及安装尺寸的要求、计算并确定液力变矩器的有效直径。然后、确定循环圆的基本尺寸并绘出内环形状、其主要原则是保证循环流动的过流面积处相等。近年来、随着自动变速器多挡化的趋势、液力变矩器循环圆逐渐向扁平化发展。

2. 叶片角度设计

叶片角度设计的主要依据是经验数据和柬流理论。设计的一般程序是首先根据经验规律确定某一角度,如根据起动转矩比确定案轮出口角,然后按照设计工况下冲击损失最小的条件利用速度三角形确定其他叶片角度。 東流理论用于对被力变知器外特性进行预测并由此修正角度, 在传统设计方法中, 東流理论是最主要的理论基础, 但是東流理论除了预测精度低的缺点之外,还存在一个承大缺陷,即无法考虑叶片形状的影响。

传统的叶型设计很大程度上依赖于设计者的经验,尽管有等动量矩分配这一理论,但 在某些情况下,等动量矩分配法生成的叶型严重扭曲,明显不合理,因此设计者还需要根据经验进行修正。此外, 双组线设计法和畸形三角形法在叶型设计中也有应用,但这些设计方法均不能直接生成空间三维模型。

根据设计图纸加工试制产品,进行外特性试验。

1. 改讲设计

将试制产品的性能与设计目标对比,并根据经验规律对液力变矩器的各参数进行改进,改进设计后再次加工试制产品进行试验,如此重复"设计一试制一试验一改进"过程,直至符合设计目标。

传统设计法中,试验和改进环节消耗了大量的成本和时间,几乎占据了整个设计开发 过程的80%以上。由此可见,传统设计法不仅费时、费力、费财,而且由于众多环节需要 经验确定,使得设计具有很大的不确定性。

4.2.3 理论设计法

从赶超世界先进水平,独立设计创新型高性能液力变矩器角度看,掌握第三种设计方法即理论设计法很重要。这种理论分为两大类型。

1. 相对参数法

相对参数法是根据计算「况设计法的改进。因该方法对非计算Ⅰ况性能不能预测,故 不能进行控制。这实际 L是一点设计法,因此不能令人满意,已很少采用。这里仅对其建 位液力变矩器性能(k、n、T、T、等,对综合液力变矩器还有 (x) 与 n....)与主要结构参数之 间(如工作轮半径、叶片角)的计算过程做简单介绍。

相对参数法是考虑计算工况、起动工况及耦合器工况的要求、综合权衡下列各点性能后确定结构参数。

- (1) 计算 L况的最高效率 n' 和转速比 i'。
- (2) 计算工况的泵轮转矩系数 λ 。
- (3) 起动工况的起动变矩系数 K。和转矩系数 λιω。
- (1) 对单级综合式液力变矩器、要附加考核转人耦合器工况的转速比 i_{N} 和耦合器工况的最高效率 n_{max}
- (5) 高效范围尽可能大、一般 d_1-t_1 , t_1 , t_2 , t_3 之。 对综合式被力变矩器, t_4 , t_4 0.95~0.97,故希望 t_4 较低。

2. 优化设计法

相对参数法从控制一点的设计发展到多点设计,这是很大的进步。但是理论公式冗长、繁杂,而且结构参数、性能相互影响与制约,加之分析比较时人的主观因家影响也较大,故很难找到最佳组合,其结果只是相对选优。优化设计法则不然,只要细化所建立的精确数学模型,选择的目标函数正确,约束条件合理,便可方便而迅速地获得保证最好性能的最佳几何参数的组合。

上述两种方法都把确定工作轮几何参数和液力变矩器特性计算有机地联系起来,避免 了有些方法将两阶段截然分开,如特性不符又要返回修改几何参数的不必要的反复。

4.3 液力变矩器的优化设计

4.3.1 目标函数与设计变量

应根据液力变矩器与外部相匹配的技术要求、车辆的使用特点及液力变矩器的工艺条件来决定目标函数和设计变量。可以将一个或多个性能指标作为目标函数。现有下述几种(因本节所计算的为内特性即液力特性。故在特性参数的下标加"y"、以示与外特性区别)。

- (1) 计算工况 i* 对应的效率 n; 。
- (2) 高效范围宽度 d.。
- (3) 高效范围内效率曲线 7、与高效效率 3、包围的面积 s, s ∫ (7、 7、)d/; 式中, n、对汽车取 0.80、对 □ 段机械取 0.75。
 - (4) 计算 [况 i 对应的能容系数 λi。。
 - (5) 起动变矩系数 K

上述五种均为单目标函数, 第四种优化可获得相同使用条件下最紧凑的液力变矩器, 小尺寸有利于汽车的总体布置, 前置前驱动的轿车就很需要这种液力变矩器。第五种优化 是着眼于改善车辆的动力性, 尤其是起步、加速、爬坡等性能, 其出发点往往是为了简化 机械变速器结构与自动换挡控制系统。采用较多的还是第一种、第二种与第三种, 其直接





效果是提高经济性、由于经济性的提高、同时也改善了动力性。第一种是寻求最高效率值的最佳几何参数、对于经常工作于计算工况的车辆是合适的、如新车。第二种拓宽高效区的办法显然也是为了提高燃油经济性、不过它适用于使用工况比较分散的车辆、如越野车、货车。苏联用优化高效范围可增大液力变距器平均效率的18%、装于货车的试验表明,可节油8%~12%。但这往往以降低最高效率为代价、故其效率均呈"扁平"形状。第三种方法是第二种方法的改进、它不自自追求拓宽高效区、而看重增加效率曲线,一(i)在高效区。一个,内的面积、即意味着高效范围平均效率增大、车辆的经济性提高;此外、它不限制高效范围宽度,也不限制计算工况效率、可改善计算工况及其附近的效率。它最备第一种方法的长处、其结果使效率曲线在高效区出现"锁满"形状。



美国克莱斯勒轿车装用的 Powerflite 液力变矩器, 1953 年以前是单级三元件两相综合式,为了扩大高效区范围。1953 年改为双导伦四元件三相综合式,可是经过一个阶段的实践,1956年又改四三元件综合式,其原因除了结构简单、工艺性好以外,最根本的在于,对于高级轿车来说,高转速比使用率高,保证最高效率的提高比拓宽高效范围更有意义。这就是应用第一种方法来优化。

拓宽高效范围的四元件单级三相变矩器在军车与货车上仍采用,这也是由使用工况 决定的。

运输车辆在行驶中,由于外界负荷变化复杂,转速比分配规律 /(n) 或 /(n) 极不规则,所以优化的结果仅仅只是液力变矩器本身,并不能保证车辆获得最佳性能。因此,具体问题必须具体分析,本节所进行优化的结果,最后还要给过发动机与液力变矩器共同工作匹配的检验,才能判定其是否为最佳几何参数。

上述单目标函数并不是过去的一点设计法、对其他工况的要求、处理方法有两种,一种是列为目标因数、使问题变为多目标函数。这也能达到优化。只不过更复杂而已;另一种是构应保证的次要性能参数,如 K_n、 λ_n 及遗穿性系数 T,等定为约束条件。应保证的主要性能列为目标函数。这两种途径都可得到优化结果、但因后者简单而广泛应用。故推荐用方法一或三为目标函数。显然、问题的关键是建立效率曲线 η的数学模型。

影响效率的几何参数是很多的。但最常用的是叶片进、出口角与半径、则设计变量X为

$$X = \begin{bmatrix} \beta_{\text{fit}} \\ \beta_{\text{BS}} \\ \vdots \\ \beta_{\text{Tit}} \\ r_{\text{RL}} \\ \vdots \\ r_{\text{RL}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} - [X_1 X_2 \cdots X_n]^T$$

$$(4 - 28)$$

4.3.2 约束条件

目标函数取决于设计变量,但实际问题中,变量的取值范围是有限制的,这就是约束条件,在本金额中有显约束和隐约束两种。

1. 显约束

显约束是对设计变量的直接限制。

(1) 叶片角 8.。 工作轮的进、出口六个角度受铸造或制造工艺上的限制,即

(2) 导轮出口相对半径 $r_{\rm LL}$ 。由相对参数法所列公式计算与试验表明, $r_{\rm LL}$ 增大将引起 K、增大,而透穿性系数 T 和相对流量 q/q 减小,最高效率 η 、实际上不变,这对液力变矩器特性和其变化规律实际上影响并不大,考虑到结构的限制, $r_{\rm LL}$ 不能很大,应为

$$0.45 \leqslant r_{\rm D2} \leqslant 0.75$$
 (4 - 30)

(3) 涡轮出口相对半径 $r_{1:}$ 。 $r_{7:}$ 增大引起的 K、增大与 T 和 q/q 强小的影响与 $r_{1:}$ 相同,但它还使 $r_{7:}$ 下降,所以尽管 $r_{1:}$ 值可在很宽的范制内变化,对向心涡轮来说,考虑到结构上的对称性,仍取

$$0.45 \le r_{13} \le 0.75$$
 (4 - 31)

2. 隐约束

隐约束是对设计变量的间接限制,

- (1) K,。为保证汽车能克服较大坡度并加速迅速,应满足对起动变矩比 K 的要求,即 K 应大于设计值。对 K 的限制,即为对设计变量的间接限制。
- (2) $\lambda_{i,o}$ 它对变矩器的负荷特性与其他性能均有影响。 $\lambda_{i,o}$ 增大将使液力变矩器能容量增大,T 和 q , q 增大,但也引起 η 和 K , 藏小,故对 $\lambda_{i,o}$ 的限制要适当。当有设计要求值时,应使 $\lambda_{i,o}$ 六于给定值,如无具体数值,应遵循

$$0.06 \leq \lambda_{By}^* \leq 0.4$$
 (4 – 32)

(3) T、或 T。它是隐约束、故应满足设计中提出的 T、或 T 值要求;如 \mathbb{Z} 如 \mathbb{Z} 特殊限制、对向心式涡轮、其范围为

1.
$$15 \le T \le 2.3$$
 (4 - 33)

(4) i。它是被力变矩器的重要计算参数,对内、外特性均有很大影响。在相同的计算工况流量系数 q 条件下,当 i >0.4 时,随 i 增大, η 、T、和 q q 均增大,但引起 K、下降,故 i 的增大应有限度。反之,当 i <0.4 时,液流流道形状恶化,液力损失增加,使液力变矩器所有性能都变坏。因此,对于向心式涡轮液力变矩器,其限制为

$$0.4 \le i' \le 0.9$$
 (4 - 34)

综上可见, 正确的约束条件不仅可对多目标函数优化中的次要目标函数, 给予适当的 最优化值估计, 将其转化为约束处理, 从而将多目标函数优化, 变成单目标函数处理, 得 出整个设计可以接受的相对最优解; 而且由约束条件规定的可行域, 大大缩小了对变量盲 目搜索的范围, 以最快的运算速度获得最优解。



4.4 液力变矩器参数对性能的影响

液力变矩器主要性能与参数之间的关系是复杂的、相互制约的。设计者往往会顾此失 被,为了尽快而准确地获得性能与参数的最佳组合。从定性与定量上分析其影响是极其重要的。

4.4.1 内部参数 g 对性能的影响

工作轮转矩 T 取决于流量和速度矩的变化,即 T $\rho Q \Delta v_* R$ 。对传递一定转矩的 L作轮来说,若 Q 减少,则 $\Delta v_* R$ 增大,必然使进、出口角度差增大,叶片将更加弯曲。在其他参数保持不变的情况下, q^* 减小 0.1,涡轮叶片进、出口角度差增大 18° 左右,导轮叶片进、出口角度增大 18° 左右,导轮叶片进、出口角度增大 18° 左右,导轮叶片进、出口角度增大 18° 左右,

如果泵轮转速与叶片角固定,若流量减少,则工作轮进口处的轴面分速度 v_v 减小,圆周分速度 v_v 也降低为 v_s' ,从而使工作轮转矩下降。同时,进口处的冲击损失速度 $\Delta v_s' = v_s - v_s'$,相当于产生一个冲角;而出口后绝对速度 v_s 的变化,又改变了下一个工作轮的进口条件,故由于流量的变化,对各工作轮叶片进口束流方向和出口流动情况均有影响。

最后选择q'.要考虑q'与相对面积。的最佳比例m'-q'/s。在同一q'时、、增大、将引起 η' 、K、和q q'增大,这是因为m'下降,使通流损失减少。可是过大的、易引起脱流。反使损失增加,所以一般。在 $0.6 \sim 1.0$ 范围内为官、对于综合式液力变矩器、为 0.5 < < < 0.75、据此可知,u'/s的最佳比例为m' = q'/< > 0.17 < 0.35。

q'对特性影响大、为了合理初选 q' 与 i'、绘制空间综合性能特性 (图 4.8), 可方便 地确定设计参数。

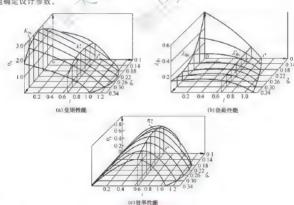


图 4.8 液力变矩器空间综合性能特性

4.4.2 几何参数对性能的影响

几何尺寸在这里指各工作轮进、出口半径,相对面积,和循环圆形状,进、出口半径 对转矩、流量和流速的影响,从相应的公式均有直接反应。涡轮进、出口半径位置变化, 对流量特性有重大影响。

泵轮的出口半径应尽可能大,进口半径应尽可能小,这样不仅使「作轮获得较大的转矩,还可以提高泵轮的「作能力、减小泵轮进口处的相对速度、降低叶道扩散度、提高泵轮效率。实际上,出口半径受液力变矩器有效直径 D 所限,而进口半径也不能尤限减小,要考虑泵轮轴的强度。

对于综合式液力变矩器,还要考虑单向轮的布置,并且应取 r_{to} 与泵轮出口相对半径 r_{to} 相等。

4.4.3 叶片角对性能的影响

这里讨论的是计算工况时,在各工作轮进口无冲击的条件下,各进、出口角对性能的 影响,以期从众多的无冲击入口解中,获得各工作轮晕住的进、出口角参数。

1. 导轮出口角角。

如前所述,为了计算简单,往往选择导轮出口角为初始条件。这一初始值应如何选择?

 β_{1c} 直接影响聚轮进口处的速度环量。当其他条件不变时, β_{1c} 影响聚轮转矩和进口冲击损失,从而影响 λ_{1c} 。但与改变 β_{1c} 、 β_{1c} 等参数相比、对性能的影响有所不同。因它是静止叶栅,而位于其后的聚轮又是恒速运转,故增大或减小 β_{1c} 对 i 的移动不公有明显影响,并且 β_{1c} $f(\beta_{1c})$ 、K、 $f(\beta_{1c})$ 、T、 $f(\beta_{1c})$ 和 g g $f(\beta_{1c})$ 曲线有对应于同一 β_{1c} 值的凸点(图 4.9)、显然,这是我们希望选择的最佳值。它不仅使被力变矩器有好的性能,而且叶片系统比较合理,可使各工作轮的叶片角均在

要求的条件内,20°≤β≤160°。最佳导轮出口

液流角 $\cot\beta_{\rm RE} = \frac{r_{\rm DI}}{\sqrt{\xi_{\rm eff}} + \xi_{\rm eff}} \frac{\xi_{\rm eff}}{\sqrt{\xi_{\rm eff}} + \xi_{\rm eff}} \frac{E_{\rm AF}}{E_{\rm eff}} E_{\rm AF}$ 失最小的角度得出的。如果计算中取 泵轮、导轮的通流损失 系数 $\xi_{\rm eff}$ 为常数、则 $\beta_{\rm RE} = f$ $\langle r_{\rm IE}/m^* \rangle_o$ 大量统计资料表明;

$$\cot \beta_{D2} = \frac{r_{D2}}{m^*}C$$
 (4 - 35)

式中, C 0.55~0.75, rD2 0.5~0.65。

按公式求得的最佳值 $19^{\circ} \leqslant \beta_{\text{fi}} \leqslant 41^{\circ}$, 与 当前汽车上采用的高效率单级液力变矩器的

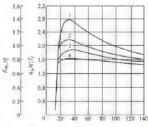


图 4.9 性能参数随 8.变化关系



推荐值 $22^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 非常一致。设计时、较大角度值对应于较小的 r_{i} , m, 即 q 的增大、有 利于能容量与诱传性系数增大、耦合器工况性能也有所改善、可采用 B.。 25°~35°, 但 引起 元 降低,液力变矩器工况高效区 d。减小。对耦合器工况闭锁的液力变矩器 B. 不宜 超过 28°。叶片角太小时,为减小阻塞需减薄叶片,这给铸造工艺带来了一定困难,所以 以不小于22°为宜。为了扩大综合式液力变矩器的高效范围,是否需用双导轮,视K 而 定, K。≥3时用, K。≤2.4时不用。

2. 泵轮出口角 β。

B.。对液力变矩器性能,特别是负荷性能有重要影响,故有设计方法也以 β. 为初始参 数。由泵轮转矩公式可知,随着 Bu 减小,传递转矩增大, Au 电随之增加, 透穿性提高。 反之,λω下降,诱穿性降低,并由正诱穿向非诱穿甚至负诱穿性过渡。随 βω增加,泵轮 转矩减小,所以低转速比范围内变矩系数 K,特别是 K 增大。但是 G。增加, 涡轮人口无 冲击条件也改变了, 泵轮出口 $v_{o,h} < v_{o,h}$, 若要出现新的 i , 只有降低涡轮转速 n , 所以 i'就向低转速比时降低。β。对 i'的影响比其他角度显著。对低速性能要求高的、宜取 β。 =105°~135°; 而对高速性能要求高的选 80°~90° \ \

3. 涡轮出口角 8.

各工作轮叶片的进, 出口角, 应保证完成所要求的性能转换。进, 出口角度差越大, 能量转换能力越强。涡轮的性质决定它的角度差大于泵轮和导轮,叶片的弯曲度大,以获 得大的涡轮转矩, 但 i 也随之向低转速比范围移动。汽车用的涡轮 β , 最佳值在 148°~154°。 当 β_T <148°时,流道出口处过流截面增加,m'=q'、增大, λ_K 增加,但摩擦损失增加, 所以叶片不能过分弯曲。为保持高的 n, 而又获得大的 K, 就应采用双级或三级液力变 矩器或内分流、复合分流液力机械传动。在内燃机上,还用起动液力变矩器与运转液力变 矩器来协调这一矛盾。

综上分析,将汽车用向心涡轮渡力变矩器参数对性能的影响,归纳干表4-1、供设 计计算时况择参数用。用相对参数法或优化设计法所求得的参数, 也都在此范围内, 故 表 4-1 也是对设计结果的校核。

	性能参数			现有液力变矩器		选择推荐值	
	K_{\circ_7}	η,	T,	λ_{By}	耦合器 工况 7max	参数范围	
: 增大	减小	增大	增大	_	增大	0.5~0.9	1° 较小时 9° 应大些
λ'n增大	減小	增大	增大	增大	增大	0.06~0.4	取 0.08~0.2 较大 λ_0^* 对应较大的 $r_{\rm T}$ 和 q^*
5 增大	増大	増大	影响小	增大	稍有增大	0.6~1.7	取 $0.6 \sim 1.0$ 较大的 s ,对应较大的 r_{T2} 、 λ_6^* 和 q^*
r ₀₂ 增大	増大	不显	减小	滅小	减小	0.5~0.7	€0.65
rr:增大	增大	降低	减少	_	减少	0.5~0.65	0.5~0.65

(松)

			性能参	数	3	现有液 力变知	造择推荐值
	K_{\circ_7}	η_r	T_y	λву	耦合器 工况 7mm	参数范围	
βε增大	減小	减小	増大	増大	_	20~10°	要低速性能好・高速闭鎖・选 22~28℃; 高速性能好・转耦合器・选 25~35℃
βω增大	增大	不显	减小	减小	减小	80~135℃	低速性能好,选 105~135℃,高速性 能好选 80~90℃
βι·增大	減小	增大	_	減小	_	148∼154℃	



4.5 循环圆设计

【在力变矩器结构】

4.5.1 液力变矩器循环圆定义

过液力变矩器轴心线作截面,在截面上与液体相接的界线形成的形状,称为循环圆。

由于对轴线对称,一般仅画出轴线上的一半,如图 4.10 所示。

循环圆实际是工作液体在各工作轮内循环流动 时流道的轴面形状,工作液体循环流动是一个封闭 的轨迹,因而起名为循环侧。

循环侧是由外环、内环、工作轮的人口边和出口边组成的。外环是循环流体的外围。内环是循环流体的内围。人口边和出口边是各工作轮内叶片的人口边和出口边的轴面投影。此外,在循环图上。 还表示出中间流线(或称设计流线)。中间流线车液




图 4.10 液力变矩器循环圆

力变矩器内是无形存在的,设计时要用到。中间流线可以根据外环于中间流线的过流面积和中间流线与内环的过流面积相等的原则求出。

循环圆的最大直径称为液力变矩器的有效直径 D。它是液力变矩器的特性尺寸。循环圆最大半径为 R。,外环的最小直径为 d. 最小半径为 R ,宽度为 B。各工作轮叶片人口和出口在中间流线上的半径分别为 R0、R20。

4.5.2 循环圆形状设计

液力变矩器循环圆形状的设计,一般分两步进行。第一步设计出内环、外环和中间流 线的形状,第二步确定各工作轮的位置及入口半径和出口半径。



在进行海力变矩器设计时, 般根据结构要求,提出循环则最大直径 D 和外环最小直 径 4 , 其形状有圆形(包括扁圆形)、半蛋形、蛋形、长方形等、在运输车辆、工程车辆 上, 应用得最普遍的是圆形。

液力变矩器循环圆的设计,常常根据样机进行仿形设计,或根据经验来设计,即没有 一定之规。这里将通过对现有液力变矩器的循环圆形状(主要是圆形的)进行分析,以得到 · 定规律.



对国内外各公司、厂家生产的18种运输车辆和工程车辆应用的液力变矩器的循环 圆(圆形)进行分析。得到下列一些有趣的结论。



19 1 11 年27 花 打 多工作轮位置

- (1) 循环圆形状对其中线(图 4.11)是对称的。
- (2) 循环圆的外环和内环一般是一段、二段或三段圆弧组 成的。其统计比例。见表 4-2
- (3) 循环圆由1~3段圆弧组成,其第一、三段圆弧圆心位 置统大多数在中线上、见表4-3. 也有少数不在中线上。而在 中线的两侧。主要目的是使循环圈的形状更扁一些,如姜国 Allision公司的产品均是如此。第二圆弧段的圆心。都不在中 线上。、

数 4-2 圆形循环圆不同组成的

循环圆形状	- 一一一 関弧	八二圆弧	三関弧
外环	390	11,7	50%
内环	17 %	11 %	72 %

表 4-3 圆形循环圆圆弧中心位置

	外 环		内 环		
	第一段圆弧	第三段関弧	第一段関弧	第三段例弧	
圆心在中线上	83%	83%	83%	83%	
圆心不在中线上	17%	17%	17%	17%	

(4) 循环圆的宽度 B 随 d./D 的增大而减小,接近直线关系。对于一般的液力变矩 器来说, $d_0/D-0.28\sim0.48$, 相应的 $B/R_0-0.72\sim0.57$ 。 其近似公式为

 $B/R_0 = (0.9143 \sim 0.7143) d_0/D$

循环圆比较扁的。B/R。要大干利用上式计算得到的值。

(5) 外环第一段關弧(要接近循环 圆 最大 直径 D 处) 半径 r, /R。在 0, 28~0, 36。并 随 do/D 增大而减小。其近似关系为

 r_1/R_0 (0.46~0.3663) d_0/D

(6) 外环第三段圆弧半径(接近循环圆外环最小直径 d)r R 在 $0.256 \sim 0.4$,其近 似计算公式为

$$r_3/R_0 = (0.401 \sim 0.12) d_0/D$$

(7)循环圈各处的过流截面积近似相等,其比面积 S/S₀(其中过流截面积面积 S-2πRb, R,为中间流线上某点半径, b,为垂直中间流线的流道半径, S₁, 本D¹, 在0.166~0.27,大部分在0.22~0.23)。

4.5.3 工作轮在循环圆中的排列位置



由于在循环圆中的排列位置的不同、液力变矩器有下列几种形式的工作轮。

1. 径流式

径流式工作轮从轴面图(即沿液力变矩器旋转轴心线的截面)看、液流沿着叶片半径方 向流动。若液流从小半径向大半径方向流动、称为离心式工作轮;反之、称为向心式工作 轮、径流式工作轮均为单曲叶片。

2. 轴流式

轴流式工作轮从轴面图看, 液流在叶片流道内轴向流动。

3. 混油式

混流式工作轮从轴面图看,液流在工作轮流道内既有轴向流 动又有径向流动、它的叶片均为扭曲叶片。

圆形循环圆液力变矩器在多数情况下,采用混流式工作轮; 长方形循环圆液力变矩器除了泵轮之外,其余工作轮多采用径流 式或轴流式工作轮。

工作轮在循环圆中位置的改变,对液力变矩器性能有一定的影响。如图4.11 所示,单级液力变矩器是按泵轮 *涡轮 *导轮的顺序排列。双级液力变矩器是按泵轮 *第1级涡轮 *第1导轮 *第1级涡轮 *等1导轮 *第1级涡轮 *等1导轮 *9,如图4.12 所示。目前常用的汽车和工程机械用液力少炉源大多数按照泵轮 *涡轮* *导轮的顺序排列。



图 4.12 双级液力变矩器工作轮位置

4.5.4 循环圆尺寸的确定

1. 液力变矩器有效有径确定

设扣除发动机各辅助设备所消耗功率后由发动机传给液力变矩器泵轮轴的功率为 P. . 发动机轴与液力变矩器泵轮轴直接相连,则有 n. - nu, 传给液力变矩器泵轮轴的转矩为

$$T_{\rm B} = \frac{P_{\rm B}}{\omega_{\rm B}} = T_{\rm e} = \frac{P_{\rm e}}{\omega_{\rm e}} = \frac{30P_{\rm e}}{\pi n_{\rm e}} \tag{4-36}$$



而液力变矩器泵轮的转矩为

$$T_B = \lambda_B \rho g n_B^2 D^5 \qquad (4 \cdot 37)$$

由此可得液力变矩器的有效直径 D 为

$$D = \frac{1}{\sqrt[5]{h_{\rm p} a_{\rm p}}} \sqrt{\frac{T_{\rm c}}{n_{\rm c}^2}}$$
 (4 - 38)

ut

$$D = \frac{1}{\sqrt[5]{2 \operatorname{rg}}} \sqrt[3]{x_{\rm g}} \tag{4-39}$$

如图 4,13 所示,循环圆形状的相对参数有以下几种。

- (1) 直径比m。直径比m-D D, D 为循环圆内径,D 为有效直径。对一般失速变矩比K 要求不高的被力变矩器。m-1/3; 而对失速变矩比K 要求高的被力变矩器。m 的战 值范围为0.4 ~ 0.45 。m 的选取要考虑液力变矩器结构布置等因素,因m 太小对单向超越离合器及多层轴套的布置带来困难。当m 选定后,循环圆内径也就确定下来了。这时要确定过流断面面积,即确定循环圆的形状。统计资料表明。圆形循环圆最佳过流面积约为液力变矩器有效直径总面积的23%。
- (2) 循环侧形状系数 a。循环侧形状系数 a = L L. L, 为循环侧内环的径向长度、L; 为循环侧外环的径向长度(图 4. 13)。a 减少显然会使流道过流断面的面积增大、循环侧内的流量也就相向地增大、从而使杂轮转矩系数增大。一般 a 的取值范围为 0. $13 \sim 0$. 55。
- (3) 循环圆宽度比 b。循环圆宽度比 b B D. B 为循环圆的轴向宽度、D 为有效直径。一般 b 的取值范围为 0.2~0.4。

2. 确定循环圈形状尺寸

现以有效直径为 305mm 的参考液力变矩器为例进行讨论。如图 4.14 所示,为了缩短轴向尺寸,半径为 51mm 的外环具有 3.18mm 径向中心距。




图 4.13 液力变矩器循环圆的几何参数

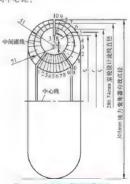


图 4.14 液力变矩器循环圆设计

已知外环后,开始确定内环、中间流线。确定内环、中间流线的原则是使液流速度沿流道均匀变化。为此假定在同一过流断面上各点的轴面流速 v_n相等,各相邻流线所形成的过流面积相等。根据最佳过流面积为循环圆面积的23%的原则,对于有效直径为305mm的液力变距器。比最佳过流面积为0.016774m²。

设定一些元线,在任意元线上的过流面积下可按下列正截头圆锥体旋转面公式计算

$$F = \frac{\pi}{\cos\theta} (r'_{\bullet} - r'_{\bullet}) \tag{4-40}$$

式中, θ ——元线相对垂线的夹角,所有元线均垂直于中间流线;

r. -- 作一元线与外环交点上的半径;

r ——同一元线与内环交点上的半径;

r---同一元线与中间流线交点上的半径。

首先、选定一些任意的元线、并算出内环和中间流线的初步轮廓。半径r、和角 θ 可从图中量出,而r、和r则可相应地按下式计算

$$r_c = \left(r_c^2 - \frac{F\cos\theta}{\pi_c}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{1-41}$$

$$r = \left(r_{x-1} \frac{F \cos \theta}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\perp} \tag{1-42}$$

算得的半径与相应元线交点的轨迹就是内环。依照这一过程,可选出一些更接近于垂直中间流线的新的元线,并重复上述计算,直到内环变成由外环与设计过流面积所确定的光滑曲线为此。

为了确定最后·条元线的位置,必须先确定导轮的进口边和出口边。经验表明、导轮叶片的轴向长度一般以取循环圆直径 d (图 4.15)的 ·平为最佳。对于参考液力变短器、在导轮轴面内。可设计流线弦长约为 51mm。为了最大限度地利用循环圆、在相邻工作轮的叶片之间可采用最小间隙。而且,在根据力湖流理论设计叶片时,为了减少涡旋的影响,也需要采用最小间隙。实践中,通常的间隙为 2~2.5mm。



图 4.15 传统方法 r_x=0.31 循环圆

在确定叶片的进口边和出口边后,可对每个下作轮将中间流线分成上等份,并作出相应的元线,使每条元线都严格地垂直于中间流线。

圆形循环圆和扁圆形循环圆还可采用三圆弧循环圆设计方法。

4.6 叶片设计

叶片设计是在得到液力变矩器的合理几何参数和确定了循环圆后进行的、遵循的原则如下。

- (1) 应使流道过流面积平缓地变化,以减小液流损失,提高液力变矩器效率。
- (2) 满足加工的工艺性、制模的可行性,以提高生产率和降低成本。
- 可见叶型设计的好坏直接影响液力变矩器性能。过去绘制叶型的传统方法 保角变






图 4.16 双纽线

換法是以手工作图为基础的,很大程度靠人的经 驗,手续頻頭,費时费力,精度也低。现在用双 组线叶型设计方法,较少依赖人的经验,基本上 可以一次绘制就获得成功,故本章重点介绍此法。

1. 双组线特性

如图 4.16 所示, 双纽线方程为

$$x^{2} + y^{2} = a^{2} \frac{x^{2} - y^{2}}{x^{2} + y^{2}}$$
 (4 - 43)

式中, a--常数。

双纽线对 x、y 轴及原点对称, 故只需研究第 一象限。曲线在原点的斜率为 1, 极值 B 点的斜

率为 0, A 点斜率为∞。双纽线曲率半径为

$$R = \frac{a^2}{3\sqrt{x^2+x^2}}$$
 (4 - 44)

数值计算方法可以证明, 双组线切线的斜率的变化率是按一定规律渐变的, 其绝对值的最大值, 般小于畸形三角法采用枷物线构成的叶型的斜率的变化率。

由式(4-43)可得

$$F(x^1, y) = (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 + y^2) = 0$$
 (4-45)

则切线斜率为

$$y'_{x} = -F'_{x}/F'_{x} = \frac{a^{2} - 2x^{3} - 2xy^{2}}{2a^{2} + 4x^{3} + 2a^{2}y}$$

$$(4-46)$$

切线与工轴夹角为

$$\beta = \arctan v'$$
. (4 - 47)

切线斜塞的变化塞为

$$y_{xx}'' = -F_x'/F_y' = \frac{a^2x - 2x^3 - 2xy^2}{xy^2 + 4y^3 + 2a^2y}$$
(4-48)

为了形象地看出双组线叶型切线斜率与抛物线叶型切线斜率变化率的不同,取一实际 涡轮叶片参数进行计算,结果如图 1,17 所示。可见双组线比抛物线叶型得到更平滑的流 道,从而大大减小液流的冲击,这对提高液力变短器的效率有益。

根据图 4.16 可知,从O点到B点、曲线斜率的变化角度为 45° 、斜率半径R由 0 变 $\Xi^{\sqrt{2}}$ 。a。通常将 \widehat{OB} (或再延长到C点、即 \widehat{OC})这一段曲线定为绘制向心涡轮叶型的基础、

对于弯度较小(转角小于 45°)的轴流式平面叶型, 仅需利用QC段进行适当的作图处理, 便可直接绘出叶型。由于斜率和曲率都按一定规律连续地渐变, 因此就能使工作液体按一定规律逐渐转向, 这将减少能量损失, 从而达到提高效率的目的。

2. 叶片加厚的数学模型

冲压叶片无此问题,加厚是针对铸造叶片而言的。叶片骨架与加厚示意如图 4.18 所示。通常按叶片光滑过渡和流通面积变化平缓的原则,应用统计法得到的规律来确定,为了普遍适用,表达式以无因次表示。

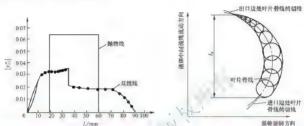


图 4.17 双纽线与协物线的切线套套变化套 、比较 图 4.18 叶片骨线与加厚示意图

泵轮叶片厚度计算公式为

$$\delta_{\rm B} = a_1 + a_2 \overline{l} + a_3 \overline{l}^2 + a_4 \overline{l}^3 \tag{4-49}$$

式中, $\bar{\delta}_b$ ——叶片中间流线由进口至 l 某点处的厚度, $\bar{\delta}_b = \delta l_a$;

$$\overline{l}$$
 — 流线展开长度, $\overline{l} = l/l_n$;

a, a, a, a, = 独合系数, 其参数值为 a, = 0.00577, a, = 0.19153, a = -0.23513.

导轮的特点是叶片短,主要为了便于制造,即

$$\overline{\delta}_{\mathrm{p}} = \frac{\overline{l}}{c_1 + c_2 \overline{l} + c_3 \overline{l}^2} \tag{4-50}$$

式中, 5c---导轮叶片中间流线的厚度:

 c_1, c_2, c_3 ——拟合系数, $c_1 = 0.329, c_2 = 3.232, c_3 = 25.859$.

向心涡轮叶片的较大、因此必须采用两段双组线构成骨线、叶片进口后的前半段用 图 4.16中由 O 至 B 方向的曲线,而对叶片出口前的后半部分,则取由 B 向 O 方向的曲线,其条件是两段双组线衔接处相切,并分别与进、出口角的斜线相切。前后两段双组线 B 市场中,进口段 B 常取小于出口段 B 。如果需要调整进、出口边的相对位置、可调整 B 。、。。 值,从而获得叶取的骨线。

因叶片背面处于压力低、流速高的状态,易产生脱流或涡流,应保证叶片背面弧线的曲率平缓变化为连续曲线,背弧曲线采用骨线双钮线纵坐标y值赋予适当的系数k(k > 1),即v - k,可用式(4 51)粗算 k.


$$v_{RI} = v_R \approx \delta_{max}/2$$
 (4 51)

式中,δ , 叶片最大厚度。



由于 $\nu_{\rm RI} = k_1 \nu_{\rm R}$, 而 $\nu_{\rm R} = (\sqrt{2}/4)a$, 则可求得 $k = 1 + \sqrt{2} \delta_{\rm max}/2$ 。

从图 4.19 可知,进、出口的两条 y_u 、 y_u 曲线分别与进、出口以 δ_1 、 δ_2 为直径的图相 切、并使 y_u 、 y_u 在衔接处相切、构成 · 条光滑的连续曲线。这就形成了曲线的背弧。同理。 下作面曲线也采用骨线 双纽线坐标 y 值乘以适当系数 $k_1(k_1 < 1)$, $y_1 - k_2 y_2$ 使 $y_2 - k_2 y_3$ 使 $y_3 - k_2 y_4$ 之。 得 $k_1 - 1$ $\sqrt{2\delta_{sac}}/2$ 。即可形成叶片上作面的弧线。这就完成了叶片加厚,此法减少了对统计数据和经验数据的依赖,只要适当选取 k 值,即可一次绘形得到平滑的流道,而且易根高叶片精度。

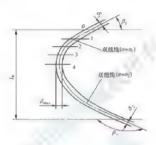

「图 ♣ 19 双纽线叶片展开图形



叶片三维模型的建立

这里给出运用环量分配法利用 MATLAB 编写程序做出三维模型的案例。 建模的步骤如下;

- (1) 按照环量分配法的原理。编写 MATLAB 计算程序, 计算各流线三维坐标值。
- (2) 把三维坐标值导入 Unigraphics NX2 软件, 利用样条曲线 spline 来生成流线。
- (3) 叶片的生成。叶片的囊线方向是直线,只需要利用内、外环上生成的样条曲线 生成扫描面、即形成叶片表面;叶片的翼线方向是曲线,利用内、外环及中间流线或者 要多流线杂生虚 NURBS 曲面。
 - (4) 旋转内、外环流线,从而得到叶轮的内、外环面。
 - (5) 根据各叶轮的叶片数。复制叶片形成完整的叶轮。

液力变矩器各进、出口角如下。

泵轮的进口角为 133°, 出口角为 90°; 涡轮的进口角为 46°, 出口角为 152°; 导轮的进口角为 103°, 出口角为 20°。

工作轮叶片图和完整的工作轮如图 4.20 所示。



(本章小结)

本章主要介绍了液力传动的基本知识,液力变矩器的设计方法及优化设计,同时 对液力变矩器参数对性能的影响进行了分析,最后进一步对循环圆和叶片的设计进行 了具体的介绍。

液力传动的基本知识主要介绍了理想液体和恒定流动的概念,液流连续性的原理 及伯努利方程、动量方程和动量矩方程的相关计算,然后具体分析了流体在工作轮中 的运动及速度三角形的相关概念。

液力变矩器的设计方法主要介绍了常用的相似设计法、传统设计法和理论设计法 的设计理念、并分析了它们各自的优缺点。对液力变矩器优化设计的方法和原理进行 了详细的分析介绍。

本章分析了液力变矩器内部参数、几何尺寸及叶片角等参数对液力变矩器性能的 影响,这便于设计者能够尽快而准确地获得性能和参数的最佳组合。从循环圆形状的 选择,工作轮在循环圆中的排列位置和循环圆尺寸的确定来对循环圆的设计方法进行 了介绍,这将有助于读者掌握循环圆设计的基本知识。

本审最后介绍了叶片的设计方法,介绍了叶片设计的相关原则, 双纽线设计的方法和计算,以及叶片加厚的数学模型。



【关键术语】

液力变矩器 设计方法 优化设计 参数 性能 循环圆 叶片

综合练习

- 植空题
- 1. 当涡轮转速由零逐渐增大时,转矩值随之逐渐
- 2. 当涡轮转速与泵轮转速 时, 液力变矩器失去传递动力的功能。
- 3. 是液力变矩器的一个主要缺点。
- 4. 锁止离合器的主动部分即为_______, 与输入轴相连, 被动部分是一个可做轴向移动的压盘。
- 5. 当汽车起步或在完全路上行驶时,锁止离合器_______、使液力变矩器起作用; 当汽车在良好道路上行驶时,锁止离合器
 - 二、简答题
 - 1. 液力变矩器优化设计的参数如何设定? 针对不同的车辆应用优化的目标是什么?
 - 2. 液力变矩器总成是否存在轴向力的影响?如何分析?
 - 三、计算题
- 1. 已知泵轮叶片出口角度为 85.58°, 泵轮转速为 3000r min, 液力变矩器循环圆直径 为 245mm, 出口流体相对速度为 5.3m s. 水流体出口的绝对速度。
- 2. 如图 4.21 所示, 设有一股在大气中的射流,以一定的速度 v 射到与水平面成 a 角的平板上后分成两股, 试求平板所需的力 R 及流量 q₁和 q₂。动量修正系数均等于 1。




图 4.21 计算题 2 示意图

第5章

自动变速器齿轮机构



通过本章的学习,要求读者掌握自动变速器齿轮传动机构、辛普森式行星齿轮机构、改进型辛普森式行星齿轮机构及拉维奈尔赫式行星齿轮机构的结构和工作原理,了解固定轴式自动变速器。

数学要求

知识要点'、/	能力要求 🔨	相关知识
行星齿轮变速器	掌握其基本结构及工作 原理	太阳轮、内齿圈、行星架、行星齿轮
单排行星齿轮机构一般运动规律的特性方程式	会利用特征方程式求出在 各种情况下的传动比	$n_i + an_q = (a+1)n_i$
辛普森式行星齿轮自动变速器	了解其结构, 并知道其工作原理及各挡位传动比的计算方法	辛普森式行星齿轮自动变速器的结构、 工作原理
粒维奈尔赫式行星齿 轮自动变速器	了解其结构, 并知道其工作原理及各档位传动比的计算方法	拉维奈尔赫式行星齿轮自动变速器的组 成、工作原理



导入案例

国外城市大客车已普遍装用自动变速器。自动变速器在美国的普及率基本上是 100%,西歐为95%。代表国际先进技术水平的有ZF、福伊特、艾里逊公司的自动变速器。图 5.1 所示为客车自动变速器。

城市客车在实际使用过程中,1 指基本不用,采用 2 指起步,起步后直接换 3 档。 城市阀客车在实际使用过程中,其 1 指传动比不需要与货车的 1 指传动比有相同的数 值,主要原因是货车的 1 指传动比数值选取是根据其所要求的最大爬坡度、最大加速度 等指标来确定的,因而数值较大。而城市客车或城市间客车行驶的路况较好,对车速、 加速度的要求效高,故 1 接续动比取值心小干货车



图 5.1 客车自动变速器

问题,

- 1. 行星齿轮传动有什么特点?
- 2. 行星齿轮的传动比如何确定?

齿轮变速器有两种形式,固定(平行)轴式和行星式,在汽车自动变速器中以行星式 为多。

行星齿轮变速器由行星齿轮机构及操纵件组成。行星齿轮机构由行星齿轮组组成。行 星齿轮组的多少因挡数的多少而有所不同;操纵件是指用于改变传动路线(即换挡)的多片 摩擦式离合器、制动器和单向超越离合器。多片摩擦式离合器结构比较单 · 几乎所有型 号的自动变速器都是相同的结构;制动器有片式和带式。带式制动器结构上较易布置,片 式制动器径向尺寸较大。需占用较大空间。但它结合柔和、易控制。而且可以借增减制动 器片、以适应不同排气量的发动机,单向超越离合器能使换挡机构组件的相对运动方向改 变时立即脱开或锁止,从而简化液压控制系统。

5.1 行星齿轮机构的结构与工作原理

1. 行星齿轮组的基本结构

行星齿轮变速器与固定轴齿轮变速器相比,具有结构紧凑、传动效 率高、齿间负荷小、结构刚性好、输入/输出轴闭轴线及便于实现动力 与自动换挡等优点、在材料和机械性能相同的条件下有可能获得比固定轴齿轮变速器要小 得多的外形尺寸和质量,所以在自动变速器中得到了广泛应用。

行星齿轮组有很多类型,其中最简单的行星齿轮组是由一个太阳轮(sun gear)、一个内齿圈(ring gear)、一个行星架(planet carrier)和支承在行星架上的几个行星齿轮(planet pinnon gear)组成的,称为一个行星齿轮组或行星排(gear set)(图 5.2)。太阳轮、内齿圈及行星架有一个共同的固定轴线、行星小齿轮支承在固定于行星架的行星齿轮轴上,并同时与太阳轮和内齿圈啮合。当行星齿轮组运转时,变套在行星架上的行星齿轮轴上的几个行星齿轮一方面可以绕着自己的轴线旋转,另一方面又可以随着行星架—起绕着太阳轮回转,就像天上的行星运动一样,兼有自转和公转两种运动状态。在行星排中,具有固定轴线的太阳轮,内齿圈。行星齿轮和行星架旅光行星排的四个基本组件。

汽车自动变速器常用的行星齿轮组的分类如下。

(1) 按照齿轮的啮合方式分类。行星齿轮组按照齿轮的啮合方式可分为外啮合式和内啮合式(图 5.3) 两种。

外啮合式行星齿轮组体积大,传动效率低,在汽车上应用较少,内啮合式行星齿轮组结构紧凑,传动效率高,在汽车自动变速器中被广泛应用。

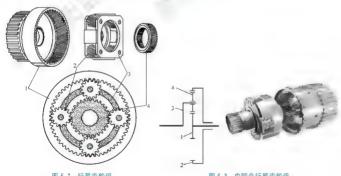


图 5.2 行星齿轮组 1 内齿圈; 2 行星齿轮; 3 行星架; 4 太阳轮


图 5.3 内啮合行星齿轮组 1 太阳轮; 2 内齿圈; 3 行星架; 4 行星齿轮





(2)按照太阳轮和內齿圈之间的行星齿轮数分类。行星齿轮组按照太阳轮和内齿圈之间的行星齿轮数可分为单行星齿轮式和双行星齿轮式两种。

双行星齿轮组在太阳轮和内齿圈之间有两组互相啮合的行星齿轮(图 5.4),其中外面 -组行星小齿轮和环齿轮啮合,内侧-组行星小齿轮和太阳轮啮合,与单行星齿轮组相比 在其他条件相同的情况下,内齿圈可以得到反向传动。

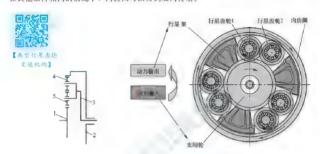

一本阳轮, 2~内方闸, 3一行星架, 4一外行星持轮, 5一内行星齿轮

由行星齿轮组组成的行星齿轮机构按照组成的行星齿轮组数分类,可以分为单排和多排两种。多排行星齿轮机构是由几个单排行星齿轮机构组成的。在汽车自动变速器中通常采用由两个或三个单排行星齿轮机构组成的多排行星齿轮机构。

用行星齿轮机构作为变速机构,由于有多个行星齿轮同时传递动力,而且常采用内啮合式,充分利用了内齿圈内部的空间;与普通齿轮变速机构相比,在传递相同动力的条件下,可以大大减小变速机构的尺寸和质量,并可实现同向、同轴减速传动;由于采用常啮合传动,动力不会间断,加速性好,工作也更可靠。

2. 行星齿轮的基本原理

行星齿轮变速器通常由 $2\sim3$ 个行星齿轮组组成行星齿轮机构,但其工作原理和基本结构,可由最简单的单排行星齿轮机构来说明。

简单的行星齿轮机构通常称为三构件机构、三个构件分别指太阳轮、行星架和内齿圈。这三个构件如果要确定相互间的运动关系。一般情况下首先需要固定其中的一个构件,然后确定谁是主动件,并确定主动件的转速和旋转方向,则被动件的转速、旋转方向就确定了。下面分别讨论三种情况。

(1) 内齿圈固定,太阳轮为主动件且顺时针转动,行星架为被动件,如图 5.5(a)所示。太阳轮顺时针转动,则行星齿轮应为遗时针转动,但由于内齿圈固定,因此行星齿轮 要递时针转动只有行星架同时实现顺时针转动方可实现,结果行星齿轮不仅存在递时针自转,并且在行星架的带动下,绕太阳轮中心轴线顺时针公转。在这种状态下,就出现了行星齿轮机构作用的传动方式,而且被动件行星架的旋转方向与主动件相同。在这里、太阳

轮是主动件而且是小齿轮,被动件行星架没有具体齿数的传动关系,因此定义行星架的当 量齿数等于太阳轮和内齿圆齿数之和。这样,太阳轮带动行星架转动仍属于小齿轮带动最 大的齿轮,是一种减速运动且有最大的传动比。

(2) 太阳轮固定,行星架为主动件且顺时针转动、内齿圈为被动件、如图 5.5(b)所示。当行星架顺时针转动时、势必造成行星齿轮的顺时针转动、结果行星齿轮带动内齿圈顺时针转动。在这里,主动件行星架的旋转方向和被动件内齿圈相同。由于行星架是一个当量齿数最大的齿轮,因此被动的内齿圈以增速的方式输出。两套间传动比小下1.



(3) 行星架間定,太阳轮为主动件且顺时针转动,内齿圈为被动件,如图 5.5(c)所示。由于行星架被固定,则机构就属于定轴传动,太阳轮顺时针转动,行星齿轮逆时针转动,而行星齿轮又带动内齿侧间方向转动,结果内齿侧的旋转方向和太阳轮相反。在定轴传动中,行星齿轮起了过渡轮的作用,改变了被动件内齿侧的旋向。

5.2 行星传动的运动学

由图 5.2 传动示意图得

$$n + an_a = (a+1)n$$
. (5-1)

式中, n — 太阳轮转速;

n. — 内齿圈转谏:

n ——行星架转速:

(一) 内齿圈齿数与太阳轮齿数比、称为行星齿轮组(排)的特性参数。

式(5 1)为单排行星齿轮机构·般运动规律的特性方程式。由此式可以看出,太阳轮、内齿圈和行星架三个组件中,可任选两个分别作为主动件和从动件。而使另一组件固定不动,或使其运动受一定的约束,则整个轮系即以一定的传动比传递动力,称该行星排具有两个自由度。

由于单排行星齿轮机构有两个自由度、因此它没有固定的传动比、不能直接用于变速 传动、为了组成具有一定传动比的传动机构、必须将太阳轮、内齿圈和行星架这:个基本 组件中的一个加以固定(即令其转速为零、也称制动)、或使其运动受到一定约束(即让该 特件以某一周定的转速旋转)、或将某两个基本组件互相连接在一起(即两者转速相同)、 使行星排变为只有一个自由度的机构、获得固定的传动比。

行星排在运转时,由于行星齿轮存在自转和公转两种运动状态,因此其传动比的计算

方法和普通的固定轴式齿轮传动机构不同。为了计算各种行星齿轮机构的传动比、下面先分析最简单的单排行星齿轮机构传动比的计算方法、其他各种形式的行星齿轮机构的传动 比可以用同样的方法导出。由于在单排行星齿轮机构中、行星齿轮只有中间轮(惰轮)的作 用、因此单排行星齿轮机构的传动比取决于太阳轮齿数 Z,和内齿圆齿数 Z。,与行星齿轮的齿数五

根据单排行星齿轮机构的运动特性方程式: n_i + an_a = $(a+1)n_i$ 可以看出、在太阳轮、内齿圈和行星架这三个基本组件中、可以任选其中两个基本组件分别作为主动件和从动件,只要给定第三个基本组件确定的运动、即可得到确定的传动比。下面分别讨论各种可能的情况。

1. 减速传动

1) 将内齿圈固定,以太阳轮为主动件,行星架为从动件

此时 n_i =0.将此值代入运动特性方程式(3-1)得 n_i =(a+1) n_i 、因此传动比i= n_i/n =1+a=1+ Z_i = Z_i (传动比i=输入轴转速 输出轴转速)。由于内齿圈的齿数 Z_i 大于太阳轮的齿数 Z_i -战力比的数值要大于 Z_i -所以此时的传动为减速增聚传动。

2) 将太阳轮固定, 以内齿圈为主动件, 行星架为从动件

此时n=0,将此值代入运动特性方程式(5-1)得 $an_i=(a+1)n$,因此传动比 $i=n_i/n_i$ $n_i=(a+1)$ $a=(Z+Z_i)/Z_i=1+Z_i$ Z_i 。由于太阳轮的齿数 Z_i ,于内齿圈的齿数 Z_i ,因而这一传动比i小于2、大于1,即1 < i < 2,所以此时的传动为减速增矩传动。

3) 将行星架固定,以太阳轮为主动件,内齿圈为从动件

此时行星齿轮的轴线被固定。行星齿轮只能自转。不能公转、即 n_i -0、行星排成为一个固定轴式齿轮传动机构、将 n_i -0 代入运动特性方程式(5-1)得 n_i +a n_i -0 、因此传动比 i_i i_i

2. 加速传动

1) 将太阳轮固定,以行星架为主动件,内齿圈为从动件

当太阳轮固定时、 n_i =0、将此值代人运动特性方程式(5-1)得 an_i =(a+1) n_i ,因此传动比 $i=n_a/n_i$ = $a/(a+1)=Z_a/(Z_i+Z_a)$ 。

由于太阳轮的齿数 Z_i 小于内齿圈的齿数 Z_q ,所以这一传动比 i 小于 1 ,因此输出轴转速比输入轴转速高,是加速减矩传动。

2) 将内齿圈固定,以行星架为主动件,太阳轮为从动件

当内齿圈固定时, $n_n=0$ 、将此值代入运动特性方程式(5=1)得 $n=(a+1)n_i$,因此传动比 $i=n_j/n_i=1/(1+a)=Z_i/(Z_i+Z_a)$ 。

由于太阳轮的齿数 Z, 小于内齿圈的齿数 Z, ,所以这一传动比, 远小于1, 因此输出轴转速比输入轴转速高, 是加速减矩传动, 相当于超速挡。

3) 将行星架固定,以内齿圈为主动件,太阳轮为从动件

若将行星架固定,则行星齿轮的轴线也被固定,行星小齿轮只能自转,不能公转,亦n. 0. 行星排成为一个固定轴式齿轮传动机构,将n. 0. 代人运动特性方程式(5 1)即可

获得 $n_1 + an_n = 0$, 因此传动比 $i = n_n/n_1 = -1/a = -Z_1/Z_0$ 。

由于内齿圈的齿数 Z_1 大于太阳轮的齿数 Z_2 、因而这一传动比的数值要大于一1。此时,式中的负号表示内齿圈与太阳轮的转向相反,相当于倒挡,但因式中 Z_1/Z_1 绝对值小于1. 故仍为一种加速减矩传动。所以此时的传动为加速减矩倒挡传动。

3. 自由转动

若行星架、内齿圈、太阳轮二个基本组件都没有被固定,即无论一组件被动又无论 : 组件连成一体、各个基本组件都可以自由转动、则此时该机构具有两个自由度、因此不论 以哪两个基本组件为主动件、从动件、行星齿轮机构都不能传递动力、即此时该机构失去 传动作用而处于空挡状态。

1 古拉任动

若将行星架、内齿圈、太阳轮三个基本组件中任意两个基本组件互相连接起来。即将 n=n,代入运动特性方程式(5-1)得 n-n,-n,则可知。第三个基本组件的转速必与前 两个基本组件的转速相同。即三个基本组件将以同一转速旋转。也就是行星齿轮机构中所 有组件都没有相对运动。此时不论以哪两个基本组件为主动件、从动件、其传动比,都等 于1.形成直接传动。这种情况相当于直接特人。

上述各种传动比可能的情况整理见表5-72。

	固定组件	主动组件	被动组件	传动比,	传动方式
1	内齿圈	太阳轮	行星架	$n_1/n_1 = 1 + a + 1 + Z_q/Z_t$	减速增矩传动
2	太阳轮	内齿圈	行星架	$n_1 = (a + 1) = (Z_1 + Z_2) = Z_2 = 1 + Z - Z_2$	减速增矩传动
3	行星架	太阳轮	内仏圏	$u_i u_q = -u = -Z Z,$	减速增知倒挡传动
4	太阳轮	行星架	内齿圈	$n_{ij} = n, a = (a+1) = Z_{ij}(Z_i + Z_{ij})$	加速减矩传动
5	内齿圈	行星架	太阳轮	$n_i/n_i = 1/(1+a) = Z_i/(Z_i + Z_q)$	加速减矩传动
6	行星架	内齿圈	太阳轮	$n_{\mathfrak{q}}/n_{\mathfrak{t}} = -1/a = -Z_{\mathfrak{t}}/Z_{\mathfrak{q}}$	加速减矩倒挡传动
7		件都没有 组件被动		各个基本组件都可以自由转动	自由转动, 空档 状态
8	任意声连接	内个基本组	用件互相	1	直接传动

衰5-1 单排行壁齿轮机构传动比各种可能的情况

仅靠单排行星齿轮机构无法满足汽车在不同运行情况下对传动比的要求、因此汽车自动变速器的行星齿轮机构通常都是由2~3个单行星排组成的。这种行星齿轮机构同样也具有两个以上的自由度。为了使它具有固定的传动比。同样也要对它的某些基本组件的运动行约束(即固定或互相连接)。使它变为只有一个自由度的机构。当被约束的基本组件或约束的方式不同时,该机构的传动比也不同。从而组成不同的特位。汽车通常有1~6个同传动比的前进档、1个倒销和1个空档。上述单行星排齿轮机构的变速原理和传动

比的计算方法同样适用于这种多行星排齿轮机构、只要该机构经约束后的自由度为 1. 其 传动比都可以通过解各个单行星排齿轮机构的运动特性方程式组成的联立方程组而得到。

由双行星齿轮组(图 5.3)的运动方程

$$n_{t} = an_{0} = -(a-1)n_{t} \tag{5-2}$$

可知双行星齿轮组多应用在倒挡传动。

5.3 行星传动的动力学

1 行星排的理论内力矩关系式

不考虑摩擦、等速运动时, 行星排中行星齿轮对太阳轮、内齿圈、行星架作用的力矩




图 5.6 行星齿轮的力车衡

称为理论内转矩、分别用 M_i 、 M_a 、 M_i 表示、图 5% 中的 R_a 、 R_i 分别为内齿圈、太阳轮的节圆半径。r'、r 为分别行星齿轮与内齿圈、太阳轮啮合的节圆半径。行星齿轮对太阳轮、内齿圈、行星架的作用力为 P_i 、 P_a 、 P_i 。由行星齿轮平衡,得

$$P_{q}r' = Pr$$

$$P_{r} + P_{u} - P_{r} = 0$$

行星齿轮对内齿圈的作用力矩为 $M_n = P_n R_n = P_n (r/r') R_n$ 行星齿轮对太阳轮的作用力矩为

M = P.R.

则右

$$\frac{M_{q}}{M_{t}} = \frac{r}{r'} \frac{R_{q}}{R_{t}}$$

$$\frac{R_{q}}{r'} = \frac{Z_{q}}{Z_{rr}} \quad \frac{r}{R_{t}} = \frac{Z_{X}}{Z_{t}}$$

所以

因为

$$M_{\mathfrak{q}} = Z_{\mathfrak{q}} = a$$
 $M_{\mathfrak{q}} = Z_{\mathfrak{q}} = a$

由行星排三转矩之和等于零得

$$M_1 + M_1 + M_2 = 0$$

 $-M_1 - M_1 + M_2 - M_1 (1+a)$

得单行星排理论内转矩关系式

$$\frac{M_1}{1} = \frac{M_2}{a} = \frac{M_1}{-(1+a)} \tag{5-3}$$

用同样方法可推得双行星排理论内力矩关系式

$$M_1$$
, M_2 , M_3 , (5.4)

2. 行星排的实际内力矩关系式

考虑行星齿轮传动的摩擦损失等,引入传动效率得行星排的实际内力矩关系式。 单行星排实际内力矩关系式为

$$\frac{M_{\rm q}^*}{1} = \frac{M_{\rm q}^*}{na} = \frac{M_{\rm p}^*}{-(1+na)} \tag{5-5}$$

双行星排实际内力矩关系式为

$$\frac{M_{i}^{*}}{1} = \frac{M_{i}^{*}}{-\eta a} = \frac{M_{i}^{*}}{\eta a - 1}$$
(5-6)

式中, η—齿轮传动效率。单行星排取 0.97, 双行星排取 0.95; M; M; M;——行星齿轮对太阳轮、内齿圈、行星架作用的实际力矩。

5.4 行星齿轮机构

在自动变速器上使用的行量齿轮机构、应用较多的有辛普森式行星齿轮机构(Simpson gear set)和拉维奈尔赫式行星齿轮机构(Ravigneaux gear set),此外还有各公司自主开发的独特组合齿轮机构、这些行星齿轮机构大致上可以分为六类。

1. 基础行星齿轮机构

基础行星齿轮机构是轿车用自动变速中最简单的一种、此种行星齿轮机构源于美国克莱斯勒公司的 Power Flite 液力自动变速器。

,, 辛普森式行星齿轮机构

辛普森(Howard Simpson)是美国福特汽车公司的一位工程师,在他毕生从事汽车设计研究工作期间,由于设计发明了一种性能优越的特殊行星变速机构而闻名于世。该行星变速机构的主要构件有太阳轮、行星齿轮和内齿圈。将两行星排连接、则挡位数变得更多(可以:进一边),而且具有结构简单紧凑、传动效率高、工艺性好、制造费用低、换挡平稳、操纵性能好等一系列优点;它适用于各种自动变速器和动力换挡变速器,当时汽车界将其定名为"辛普森式齿轮机构"。

辛普森式行星齿轮机构的问世,立即被美国福特、通用、克莱斯勒 : 家最大的汽车公司采用,从 20 世纪 70 年代初期开始一直大量生产。

3. 改良型辛普森式行星齿轮机构

此类行星齿轮机构主要是将辛普森式行星齿轮机构中的带式制动器用片式制动器代替, 并增加一个单向超越离合器(自由轮机构), 使得变速器从 2 抖换到 3 挡时, 平稳性得以改善。

4. 拉维奈尔赫式行星齿轮机构

拉维奈尔林式行星齿轮机构、与字普森式行星齿轮机构齐名,20 世纪 70 年代初期美国福特汽车公司牛产的 Select Shift 自动变速器 - 直采用该齿轮机构,直到 1980 年才被借超速挡的四前进挡自动变速器 Auto Overdrive 取代。



. 改良型拉维奈尔赫式行星齿轮机构

此类行星齿轮机构主要是在拉维奈尔赫式行星齿轮机构基础上增加一个单向超越离合器,使得变速器从低挡换到 2. 挡时,平稳性得以改善。

6. 四前进挡行星齿轮机构

此类行星齿轮机构除了增加前进挡位外,有些还具有功率分流、高速挡锁止、增设超 速挡等特点。

不同车型自动变速器在结构上往往有很大的差异。主要区别有下面三点。

- (1) 前进挡的挡数不同。
- (2) 离合器、制动器及单向超越离合器的数目和布置方式不同。
- (3) 所采用的行星齿轮机构类型不同。

早期轿车自动变速器常采用两个前进挡或「个前进挡、新型轿车自动变速器大部分采用四个前进挡;前进挡的数日越多、行屋齿轮变速器中的离合器、制动器及单向超越离合器的数目就越多;离合器、制动器、单向超越离合器的布置方式主要取决于行屋齿轮变速器前进挡的挡数及所采用的行星齿轮机构的类型。对于行屋齿轮机构类型相同的行屋战轮变速器来说,其离合器、制动器及单向超越离合器的布置方式及「作过程基本上是相同的。因此了解各种不同类型行足战轮机构所组成的行屋齿轮变速器的结构和工作原理,是掌握各种不同车型自动变速器结构和工作原理的关键。目前自动变速器所采用的行星齿轮机构的类型主要有两类、即辛普森式行星齿轮机构和拉维奈尔赫式行星齿轮机构

1) 交普森式行星齿轮变速器

辛普森式行星齿轮变速器是由辛普森式行星齿轮机构和相对的换挡操作组件组成的。目前大部分自动变速器都采用这种行星齿轮变速器。辛普森式行星齿轮机构是一种双排行星齿轮机构,由两个内啮合式单排行星齿轮机构组合而成。其结构特点如下。

(1) 前后两个行星排的太阳轮连接为一个整体。称为前后太阳轮组件。




图 5.7 辛普森式行星 齿轮机构传动原理

1—前内齿圈;2—前行星齿轮; 3—前行星架和后内齿圈组件; 4 前后太阳轮组件;5 后行星齿轮; 6 后行星架

- (2) 前一个行星排的行星架和后一个行星排的 内齿圈连接为另一个整体,称为前行星架和后内齿 圈组件。
- (3) 输出轴通常与前行星架和后内齿圈组件连接(图 5.7)。

根据前进挡的挡数不同,可将辛普森式行星齿轮变速器分为辛普森式 3 挡行星齿轮变速器和辛普森式 4 挡行星齿轮变速器两种。

在辛普森式行星齿轮机构中设置五个换挡操作 组件,两个离合器、两个制动器和一个单向超越离 合器。即可使之成为一个具三个前进挡和一个倒挡 的行星齿轮变速器。这五个换挡操作组件的布置, 如图 5.8 所示,离合器 C, 用于连接输入轴和前后 太阳轮组件,离合器 C, 用于连接输入轴和前内齿 圈.制动器 B,用于固定前后太阳轮组件、制动器 B.和单向超越离合器 F,用于固定后行星架、制动器 B.和 B.可以使用带式制动器或片式制动器。

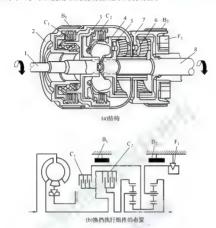


图 5.8 辛普森式 3 档行星齿轮变速器

1一輸入輔,2一個背及高档离合器較,3一前进离合器較和倒挡及高档离合器較, 1一前进离合器較和前內齿陽,5~前行星架,6一前后太阳轮组件, 7一后行星架和低挡及倒挡离合器較,8一输出轴;C一倒挡及高挡离合器;C一前进离合器, B,一2 挡制动器,B,一低挡及倒挡制动器;F,一低挡单向超越离合器

这五个换挡操作件在各挡位的工作情况见表 5-2。由表可知,当行星齿轮变速器处于停车挡和空挡之外的任何一个挡位时,五个换挡操作件中都有两个处于上作状态(接合、制动或锁定状态),其余三个不正作(分离、释放或自由状态);处于工作状态的两个换挡操作件中至少有一个是离合器 C,或 C,以便使输入轴与行星排连接,当变速器处于任一前进挡时,离合器 C,都处于接合状态,此时输入轴与行星齿轮机构的前内齿圆接合,使前内齿圆成为主动件,因此,离合器 C 也称前进离合器 (forward clutch)。倒挡时,离合器 C,接合、离合器 C,分离,此时输入轴与行星齿轮机构的前后太阳轮组件接合,便前后太阳轮组件成为主动件,另外离合器 C,在 3 挡(直接挡)时也接合,因此离合器 C,也称倒挡及高挡离合器 (high reverse clutch)。制动器 B,仅在 2 挡才 厂作,称为 2 挡制动器或第二制动器(2 nd brake or 2 nd clutch)。制动器 B,在 1 挡和倒挡时都有工作,因此称为低挡极倒挡制动器(low reverse brake)或低 倒挡制动器。由此可知,换挡操作件的不同工作组合决定了行星齿轮变速器的传动方向和传动比,从而决定了行星齿轮变速器所处的挡位。



	器挡位与操作件工作表

变速杆位置	Auto Alla	操作组件					
变速性包直	挡位	\mathbb{C}_1	C ₂	B ₁	B_2	F	
	1 挡		0			С	
D	2 挡		0	0			
	3 挡	0	0				
R	倒挡	0			0		
	1挡		0		0		
S、L或2、1	2 挡		0	0			

注: 〇表示结合、制动或锁定。

早期的轿车自动变速器多采用 3 挡行星齿轮变速器, 其最高挡 3 挡是传动比为 1 的直接挡, 进入 20 世纪 80 年代后, 随着对汽车燃油经济性的要求目趋严格, 越来越多的轿车自动变速器采用了: 挡行星齿轮变速器, 其最高挡 4 挡是传动比小于 1 的超速挡。这种自动变速器形成点除了能降低汽车燃油消耗外, 还可以使发动机经常处于较低转速运转工作, 以减小运转噪声, 延长发动机的使用寿命。

辛普森式: 挡行星齿轮变速器是在辛普森式3挡行星齿轮变速器的基础上改良的。有两种类型,一种是将辛普森式3挡行星齿轮变速器房有的双排行星齿轮机构再增加一个单排行星齿轮机构,用三个行星排组成: 挡行星齿轮变速器;另一种是将辛普森式双排行星齿轮机构进行改变,改变前后行星排移基本组件的组合方式和增加换挡操作件,使之成为带有超速挡的4挡行星齿轮变速器。

(1) 三行星排率普森式 1 挡行星齿轮变速器。这种 1 挡行星齿轮变速器是在不改变 原辛普森式 3 挡行星齿轮变速器的主要结构和大部分零件的情况下,另外增加一单排行 星齿轮机构和对应的换挡操作件来产生超速挡。这个单排行星齿轮机构称为超速行星排 (overdrive planet gear set), 安装在行星齿轮变速器的前端(图 5.9)。其行星架是主动件,




图 5.9 3 行星排辛普森式 4 挡行星齿轮变速器

1 输入轴;2一超速行星排;3一中间轴。4一前行星排;5一后行星排;6一输出轴; C。一直接离合器。C。一例判及高档离合器。C。一前进离合器。B。超速制动器。 B。2档测动器。B。低挡及倒挡制动器。B。2档强制制动器。 F。直接超越离合器。F。低挡单向超越离合器。F。21弹向超越离合器 与变速器输入轴连接,内齿圈则作为被动件、与后面的双排行星齿轮机构连接。超速行星排的 T作由直接离合器 C (direct clutch) 和超速制动器 B (over drive brake)来控制。直接离合器 C 用于连接超速行星排的太阳轮和行星架。超速制动器 B 用于固定超速行星排的太阳轮和行星架。超速制动器 B 用于固定超速行星排的太阳轮。根据行星齿轮变速器的变速原理,当超速制动器 B 放松、直接离合器 C 接合时,超速行星排处于直接传动状态。传动比为 1;当超速制动器 B 制动、直接离合器 C 旅粉时,超速行星排处于直接传动状态。其传动比小于 1。

这种形式的 + 挡行星齿轮变速器可以使原辛普森式 3 挡行星齿轮变速器的大部分零件 仍可以使用,有利于减少生产投资、降低成本。目前大部分轿车都采用这种形式的 4 挡自 动变速器,有些车型的这种自动变速器将超速行星排设置在原辛普森式 3 挡行星齿轮变速 器的后端,但其工作原理是相同的。

(2) 双行星排辛拌森式 1 挡行星齿轮变速器。这种 1 挡行星齿轮变速器是在原辛普森式 3 挡行星齿轮变速器中的双排行星齿轮机构增加换挡操作件的个数, 让前后行星排的各个基本组件之间有更多更复杂的组合, 从而使前进挡形成包括超速挡在内的 4 个前进挡。

改进后的辛普森式行星齿轮机构除了内齿轮和后行星架仍连接为一体外。前行星排和后行星排的其他基本组件全部各自独立、形成一种具有五个独立组件的辛普森式行星齿轮机构,在这五个独立组件中,后太阳轮始终和输入轴连接、输出轴则与前内齿圈和后行星架组件连接。

在这种辛普森式行星齿轮机构中只要设置四个离合器、两个制动器及两个单向超越离合器。就可以变成具有四个前进挡和一个倒挡的 1 挡行星齿轮变速器。并且在 1 挡、 2 挡、 3 挡都有两种 C作状态(发动机制动或无发动机制动)。这八个换挡操作组件的排列方式参照图 5.10。其中离合器 C 用于连接输入轴和前太阳轮;离合器 C 用于连接输入轴和前行星架,离合器 C 和单向超越离合器 F 串联,一同用于连接前行星架和后内齿圈,单向超

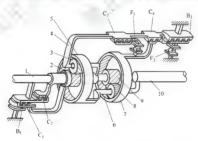


图 5.10 双行星排至普蓬式 4 挡行星齿轮变速器

1 输入轴;2 前太阳轮;3 前行星齿轮; 1 前行星齿轮架; 5 前内丙阀;6 后行星齿轮架;7—后内齿侧;8—后行星齿轮;9—后太阳轮;10 输出轴;C,一倒将离合器;C,而进强的高合器;B,2档;4档动动器;B.低挡弧结影动器;F,临进率的超速离合器;B,无低挡弧向超速离合器。B,2档;4档动动器;F,低性率向超速离合器。B,2档;4档动动器;F,低性率向超速离合器。B,2点线挡弧点型。B,2点线挡弧点型。B,2点线挡弧点型。B,2点线挡弧点型。B,2点线挡弧点型。B,2点线挡弧点型。B,2点线指弧点合器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点凸器。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线指弧点面。B,2点线流面。B,2点线面。B,2点线流面。B,2点线流面。B,2点线面。B,2点线流面。B,2点线面。B,2点线点面。B,2点线面



越离合器在逆时针旋转时对后内齿圈产生锁定作用;离合器 C. 用于连接前行星架及后内 齿圈、与离合器 C.、单向超越离合器 F. 并联;制动器 B. 用于固定前太阳轮;制动器 B. 和单向超越离合器 F. 并联,一同固定前行星架、单向超越离合器 F. 在逆时针旋转时对前 行星架产生锁定作用。




图 5.11 抗维夸尔赫式 行屠齿轮机构

1—前太阳轮; 2—后太阳轮; 3—行星架; 1—短行星轮; 5—长行星轮; 6—内内圆

2) 拉维奈尔赫式行星齿轮变速器

拉维奈尔赫式行星齿轮变速器采用的是与辛普森式行星齿轮机构。 样著名的拉维奈尔赫式行星齿轮机构。 这是一种复合式行星齿轮机构。 由一个单行星齿轮式行星排和一个双行星齿轮式行星排组合而成。 后太阳轮和长行星齿轮、行星架、内齿圈共同组成一个单行星齿轮式行星排; 前太阳轮、行星层齿轮、行星爆和内齿圈共同组成一个双行星齿轮式行星排; 图5、11),两个行星架,因此它只有四个独立组件,即前太阳轮、后太阳轮、行星架,内齿圈,这种行星齿轮机构具有结构简单、尺寸小、传动比变化范围大、灵活多变化等特点,可以组成有三个市进挡或四个前进挡的行星齿轮变速器。 自20世纪70年代开始应用于许多轿车,特别是前轮驱动式轿车的自动变速器。如原迪、福特、与自达等车段的自动变速器。如原迪、福特、与自达等车段的自动变速器。

在拉维奈尔赫式行星齿轮机构中设置五个换挡操作组件(两个离合器、两个制动器和一个单向超越离合器),可使之成为一个具有三个前进挡和一个倒挡的 3 挡行星齿轮变速器。

图 5.12 所示为拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器的结构。图中前太阳轮、长行星齿轮、行星架和内齿圈组成一个单行星齿轮式行星排。但称为前行星排;后太阳轮、短行星齿轮、长行星煌轮、行星架和内齿圈组成一个双行星齿轮式行星排。也称为后行星排,在 5 个换挡操作件中,离合器 C,用上连接输入轴和后太阳轮,在所有前进挡中都处于接合状态。故称为前进离合器,离合器 C,用于连接输入轴和前太阳轮。在例档和 3




图 5.12 拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器的结构

1 输入轴; 2-前太阳轮; 3-后太阳轮; 4-长行星齿轮; 5-矩行星齿轮; 6-行星架; 7 内齿間; 8 输出轴; C, 前进离合器; C。 倒挡及高档离合器; B. 2档制动器; B. 低挡及倒挡离合器; F. 1 挡单向超越离合器 挡(直接挡)时接合,故称为倒挡及高挡离合器;制动器 B,用于固定前太阳轮,在2挡时工作,故称为2挡制动器;制动器 B,用于固定行星架,在倒挡或自动变速器操纵手柄位于前进低挡时工作,故称为低挡及倒挡制动器。单向超越离合器 F,在逆时针旋转时对行星架有锁定作用,并且只在1挡时工作,故称为1挡单向超越离合器。

在拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器的输入轴和行星架之间增加 · 个离合器, 就可以 使之成为具有超速挡的 4 挡行星齿轮变速器, 图 5.13 所示为拉维奈尔赫式 4 挡行星齿轮 变速器。与拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器相比,它仅仅在输入轴和行星架之间增加了 一个高档离合器 C.。这种行星齿轮变速器的工作特点如下。

- (1) 在 1 挡、 2 挡及倒挡的工作情况和拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器完全相同。
- (2) 在 3 挡 厂作时,高 指离合器 C,和前进离合器 C,同时 厂作、使后行星排有两个基本组件互相连接,形成直接档。
- (3) 在 1 挡 「作时,高档离合器 C,和 2 挡及 1 挡制动器 B,同时 I 作,使输入轴与行星架连接,同时前太阳轮被固定。发动机动力经高挡离合器 C,传至行星架、行星架带动长行星齿轮朝顺时针方向一边自转一边公转、并带动内齿圆和输出轴朝顺时针方向转动。此为超速挡。

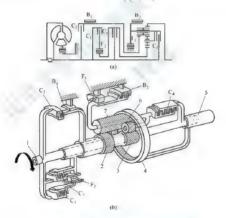


图 5,13 拉维奈尔赫式 4 挡行星齿轮变速器的结构

·般汽车的液力自动变速器大多采用行星齿轮变速器。但也有一些车采用固定轴式变速器,如本田汽车和部分福特汽车等。但行星齿轮变速器有下列纯特的优点。





- (1) 行星齿轮传动是一种常啮合传动,其传动比变换可通过分离或啮合离合器或制动器而执行,特别有利于执行动力换挡或自动挡。这是它广泛用于自动变速器的主要原因之。。
- (2) 行星齿轮是多点啮合共轴式传动、故在传递同样力矩时可用小的齿轮模数、从而尺寸小、质量轻,与固定轴式相比可减轻1/6~1/2。此外,多点啮合的对称性、会使径向力平衡,并目使运动平稳,抗冲击租振动能力强、寿命长。
- (3) 当无外部力矩支点时,行星齿轮具有二自由度,便于动力的汇集与分流,而且是 回收制动能量与合理调节发动机负荷(间歇工作)时不缺少的机械传动组件。
- (4) 通过增减行星排内行星齿轮的数目、行星排的数目,改变排与排之间的排列、组合及机件之间的连接和控制方式等,不仅可以得到较理想的传动比,而且有利于积木式的系列设计



丰田 A-46DE 变速器

一套辛普森式行星齿轮机构只能获得三个前进指和一个倒挡。而丰田 A - 46DE 自动 变速器有四个前进指和一个倒挡。丰田 A - 46DE 采用了一套辛普森式行星齿轮机构和一套单排行星齿轮,使用了三个离合器、四个制动器和三个单向超越离合器来完成各指位 的动力传输(图 5.14)。三个离合器分别为 $C_{\rm u}$ 、 $C_{\rm l}$ 、 $C_{\rm l}$ 、 $C_{\rm l}$ 、 $C_{\rm l}$ 则个制动器分别为 $C_{\rm l}$ 、 $C_{\rm l}$ $C_{\rm l}$ C

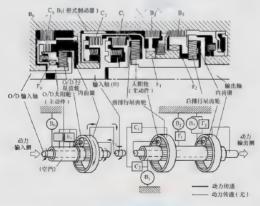


图 5.14 传动执行组件位置

表 5-3 传动执行组件的功能

名 称	功能
超速直接挡离合器C。	连接超速挡行星架与太阳轮
前进挡离合器 Ct	连接输入轴与前内齿圈
直接挡离合器 C2	连接输入轴与前、后太阳轮
超速挡制动器 B。	镇定超速挡太阳轮, 使之既不能顺时针也不能逆时针方向转动
2 挡滑行制动器 B	锁定前、后太阳轮、使之既不能顺时针也不能逆时针方向转动
2 挡制动器 B ₂	锁定后行星架,使之在动作的同时不能逆时针方向转动
1 挡及倒挡制动器 B,	锁定后行星架,使之既不能顺时针也不能逆时针方向转动
超速挡单向超越离合器 F.	锁定超速挡行星架, 使之不能绕太阳轮逆时针方向转动
1号单向超越离合器 F	在 B. 动作时, 锁定前、后太阳轮, 使之不能逆时针方向转动
2 号单向超越离合器 F	锁定后行星架。使之不能逆时针方向转动

各档位的动力传输流程,可由各个档位组件工作表(表 5-1)来表示,其表明了各组 件分别参与工作的挡位。

表 5-4 挡位组件工作表

变速杆位	挡[] 位	C ₀	F. S	E, C.	Bo	B ₁	B ₂	F ₁	Ba	F.
Р	非车 指	•	- 5-1	(1)	-					
R	倒挡	•	•						•	
N	空挡	•								
D, 2	1 挡	•	•	•						•
D	2 挡	•	•	•			•	•		
D	3 挡	•	•	• •			•			
D	4 挡(超速挡)			• •	•		•			
2	2 挡	•	•	•	•	•	•			
L	1挡	•	•	•					•	•

注:●表示结合、制动或锁定。





红旗 CA7560 型轿车自动变速器

红旗牌高级轿车采用的液力自动变速器由一个四组件综合式液力变矩器和可自动模 挡的 2 档行星齿轮变速器组成(图 5.15)。齿轮变速器第一轴 2 前端以花健与飞轮轮毂连 接, 后端支承在变速器第二袖 8 前端的中心孔中,第一轴的前端以花健与后排行星齿轮 机构的内凿图相选, 后端通过凸台以球轴承支承在轴管上。动力由液力变矩器经第一轴 输入齿轮变速器。然后由第二轴输出。整个液力自动变速器壳体由液力变矩器罩、齿轮 变速器壳体、后盖和轴管四部分用螺栓连接而成。装合后的液力自动变速器部件用螺钉 固定在发动机如体后端面上。

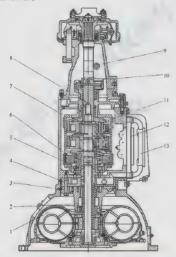


图 5.15 红旗 CA7560 型轿车液力自动变速器剖视图

1一液力变矩器;2一变速器第·轴;3一油泵;4一调压阀体;5一倒挡制动器; 6一直接挡离合器;7一后行星架;8一变速器第二轴;9一车速表齿轮; 10一离心调速器;11 倒挡割动器;12-手控制阀;13-控制阀体

图 5.16 为该变速器传动机构示意图。其中行星齿轮变速器由前、后两排行星齿轮 机构组成。前排内齿图 4 和后排中心轮 11 制成一体,以花健与变速器第一轴 14 相连, 为变速器的主动件。后排内齿图 8 和变速器第二轴 10 用花健连接,为变速器从动件。 前后两行星架 12 和 7 均以花體与倒指制动器 5 的制动裁连接,故彼此是刚性连接,必要时可用带式制动器 (倒挡制动器 5) 使之固定不转。前后两行星架上各自压装三根轴、行星齿轮检套于轴上。前排中心轮 13 松套在变速器第一轴上,并以其前端凸缘盘外图上的八个渐开线键与低挡制动器 3 的制动裁进接,故可用带式制动器 (低挡制动器 3) 使之在必要时固定不转。直接挡离合器 2 的主动部分与变速器第一轴相连,而从动部分别与前排中心轮相连,当离合器接合时,两排行星齿轮机构被联锁成一体,实现直接挡传动。因此用离合器和削动器可改变行星齿轮机构中各组件的相对运动关系,以实现不同挡位的传动

红旗牌轿车的双排行星齿轮变速器, 共有一个倒挡和两个前进挡——低速挡和高速 挡(直接挡)。




图 5 16 「作(17560 少好在各类品传动机构工厂图

1一液力变矩器:2一直接指离介器:3一低性制功器:(一前排內内國:5一個控制功器;
 6一前排行星轮:7一店排行星架:8一后排內内國:9一店排行星轮:10一变速器第三轴:
 11一后排中心轮:12一前排行星架:13一前排中心轮:14一变速器第三轴

液力自动变速器的总传动比(指行星齿轮变速器第二轴输出转矩与泵轮转矩之比)为液力变矩器的变矩系数 K 与齿轮变速器传动比;的乘积、其中变矩系数 K 的变化是无级的,而齿轮变速器传动比;的变化则是有级的。二者配合工作,则使液力自动传动在几个范围内无级变速。故称为部分无级变速器。红旗辉轿车液力变矩器的变矩系数为1~2.45;当行星齿轮变速器在低速挡工作时,总传动比可在1.72~4.2连续变化;在直接挡工作时、总传动比的连续变化范围为1~2.45;倒插工作时、总传动比变化范围为2.39~5.85。

规读案例5-3、

在图 5.17 所示的轮系中、齿轮均是正确安装的标准齿轮、轮 1 的转动方向加图所示。已知各轮齿数为 z_1 =20, z_2 =25, z_4 =25, z_5 =20, 试求传动比 i_1 和轴 II 的转向。






图 5.17 行星轮系传动示章图

分析: 此轮系是一混合轮系, 1-2-3-1和1-5-6-7组成了两个行星轮系。两轮系 之间的连接桥梁是1-2-3-4行星轮系中的行星架和4-5-6-7行星轮系中的轮4。

$$i_{11} = 1 - i_1 = 1 - \left(-\frac{z}{z_1}\right) = 1 \cdot \frac{70}{20} = \frac{9}{2}$$

4-5-6-7为行星轮系, 存

$$i_{4z} = 1 - i$$
, $-1 - \left(-\frac{z_1}{z_1}\right) \cdot 1 + \frac{65}{25} = \frac{18}{5}$

$$i_{17} = i_{14} \cdot i_{17} = \frac{9}{2} \times \frac{18}{5} = 16.2$$

轴 | 与齿轮 | 转向相同。

5.5 行星齿轮机构的设计与计算

在行星齿轮机构运动方案设计阶段, 行星机构设计的主要任务是确定各轮的齿数, 选 择适当的均衡装置。

1. 行星轮系中各轮齿数的确定

行星轮系用来传递运动、就必须实现工作所要求的传动比、因此各轮货数必须满足第 · 个条件 传动比条件。

行星轮系是一种共轴式的传动装置。为了保证装在系杆上的行星齿轮在传动过程中始 终与中心轮正确啮合,必须使系杆的转轴与中心轮的轴线重合,这就要求各轮齿数必须满 足第二个条件 同心条件。

行星轮系中如果只有一个行星齿轮,则所有载荷将由一对齿轮啮合来承受,功率也由

·对齿轮啮合来传递。由于在运动过程中、轮齿的啮合力及行星齿轮的离心惯性力都随着 行星齿轮绕中心轮的转动而改变方向。因此轴上所受的是动载荷。为了提高承载能力和解 决动载荷问题、通常采用若下个均匀分布的行星齿轮。这样、载尚将由多对齿轮来承受、 可大大提高承载能力,又因行星齿轮均匀分布。中心轮上作用力的合力将为零、系杆上所 受的行星齿轮的离心惯性力也将得以平衡、可大大改善受力状况。要使多个行星齿轮能够 均匀地分布在中小分四周,就要求各轮齿影必须满足第:个条件 蒙尼条件。

均匀分布的行星齿轮数目越多,每对齿轮所承受的载荷就越小,能够传递的功率就越 大,但受到一个限制,即不能让相邻两个行星齿轮的齿顶产生干涉和相互碰撞。因此,由 上述一个条件确定了各轮齿数和行星齿轮个数后,还必须进行这方面的校核,这就是各轮 齿数至要端足的结如个多件——邻48条件

下面以图 5.2 所示的传动为例对单排行星轮系加以讨论。

(1) 传动比条件。因为

 $i_{1H} = 1 + \frac{z_3}{z_1}$

所以

由此可得

$$z_1 = (i_{111} - 1)z_1 \tag{5-7}$$

(2) 同心条件。如图 5.18 所示。中心轮 1 与行星齿轮 2 组成外啮合传动。中心轮 3 与行星齿轮 2 组成内啮合传动。同心条件就是要求这两组传动的中心距必须相等。即

风为
$$a'_{i2} = a'_{i} \\ a'_{1} = r'_{1} + r' \\ a'_{2} = r' - r'_{-}$$

所以

$$r_1' + r_2' \cdot \cdot \cdot r_3' - r_2'$$

若三个齿轮均为标准齿轮或高度变为齿轮传动。则上式可用各轮的分度圆半径来表示,即

$$r_1 + r_2 = r_3 - r_2$$

而分度圆半径可用齿数和模数来表示, 因各轮模数相等, 故上式可写成

$$z_1 + z_2 - z_3 - z_5$$

刨

$$z_1 = z_1$$

该式表明两中心轮的齿数应同为奇数或偶数。将式(5 7)代人上式,整理后可得

$$z_z = \frac{t_{1H} - 2}{2} z_1 \tag{5-8}$$

若采用角度变位传动,由于变位后的中心距分别为

$$a'_{1'}$$
 $a_{12} \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{12}} = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'_{12}}$

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2



$$a' = a', \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'}, \frac{m}{2}(z, -z_*) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'},$$

故同心条件的关系式变为

$$\frac{z_1 + z_2}{\cos \alpha_{12}} = \frac{z_1 - z_2}{\cos \alpha_{21}}$$

(3) 装配条件。若需要有 5 个行星齿轮均匀 1 6 分布在中心轮四周,则相邻两个行星齿 轮之间的夹角为^{360°}。设行星齿轮数为偶数、参照图 5.18 分析行星齿轮数 k 与各轮齿数 间应滞足的关系。

如图 5.18 所示,设工位置线为固定中心轮 3 的某一齿厚中线。为了在工位置线装入 第一个行星齿轮,必须使该行星齿轮的齿槽中线放置在上位置线上,才能与中心轮3的轮 货相配合。由于行星齿轮是偶数个齿,所以在它与中心轮1相啮合的一侧,也一定是其齿 棚中线。为了使中心轮上的轮货能与行星齿轮的该齿槽相配合、把中心轮上的某一齿顶转 到该处,即中心轮1的某一齿厚中线与上位置线重合。从图 5.18 中可以看出,上位置线 通过行星齿轮 2 和中心轮 3 的节圆切点即节点 B. B 点是齿轮 3 的齿厚中点;同时 I 位 置线也通过行星齿轮 2 和中心轮 1 的节圆切点即节点 A, , A, 点是中心轮 1 的齿厚中点。 当在 I 位置线装入第一个行星齿轮后,中心轮 1 和 3 的相对角向位置就通过该行星齿轮而 产生了联系。

为了易于说明和分析装配条件。可采用"依次轮流装入法"来安装其余各个行星齿 轮,即让每个行星齿轮都依次从位置线装入。为此,让系杆转动 $\delta_0 = \frac{360^\circ}{t}$,使 I 位置线的 行星齿轮转到 [[位置线; 与此同时, 中心轮] 将按传动比 ;;;)的关系转过角δ, 这时它上 面的 A. 点格到达 A. 位置。如图 5,18 所示。由于

$$i_{1H} = \frac{\delta_1}{\delta_H}$$

所以

$$\delta_1 = i_{1H} \delta_H = i_{1H} \frac{360^\circ}{k}$$
 (5-9)

此时, 若在空出的 1 处, 齿轮 1 和 3 的轮齿相 对位置关系与装入第一个行星齿轮时完全相同,则 在该处一定能够顺利地装入第二个行星齿轮。为 此,就要求在中心轮转过角 & 后,其上某一轮齿 的货厂中占正好到法原来的 A. 占位置, 即要求中 心轮正好转过整数个齿距。若用 N 来表示这一正 整数,则由于中心轮1转过整数个齿距所对的圆心 角为 & , 因此

$$\delta$$
. $N \times \frac{360^{\circ}}{z}$ (5 10)

将式(5 9)、式(5 10)两式联立求解,可得装配 条件的关系式

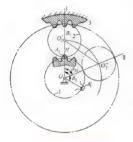


图 5.18 行星传动装备示意图 1,3 中心轮;2 行星齿轮

$$z_1 = \frac{kN}{i}...$$
 (5 – 11)

若行星齿轮齿数为奇数,经过类似的椎导过程,仍能得到同样的结果。

装人第二个行星齿轮后,再将系杆转过 $\frac{360^\circ}{k}$,中心轮 1 又会相应地转过 $N \times \frac{360^\circ}{z}$,故又可装人第三个行星齿轮。依此类推,直至装人k个行星齿轮。

若将
$$i_{TH} = 1 + \frac{z_3}{z_1}$$
代人式(5-11), 可得

$$N = \frac{z_1 + z_1}{L}$$

上式表明欲称 k 个行星齿轮均匀分布在中心轮四周,则两个中心轮的齿数和应能被行足齿轮个数 b 整路

在设计计算时,由于传动比是已知条件,故通常用式(5-11)作为装配条件关系式。

(4) 邻接条件。在图 5.18 中,O'、O' 为相邻两行星齿轮的转轴中心,为了保证相邻两行星齿轮的齿顶不发生碰撞和干涉,就要求其中心连线大于两行星齿轮的齿顶圆半径之和,即

$$O'_{z}O''_{z} > 2r_{z}$$

式中, 702——行星齿轮的齿顶圆半径。

对于标准齿轮转动。可得

$$-2(r_1+r_2)\sin\frac{180^{\circ}}{h}>2(r_1+h)n$$

nt.

$$(z_1+z_2)\sin\frac{180^\circ}{k}>(z_2+h_*)$$
 (5-12)

当采用变位齿轮传动时,其邻接条件应根据齿轮的实际尺寸进行校核。

至此、得到了单排行星轮系中用以确定各齿轮齿数的四个条件的关系式。

2. 行星轮系的均衡装置

行星轮系之所以具有体积小、质量轻、承载能力强等优点、主要是因为在结构上采用 了多个行星齿轮均布分扣截荷,片合理地和用了内啮合传动的空间。如果各个行星齿轮之 间的裁荷分配是均衡的,则随着行星齿轮数目的增加,其结构构 坚紧凑。但实际上,由于 零件不可避免地存在制造误差、安装误差和受力后的形变,往往会造成行星齿轮之间的载 倚不均衡,使这种优点难以实现。为了尽可能减少截倚分配不均现象,提高承载能力,更 充分地发挥其优点,存设计行旱轮系时,必须合理地选择或设计均衡装置。


(1)采用基本构件浮动的均衡装置。所谓基本构件浮动、是指行星轮系的某基本构件 (中心外齿轮、中心内齿轮或系杆)不加径向支承。允许做径向或偏转位移。当受载不均衡时,即可自动引找平衡位置(即自动定心)。直至各行星齿轮之间载荷均匀分配为止,从而达到叠荷均衡的目的。

基本部件浮动最常用的方法是采用双齿式联轴器或单齿式联轴器。: 个基本构件中有一个浮动即可起到均衡作用,若两个基本构件同时浮动,则效果最好。



(2)采用弹性元件的均衡装置。这类均衡装置主要是通过弹性元件的弹性形变使各行 星齿轮之间的载荷得以均衡。其优点是具有良好的减振性、结构比较简单;缺点是载荷不均衡系数与弹性元件的刚度及总制造误差成正比。

弹性均衡装置形式很多。图 5.19 所示为几种弹性均衡装置。图 5.19(a)所示为行星齿轮装在弹性心轴上; 图 5.19(b)所示为行星齿轮装在非金属弹性衬套上; 图 5.19(c)所示为行星齿轮装在非金属弹性衬套上; 图 5.19(c)所示为行星齿轮内孔与轴承外套的介轮之间留有较大间隙以形成厚油膜的所谓"油膜弹性浮动"。它们均可以用于行星齿轮数长于3.的行星轮系中。

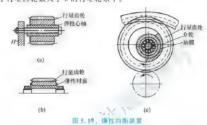

(3) 采用杠杆联动的均衡装置。这种均衡装置中装有偏心的行星齿轮轴和杠杆系统。 当行星齿轮受力不均衡时,可通过杠杆系统的连锁动作自行调整达到新的平衡位置。它适 应于具有2~4个行星齿轮的行星轮系。其优点是均衡

效果较好, 缺点是结构较复杂。



图 5.20 杠杆联动均衡装置

图 5.20 所示为:个行星齿轮的杠杆联动均衡装置。 三个偏心的行星齿轮互成 120°布置。每个偏心轴与平衡 杠杆刚性连接、杠杆的另一端由:个能在本身平面内自 由运动的浮动环支撑。当作用在三个行星齿轮轴上的力 互不相等时,则作用在浮动环上的三个力也不相等, 浮动环即失去平衡。产生移动或转动,便受载大的行 屋齿轮辘毂。受敌小的增载。直至达利平衡为止。

3. 行星轮系传动比的计算

(1) 行星轮系传动比计算的基本思路。行星轮系与定轴轮系的根本区别在于行星轮系中有一个转动着的系杆、因此使行星齿轮既公转又自转。如果能够设法使系杆固定不动。那么行星轮系就可转化为定轴轮系。为此、假想给整个轮系加上一个公共的角速度。如此、假据相对运动原理可知、各例4之间的相对运动关系并不改变,但此时系杆的角速度就变成了 ω_1 0、即系杆可视为静止不动。于是、行星轮系就转化为假想的定轴轮系、通常称这个假想的定轴轮系为行星轮系的转化机构。

下面以图 5.21 所示的单排行星轮系为例,说明当给整个轮系加上一个公共的角速度 "如,后,各构件角速度的变化情况。

如图 5.21 所示、当给整个轮系加上公共角速度 ω_{tt} 后、其各构件的角速度变化情况 见表 5.5




图 5.21 单排行星轮系示意图 1~3—齿轮: H—系杆

表 5-5 行星轮系转化机构中各构件的角速度

			111
构件代号	原有角速度	在转化机构中的角	速度(即相对于系杆的角速度)
1	ω_1	1. 121.	$\omega^H = \omega_1 - \omega_H$
2	€P2	1. 111.	$\omega_2^{H} = \omega_2 - \omega_H$
3	w ₁	CAR	$\omega_H^1 = \omega_3 - \omega_H$
Н	wH 4/	MIL.	$0 = \omega_H - \omega_H = 0$

因此该转化机构的传动比就可以按照定轴轮系传动比的计算方法来计算。下面将会看到. 通过该转化机构传动比的计算,就可以得到行星轮系中各构件的真实角速度之间的关系,进而求得行星轮系的传动比。

(2) 行星轮系传动比的计算方法。首先求转化机构的传动比。由传动比的概念可知

$$i_{11}^{\mathrm{H}} = \frac{\omega_{1}^{\mathrm{H}}}{\omega_{1}^{\mathrm{H}}} = \frac{\omega_{1} - \omega_{\mathrm{H}}}{\omega_{1} - \omega_{11}}$$

式中, 混——在转化机构中齿轮 1 主动、齿轮 3 从动时的传动比。

由于转化机构为定轴轮系,因此其传动比大小为

$$t^{H} = -\frac{z_{2}}{2}$$

综合以上两式可得

$$t_1^H = \begin{array}{ccc} \omega_1 & \omega_H & z_1 \\ \omega_1 - \omega_H & z_1 \end{array}$$

式中齿数比前的""号表示在转化机构中齿轮1和齿轮3的转向相反。

根据上述原理,不难写出行星轮系转化机构传动比的一般公式。设行星轮系中两个中心轮分别为1和n,系杆为日,则转化机构的传动比可表示为

$$i_{1n}^{H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_n - \omega_H} = \pm \frac{z_n}{z_1}$$

若行星轮系转化机构的传动比为"+",则称其为正号机构;为"—"则称其为负号机构。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

虽然我们的目的并非求转化机构的传动比,但是由上式可以看出, 在各轮齿数均已知的情况下, 总可以求出。因此, 只要给定了三者中任意两个参数, 由上式就可以求出第三者, 从而可以方便兼得到行星轮系三个基本构件中任两个构件之间的传动比。

在利用上式计算行星轮系传动比时,需要注意以下几点。

- (1) 式中是转化机构中中心轮 1 主动、中心轮 n 从动时的传动比,其大小和正负完全按定轴轮系来处理。在具体计算时,要特别注意转化机构传动比的正负号,它不仅表明在转化机构中中心轮 1 和中心 n 转向之间的关系,而且将直接影响行星轮系传动比的大小和正负号。
 - (2) 所用的是行星轮系中各基本构件的真实角速度。
- (3) 对于行星轮系来说。由于其中一个中心轮是固定的(如中心轮 n 固定, 即 n, 0), 这时可直接由式(5-1)或出其会两个基本构件间的传动比。

5.6 固定轴式自动变速器

固定轴式自动变速器与行星齿轮自动变速器相比,有以下主要特点。

- (1)固定轴式变速器采用普通外啮合齿轮,各相对齿轮都是固定啮合,但传递动力与 否取决于相对应离合器是否啮合。
- (2) 固定轴式变速器多由三条平行轴构成、变速器的总长度较小、故一般都用在前轮驱动的轿车上。固定轴式变速器的操作组件只有多片式离合器和单向超越离合器、没有制动器、而日摊作件的数目较少。

1. 固定轴式变速器的基本结构

本田雅阁轿午自动变速器的操纵组件包括五个多片式离合器、一个单向超越离合器和一个伺服油缸。1 挡离合器负责 1 挡齿轮与辅助轴的连接和释放、2 挡离合器负责 2 挡齿轮与辅助轴的连接和释放、3 挡离合器负责 3 挡齿轮与 主轴的连接和释放、4 挡离合器负责 3 挡齿轮与 主轴的连接和释放、4 挡离合器负责 3 挡齿轮与 上轴的连接和释放。单向超越离合器负责刷轴 上的 1 挡齿轮与刷轴的连接和自由转动。也即控制 1 挡齿轮的动力传递方向只能是以辅助轴上的齿轮传给副轴 的齿笼衫 否例,单向超越离合器打滑使副轴上的 1 挡齿轮与刷轴的固定连接由单位超越离合器来连接,当固定连接时,单向超越离合器不再起作用。根据汽车是前进还是倒退、制限油缸控制倒挡滑金选择 4 挡齿轮或倒挡齿轮与刷轴连接、从而获得 4 挡或倒挡

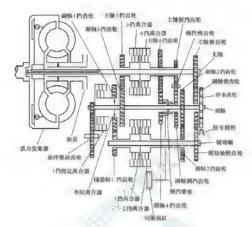


图 5.27 本田雅阁轿车自动变建器传动示意图

.. 各挡位的动力传递

本川雅阁轿4自动变速器的变速籽有P、R、N、D₁、D、2 和 1 共七个位置。P 位为 驻车抖,固定前轮(驱动轮),使汽车不会在停车时滑行;R 位为倒挡;N 位为空挡。 本田轿车自动变速器各档工作情况见表5-6。

表 5-6	本田轿车	自动变速器	各挡工	作情况

			1 挡齿轮	1 挡齿轮	1 挡齿轮	2 挡齿轮	3 挡齿轮	4	挡		
排	挡情况	扭力 转换器	1 挡固定 离合器	1 挡离	单向超越 离合器	2 挡离 合器	3 挡离 合器		离合器	倒挡齿轮	停车齿轮
	P	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0
	R	0	×	×	×	×	×	×	0	0	
	N	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	1 挡	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×
Б.	2 挡	0	×	*0	×	0	×	×	×	×	×
D,	3 🎢	0	×	# O	×	×	0	×	×	×	×
	4 挡	0	×	* 0	×	×	×	0	0	×	×



		扭力	1 挡齿轮	1 挡齿轮	1 挡齿轮	2 挡齿轮	3 挡齿轮	4	ř			
排	挡情况	转换器	1 挡固定 离合器	1 挡离	単向超越 离合器	2 挡离 合器	3 挡离 合器	齿轮	商合器	倒挡齿轮	停车齿轮	
	1挡	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	
\mathbf{D}_3	2 挡	0	×	* 0	×	0	×	7	ж			
	3 挡	0	×	*0	×	×	0	×	×	×	×	
	2	0	×	0	×	0	>					
	1	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	

計:○表示动作; * 表示不动作; # 表示虽然 1 挡离合器啮合,但是当单向超越离合器滑动时驱动力 并未传输。



本章主要介绍了行星齿轮组通常是由太阳轮、内齿圈、行星架和支撑在行星架上的行星齿轮组成的。通过单排行星齿轮机构一般运动规律的特性方程式 n, + an, = (a+1)n, 求出在各种情况下的传谢比。

自动变速器目前采用的行星齿轮机构的类型主要有两类,即辛普森式行星齿轮机构和拉维奈尔赫式行星齿轮机构。了解各种不同类型行星齿轮机构所组成的行星齿轮变速器的结构和工作原理,是掌握各种不同车型自动变速器结构和工作原理的关键。

本章最后介绍了固定轴式自动变速器的基本结构和工作原理。

【关键术语】


齿轮机构 行星齿轮传动 定轴齿轮传动 辛普森式行星齿轮机构 拉维奈尔赫式行 星齿轮机构



_	填	空	題	

- 1. 最简单的行星齿轮机构是由一个 、一个
- 支承在行星架上的几个行星齿轮组成的, 称为一个行星排。
 - 2. 按照齿轮的啮合方式分类, 行星齿轮机构可以分为
 - 3. 公式 为单排行星齿轮机构一般运动规律的特性方程式。
 - 4. 单排行星齿轮机构的传动比取决于 和 , 与行星齿轮的齿数无关。 5. 将内齿圈固定,以太阳轮为主动件,行星架为从动件、则传动比;—
 - 5. 将内齿圈固定,以太阳轮为主动件,行星架为从动件,则传动比 *i* = 。 6. 将行星架固定,以内齿圈为主动件,太阳轮为从动件,则传动比 *i* =
 - 7. 将行星架固定,以太阳轮为主动件,内齿圈为从动件,则传动比;
 - 1. 银门坐来固定, 经人间化为工物目, 内西国为外别目, 对代纳比,

- 8. 将太阳轮固定,以行星架为主动件,内齿圈为从动件,则传动比;
- 9、自动变速器上使用的行星齿轮机构、应用较多的有 齿轮机构.
- 10. 在辛普森式行星齿轮机构中设置五个堆挡操作组件(两个离合器,两个制动器和 · 个单向超速离合器),即可使之成为· 个具 个前进挡和 个倒挡的 行星齿轮变速器。
- 11. 拉维奈尔赫式行星齿轮机构由一个单行星齿轮式行星排和一个双行星齿轮式行星 排组合而成, 和 、 、 共同组成一个单行星齿 和 共同组成 轮式行星排, 一个双行星齿轮式行星排。
- 12. 拉维奈尔赫式行星齿轮机构的两个行星排共享一个 和一个 因此它只有四个独立组件。
 - 13. 一般电子控制平行轴式自动变速器的操作组件包括五个多片式离合器、一个
 - 二、思考题
 - 1、辛普森式行星齿轮机构的特点是什么?
 - 2. 拉维奈尔赫式行星齿轮机构的特点是什么?
- 3. 如何把一个拉维奈尔赫式 3 指行星齿轮变速器变成一个具有超速挡的 1 挡行星齿轮 变速器? 4 档行星齿轮变速器的工作特点是什么?
- 一个 F3/R1 变速器,两个行星排结构特性参数相同为α,请计算各档传动比。其传动 简图如图 5.23 所示。



各档工作的操纵件

挡	L	L2	B_{1}	B ₂	,(传动比表达式)
Ft	+			+	
Fe	+		+		
Fn	+	+			
R		+	+		

图 5,23 F3/R1 变速器传动简图

第6章

自动变速器换挡执行机构设计



通过本章的学习,要求读者能够了解自动变速器执行机构的基本作用及组成该机构的 执行组件,熟悉这些执行组件的结构和工作原理,初步掌握单向超越离合器的设计方法。

数学要求

知识要点	能力要求	相关知识
执行组件的基本作用	熟悉执行组件,以及怎样通过 执行组件来发挥执行机构的基本 作用	执行组件及执行机构的基本 作用
离合器的结构和工作原理	了解离合器的作用,通过其组 成部分掌握离合器的工作原理	离合器的作用和分类, 离合器 的组成部分及各个部分的特点, 离合器的工作原理
离合器 (制动器) 的设计 计算	掌握离合器 (制动器) 的工作 过程与哪些参数相关及计算方法	摩擦学与滑摩功的基本知识
制动器的结构和工作原理	了解变速器中的制动器的选用及 作用,了解制动器的分类,掌握不 闷类别刺动器的结构和工作原理	制动器的作用和分类、带式制 动器和片式制动器的结构与工作 原理
单向超越离合器的结构及 设计和工作原理	掌握单向超越离合器的工作原理,能根据相关公式进行单向超越离合器的设计和分析	单向超越离合器的概念、工作 原理、分类。两种类型的单向超 越离合器的结构设计

导入案例

图 6.1 所示为 4L60(THM700)自动变速器。它由一个制动带、五个多片式离合器和一个单向超越离合器控制动力传输。其各执行组件的作用则表 6-1。

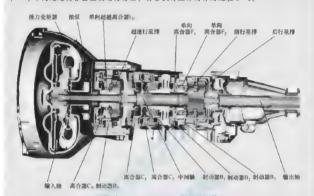


图 6-1 41.60 (THM700) 自动变速器 表 6-1 41.60 (THM700) 自动变速器条执行组件的作用

			20 71 41	200 (111 4170	0 1 12 14/1 32 16	e as er pui se	חל או עם ידו		
押	ſÆ	2~1 挡 制动器	动力输入 离合器	单向超越 离合器	前进挡 离合器	前进挡单向 超越离合器	3~1 挡 离合器	低挡单向超 越离合器	低-倒挡
功	能	制动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	制动	制动
自动	1 挡				上作	有效		有效	
自动	2 挡	工作			工作	有效			
自动	3 挡				工作	有效	工作		
自动	4 挡	工作			工作		工作		
手动	3 挡			工作	工作	有效	工作:		
手动	2 挡			工作	工作	有效			
手动	1 挡			工作	工作	有效		有效	工作
倒	挡		工作						工作

问题:

指出图 6.1 中离合器、制动器和单向超越离合器的位置,并说明离合器、制动器的区别。



行星齿轮受速器的换挡执行机构与传统的手动齿轮变速器不同,行星齿轮变速器中的 所有齿轮平常都处于啮合状态,它的挡位变换是由不同的方式对行星齿轮机构的基本元件 进行固定或连接来执行换挡的,通过适当地选择固定或连接的基本元件及固定或连接方式,可以使该机构具有不同的传动比,从而组成不同的档位。

行星齿轮变速器的换挡执行机构由离合器、制动器或锁止离合器或制动带和单向超越离合器(单向自由轮机构):种不同的执行组件组成、有:个基本作用、即连接、固定和锁定。所谓连接是指连接行星齿轮变速器的输入轴与行星排中的某个基本元件,以传递动力,或连接前"个行星排的某一个基本元件。以约束这两个基本组件的运动;所谓固定是指将行星排的某一基本元件与自动变速器的壳体连接起来,使之被固定住而不能旋转;所谓锁定是指把某个口星槽的:个基本元件中的两个连接在一起,从而将该行星排锁定,使其:个基本元件以相同的转速、同旋转。产生直接传动。换挡执行机构各执行元件按一定规律对行星齿轮机构的某些基本元件进行连接、固定或锁定,使行星齿轮机构实得不同的传动比。从而执行挡位的变换。在液力自动变速器中,单向超越高合器的工作情况是由运动条件决定的,而高合器的接合和分离及制动器的制动和释放量由液压榨制系统自动控制的。

6.1 离合器的结构与工作原理



接传动。

1. 高合寫的作用

(1) 连接作用。将行星齿轮机构中某一元件与主动部分相连、使该 元件成为主动部件。

(2) 镀定作用。将行星齿轮机构中任两个元件锁定为一体。使第三个元件具有相同的转速。这时行星齿轮机构作为一个刚性整体。实现直

离合器的连接作用是传递动力、连接行星齿轮变速器的输入轴和行星排的某个基本元件,或将行星排的某两个基本元件连接在一起,使之成为一个整体。它是自动变速器中量重要的换挡执行组件之一。在自动变速器换挡执行机构中、目前作为自动变速器换挡执行组件普遍采用的离合器是圆盘式多片湿式离合器(muluple-disc clutches),如图 6.2 所示。这是由于该离合器具有以下特点。①表面积较大,所传递力矩也大,可通过改变施加压力的大小、在摩擦表面单位面积压力不增加的情况下增减片数、达到按要求容量调节工作力矩的目的,便于系列化和通用化。②摩擦剧表面单位面积压力分布均匀,摩擦材料磨损均匀,主、被动片间的运转间隙不需要因磨损或相配衬面的啮合不良而进行动轴没有径向负荷、摩擦组件受力情况与旋转方向无关。但分离时摩擦片间隙。①对于传动轴没有径向负荷、摩擦组件受力情况与旋转方向无关。但分离时摩擦片间有相对滑摩损失,特别当摩擦片数较多时,空转滑摩损失数大是其缺点。

2. 离合器的分类

离合器的摩擦片在变速器油中工作,并且用油压推动活塞进行工作。离合器的性能和

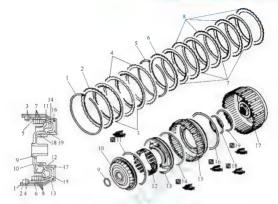


图 6.2 侧指离合器与超速档离合器

使用寿命由其结构决定。按结构特性可将离合器分类如下。

- (1) 按离合器的数目分为单离合器和双离合器。
- (2)按离合器油缸的工作方式分为油缸旋转的缸体移动或活塞移动离合器、油缸可旋转可固定离合器、油缸固定不动(制动器)离合器。
- (3)按清塞受压力方式分为活塞单面受压离合器、活塞双面受压离合器、活塞分阶段 受压离合器。
- (4)按摩擦压紧力传递方式分为活塞直接压紧离合器、经压板压紧离合器、经杠杆和压板压紧离合器、经弹簧(旗片)和压板压紧离合器。

离合器通常由离合器縠(af体)(clutch drum)、离合器活塞(piston)、同位弹簧(return spring)、弹簧座(spring retainer)、锅片(steel discs)、摩擦片(friction discs)、离合器压板(pressure plate)、卡环(snapring)、离合器壳(clutch hub)及密封圈(piston seal rings)组成,如图 6.3 所示。在有些自动变速器中,将两个离合器合成一体,装在同一个离合器壳内,以使结构更加紧接。

离合器活塞安装在离合器缸体内,是一种环状活塞,由活塞内外圆的密封圈确保其密封,从而和离合器缸体,起形成一个封闭的环状液压缸, 片通过离合器缸内的进油孔和控制油道相通。钢片和摩擦片交错排列,两者统称为离合器片组。钢片的外花键齿安装在离合器领的内化键齿圈上,可沿齿圈键槽做轴向移动。摩擦片由其内化键齿写离合器壳的外花键齿连接,也可沿键槽做轴向移动。摩擦片的两面(衬面)均为摩擦因数较大的铜基粉末冶金层或合成纤维层等。






图 6.3 离合器组件

离合器毂或离合器壳分别以一定的方式和变速器输入轴或行星排的某个基本元件相连接,一般离合器毂为主动件、离合器壳为从动件。离合器压板外圈上有齿、与上动件离合器毂相啮合;摩擦片内圈上有齿、与从动件离合器壳相啮合。当来自控制阀的液压油进入离合器液压缸时,作用在离合器活塞1.的液压油的压力推动活塞,使之克服回位弹簧的弹力而移动、将所有的侧片和摩擦片相互压紧住一起,附片和摩擦片之间的摩擦力使离合器毂和离合器壳连接为一个整体、分别与离合器毂和离合器壳连接的输入轴或行星排的基本组件也因此被连接在一起。此时离合器处于接合状态。

当被压控制系统将作用在离合器被压缸内的被压油的压力解除后、离合器活塞在回位弹簧的弹力作用下被压回液压缸的底部、并将被压缸内的被压油从进油孔排出、此时离合器的解片与摩擦片间存在间歇面相互分离、两名之间无压力、离合器处于分离状态、离合器毂和离合器壳可以砌不间的方向或以不同的转速旋转。离合器后塞和离合器片或离合器片和卡环之间有一定的轴向间隙,以确保制片和摩擦片之间无任何轴向压力。这一间瞭称为离合器的自由间隙,其大小可以用弹簧挡圈的厚度来调整。一般离合器自由间隙的标准为0.5~2.0mm。离合器自由间隙标准的大小取决于离合器片的片数和工作条件,通常离合器片数越多或该离合器的交替下作越频繁,其自由间隙就越大。

有些离合器在活塞和铜片之间有一个碟形环,如图 6.4 所示。它具有一定的弹性,可以减缓离合器接合时的冲击力。




图 6.4 离合器挡圈(卡环)和碟形环

离合器处于分离状态时,其液压缸内仍残留少量液压油,由于离合器裂是随同变速器输入轴或行星排某一基本件。同旋转的,残留在液压缸内的液压油在离心力的作用下被甩向液压缸外缘处,并在该处产生。定的油压。若离合器颈的转速较高。这一压力有可能推动离合器活塞压向离合器片,使离合器处于半接合状态,导致铜片和摩擦片因互相接触摩擦而产生不应有的磨损,影响离合器的使用寿命。为了防止这种情况出现,在离合器活塞或离合器设的液压缸壁面上设置一个由钢球组成的单向阀或节流化。当液压油进入液压缸时、钢球在油压的推动作用下压紧在阀座上,单向阀处于关闭状态,确保液压缸的密封,当液压缸内的油压的排动作用下压紧在阀座上,单向阀处于关闭状态,确保液压缸的密封,当液压缸内的油压的液压,有水流,或留在液压的内砌床,并不减少,以上,以后面风的侧孔中流出,促证了离合器彻底分离。

当高合器处于接合状态时,互相压繁在一起的铜片和摩擦片之间要有足够的摩擦力,以确保传递动力时不产生打滑现象。高合器所能传递的动力的大小主要取决于摩擦片的面积,片数及铜汗和摩擦片之间的压紧力。铜片和摩擦片之间压紧力的人小由作用在高合的长,数人侧下油的油压及活塞的面积决定。当压紧力。定时,离合器所能传递的动力的大小就取决于摩擦片的面积和片数;在同一个自动变速器中通常有几个离合器,它们的直径、面积基本上相同或相近,但它们所传递的动力的大小往往有很大的差异。为了确保动力的传递,每个高合器所使用的摩擦片的片数也各不相同;离合器要传递的动力越大,其摩擦片的片数就越多。一般离合器使用的摩擦片的片数也各不相同;离合器要传递的动力越大,其摩擦片的片数,以确保每个摩擦片的两面都有铜片。此外可通过增减各个高合器摩擦片的片数来形成不同型号的自动变速器,以满足不同种气量重型的使用要求。在这种情况下,当减少或增加摩擦片的片数时。要相应增加或减少倒片的片数或增减调整垫片的厚度,以确保离合器的自由向膝不变。因此,看些离合器在相邻两个摩擦片之间装有两片铜片,这是为了确保自动变速器在取得时的灵活性,并非漏裂了摩擦片。

影响离合器工作寿命的因素主要是摩擦片表面的耐磨性,其次是自动换挡的接合时间。在自动变速器的使用过程中,如果变速器油量不够或变质,或者油路系统漏油,导致离合器接合时油缸油压不够,引起离合器打滑或接合时间长,将造成接合时严重发热而引起摩擦材料的烧伤和过度磨损。

目前,在自动变速器离合器中、摩擦衬片广泛采用纸质浸树脂材料,由于其性能优越,有取代铜基烧结粉末治金的趋势。使用纸质材料与钢片摩擦时,其动摩擦因数约为0.14、大于静摩擦因数(约为0.10),而使用粉木金属与钢片摩擦时,其动摩擦因数却小于静摩擦因数(仅约为后者的12)。在摩擦片的摩擦衬片表面上都有油槽,其作用: 是破水油腰,提高滑动摩擦时的摩擦因数。同时具有一定的润滑能力; 二是确保变速器油能流通过,以冷却摩擦表面。

离合器活塞回位弹簧有四种形式,即刨周均布螺旋弹簧(several smaller springs)、中央螺旋弹簧(center spring)、波形弹簧(coil return spring)和膜片弹簧(belleville spring)、如图 6.5 所示。圆周均布螺旋弹簧具有压力分布均匀、轴向尺寸小、成本低等优点、为绝大多数自动变速器的离合器所采用;其缺点是要占据较大的径向空间。中央螺旋弹簧的轴向尺寸较大,而且压力分布不够均匀,因此较少采用。波形弹簧是由若干波峰和波谷按照一定的规律构成的非线性弹性元件。具有刚度范围大,减振能力强等特点,可以很好地满足离合器的工作要求,在多片式离合器中应用增大了离合器的轴向尺寸,目前在汽车自动空速器中应用不多、但在单片式离合器中应用具有一定的优势。腹片弹簧是采用一个由薄弹



籍钢板制成的碟形膜片弹簧作为离合器活塞的回位弹簧, 膜片弹簧的外侧被一个卡环固定 在离合器毂上,以此作为膜片弹簧工作的支点、并依靠自身的弹力使内圆端面压在离合器 活塞上,从而使活塞靠向离合器縠液压缸的底部,此时离合器处于分离状态; 当液压油进 人液压缸推动活塞时,膜片弹簧的内圆端而被活塞压向离合器压盘。使膜片弹簧变形、并 通过膜片弹簧内外圆之间的一个环形部分推压离合器压盘,将离合器片压紧在一起。由于 活塞的推力是通过膜片弹簧传给离合器压盘的、因此此时膜片弹簧相当于一个支占位于离 合器
载上的杠杆。根据杠杆原理,作用在离合器压盘上的压力将大于液压油作用在离合器 活塞上的压力。因此,膜片弹簧可以允许活塞有较小的尺寸。此外,膜片弹簧还具有理想 的非线性弹性特性,液压油在推动活塞移动时要点服的回位弹簧弹力较小,而且随着活塞 的位移,同位弹簧的弹力基本保持不变。使液压油的压力得到充分的利用。



图 6.5 腐合器活套回位弹簧类型

6.2 制动器的结构与工作原理

在汽车传动系统中,制动器的功用是制动或放松旋转件,在滑摩同步过程中将运动件制 动, 并施加制动力矩, 在液压传动装置中的制动器按用途可分为换挡制动器, 转向制动器和 停车制动器。在自动变速器中所使用的制动器为换挡制动器、其作用是将行星排中的太阳 轮、内齿圈、行星齿轮架这三个基本元件之一与变速器壳体相连,使该元件约束而固定,以 执行换挡。在自动变速器中作为换挡执行机构的制动器的结构形式较多,可进行如下分类。

- (1) 带式制动器。
- ① 单带式,单端操纵,浮式,双端操纵。
- ② 双带式。
- (2) 片式制动器。
- ① 多片式:油缸加压、机械加压。
- ② 圆盘式。

- (3) 锥式制动器。
- ① 单面。
- ② XI ffi.

目前最常见的是带式制动器和片式制动器两种。

1. 带式制动器结构与工作原理

带式制动器如图 6.6 所示, 主要通过制动带对正在旋转的组件进行锁定或放松, 由油 缸和杠杆在拉紧机构。

带式制动器常用的三种传力方式 如下。

- (1) 油缸活塞杆直接压紧制动带紧端。
- (2)油缸活塞作用力经杠杆放大后压 紧制动带紧端。
- 案制切带案項。 (3)油缸活塞作用力经杠杆放大。杠 杆支撑点仅受部分反作用力。

带式制动器由制动袋(brake drum)、制动带(flexible band)、液压缸(hydraulic cylinder)、活塞(hydraulic piston)、调整螺钉(band anchor/adjustment screw)和頂「标(lever)等组成。

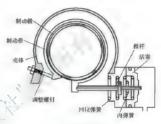


图-6.6 带式制动器

制动载通常就是离合器的外壳。制动载与行星排的某个基本组件连接、并随之一同旋转。制动带的一端支承在变速器壳体的制动带支架或制动带调整螺钉上、另一端与液压缸活塞上的排杆连接。制动带内表面为一层摩擦因数较高的摩擦衬片。液压缸被活塞分隔为施压腔和释放腔两部分,分别通过各自的控制油道与控制阀相通,制动带的工作由作用存活塞上的液压力控制。当液压缸的施压腔和释放腔内均无工作油时,带式制动器不工作。制动带与制动载之间有一定的间隙、制动载可以随着与它相连接的行星排基本元件一同旋转。当工作油进人制动器液压缸的施压腔时,作用在活塞上的油压推动活塞。克服回位弹簧的弹力,活塞上的排杆(operating rod)随之向外伸出,将制动带箍紧在制动载上,于是制动裁被固定住而不能旋转,此时制动器处于制动状态。在制动器处于制动状态时,工作油进入液压缸的释放腔,由于释放腔,侧的活塞面积大于施压腔,侧的污塞面积、活塞两侧所受的工作和排作用力不相等。释放腔,侧的作用力大于施压腔,侧的作用力,因此活塞在这一压力差及回位弹簧弹力的共同作用下向后移,排样随之回缩,制动带放松,制动器由制动状态转变为释放状态。这种控制方式可以使控制系统得判简化。

当带式制动器不工作或处于释放状态时,制动带与制动毂之间应有适当的间隙,间隙 太大或太小都会影响制动器的正常工作。间隙的大小可用制动带调整螺钉来调定,在组装时,一般先将螺钉锁紧至一定力矩,然后退回规定的阀数。

带式制动器的制动带包角应尽量接近 360°、·般为 330°~345°; 而为减小低速挡制动器 操纵力、有的自动变速器采用双圈式制动带结构。例如、摩擦因数设为μ 0.1、当要求制动 力矩相同时、采用双圈式制动带(包角 2×345°的操纵力仅约为单圈制动带(包角 345°)的 1,2.8。


与片式制动器相比,带式制动器虽然存在使变速器壳体上产生局部的高应力区和制动



带磨损后需要调整间隙等缺点。但带式制动器具有结构简单、轴向尺寸小、维修方便、便 于安装和可以缩短变速器的长度等优点。在早期被广泛应用于轿车的自动变速器;但它的 工作平顺性较差。为克服这一缺陷,可在控制油路中设置缓冲阀或减振阀。使之在开始接 合时薄压和内的油压能缓慢上升。以缓和制动力的增加速度。改善工作平顺性。

2. 片式制动器结构与工作原理

片式制动器由制动毅(brake drum)、制动器活塞(apply piston)、回位弹簧(return spring)、钢片(steel discs)、摩擦片(friction discs)及制动器壳(case)组成、如图 6.7 所示。其下作原理和圆盘式多片湿式摩擦离合器基本相同;差别在于离合器的壳体是一个主动部件,而制动器的壳体和油缸是固定不转动的。即片式制动器的制动榖是固定在变速器壳体上的,钢片通过外花键齿安装在制动縠内花键内齿圈中,或直接安装在变速器壳体上的内化键内齿圈中,摩擦片则通过内水键和制动器壳上的外花键连接。当制动器不正作时,钢片和摩擦片之间没在压力、制动器壳可以自由旋转;当制动器工作时,来自控制阀的工作消进人制动縠内的液压缸中,油压作用在制动器活塞上,推动活塞将制动器摩擦片和钢片紧压在一起,使得与摩擦片连接的构件起制动约束的作用,与行星排某一基本元件连接的制动器壳被固定而不能旋转。



(a)接合

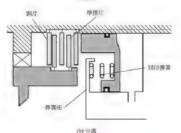


图 6.7 片式制动器结构示意图

片式制动器的工作平顺性优于带式制动器、因此近年来在轿车自动变速器中、采用 片式制动器的越来越多。另外、片式制动器也易通过增减降擦片的片数来满足不同排气量 发动机的要求。

6.3 湿式名片离合器(制动器)的设计计算

6.3.1 离合器的接合过程与滑廉功

摩擦离合器在开始结合时由于主、从动摩擦元件的转速不相等而产生相对滑摩,通过 滑摩使两者转速逐渐趋于相等。离合器开始接合时,离合器主、从动摩擦元件之间的转速 差较太、其力学概则加图 6.8 所示

图 6.8 中,J. 为离合器主动部分的转动惯量;J。为车辆息质量换算到离合器从动轴上的当量转动惯量;T.、 ω .、 ε . 分别为离合器主动盘转矩、角速度与角加速度;T.、为离合器从动轴上的阻力转矩(车辆行驶阻力转矩)、角速度与角加速度;T. 为离合器的摩擦转矩。行驶阻力转矩T。由车辆滚动阻力角形坡阻力引起。即



图 6 8 摩擦索会器接合附的力学模型

 $T_n = m_s gr_r (f+\frac{1}{2})/k_s k_s$ (6-1) 式中, m_s —— 午辆总质量(kg)。包括所带挂年质量之利;

r. - 车轮滚动半径(m);

1。、1 —— 车辆满载时主减速器传动比与变速器换挡离合器处的传动比;

g----董力加速度;

f---滚动阻力系数;

i---坡度阻力系数。

离合器的结合过程可分为两个阶段。

第一阶段: 从离合器主、从动摩擦元件的摩擦面开始接触(T, 0), 直到 T,逐渐增大 到等于车辆行驶阻力转矩 T。. 经历时间由 0 到 1。在这一阶段中, 因为 T 还小于 T, 离 合器虽然已经开始滑麈, 但从动盘还不能转动(ω, 0)。第一阶段滑腾功 W, 为

$$\mathbf{W}_{1} = \int_{-1}^{t_{1}} T_{c} \omega_{c} dt \tag{6-2}$$

第二阶段; $T_c > T_c$ 使离合器从动角速度 ω_c 从零开始增大、从换挡开始起、直到 ω_c 逐 渐增大到与离合器 主动盘角速度 ω_c 相等、经历时间由 t_c 到 t_c 。在这一阶段中、因为 $T_c > T_c$,离合器中的滑摩减小直到整个滑摩过程停止、主动元件与从动元件转速相等。第二阶段滑廉功 W_c 为

$$\begin{aligned} \mathbf{W}_{z} &= \int_{t_{1}}^{t_{2}} T_{e}(\omega_{e} - \omega_{n}) \, \mathrm{d}t = \int_{t_{1}}^{t_{2}} \left(T_{n} + J_{n} \frac{\mathrm{d}\omega_{n}}{\mathrm{d}t} \right) (\omega_{e} - \omega_{n}) \, \mathrm{d}t \\ &= \int_{t_{1}}^{t_{2}} T_{n}(\omega_{e} - \omega_{n}) \, \mathrm{d}t + J_{n} \int_{0}^{\omega_{m}} (\omega_{e} - \omega_{n}) \, \mathrm{d}\omega_{n} \end{aligned}$$

$$(6 3)$$

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

式中 $,\omega_{m}$ 离合器从动盘的实际角速度 $,\omega_{m}$ v_{i},i_{z} r_{i} , 其中 v_{z} 为滑摩过程完成时的车辆车速。

整个结合过程的滑壁功 W 为

$$W = W_1 + W_2 = \int_0^{t_1} T_c \omega_c dt + \int_0^{t_2} T_n (\omega_c - \omega_n) dt + J_n \int_0^{\omega_{co}} (\omega_c - \omega_n) d\omega_n \qquad (6-4)$$

当车辆在平坦良好的道路上行驶时,式(6-1)中/和i都很小,因此 T_n 很小可忽略不计,即可取 $t_1=0$,式(6-4)中前两项均为0,于是得

$$W \approx J_n \int_0^{\omega_{ns}} (\omega_e - \omega_n) \, \mathrm{d}\omega_n \tag{6-5}$$

如假设在滑摩过程中离合器主动盘角速度 ω , 始终不变。即 ω , $=\omega_{\infty}$, 于是可得

$$W = \frac{J_n \omega_{na}^i}{2} = \frac{J_n \omega_e^i}{2}$$
 (6 - 6)

式(6-6)表明,在上述假设条件下,离合器的滑壁功在数值上恰与车辆在换挡过程中 所获得的动能相等。也就是说,在换挡过程中发动机输出的机械能只有一半用来使车辆加速而变成有效动能,而另一半则由于离合器的滑壁变为热能消耗掉了。

在计算当量转动惯量 J。时、为简化起见、可将从离合器从动盘到驱动轮的全部旋转零件转动惯量的影响忽略不计、而只考虑车辆直线行驶时的整车平移质量、即将车辆总质量 加 粹質到离合器从动轴上的当量转动惯储工。根模动能相等的原理可得

$$\frac{J_u w_{nu}^2}{2} = \frac{m_s v_s^2}{2}$$
(6-7)

由此得

$$J_{n} = \frac{m_{n} r_{i}^{2}}{\int_{0}^{\infty} \frac{1}{r_{i}^{2}}} \sqrt{\frac{1}{r_{i}^{2}}}$$
 (6 - 8)

将式(6-7)代入式(6-8), 并取 ω 。 $2\pi n$ 。60,可得在换挡过程 $0 \sim L$ 时总的滑摩功为

$$W = \frac{\dot{\pi}^2 / h_c^2}{1800} \left(\frac{m_x r_x^2}{i_0^2 i_0^2} \right) \tag{6-9}$$

从式(6-9)中可以看出,车辆换挡时离合器主动盘的转速n,越高,变速器换挡挡位越高,车轮滚动半径n,越大时都会使滑墜功 \mathbf{W} 增大。

6.3.2 湿式多片离合器转矩容量计算

1. 离合器基本参数的选择

为了保证离合器在任何工况都能可靠地传递发动机的最大转矩 T_{max} , 设计时规定摩擦离合器的最大滑动摩擦转矩 T_{c} (转矩容量)应大于发动机的最大转矩 T_{max} , 即 T_{c} 。 βT_{max} , 式中 β 为离合器的储备系数。

儲备系数 β 足离合器设计用到的一个重要参数、定义为离合器所能传递的最大静摩擦力 矩 与发动机最大转矩之比 $(\beta = T, T_{resc})$ 。它反映了离合器传递发动机最大转矩的可靠程度。离合器在使用过程中因 L作温度的升高、摩擦面的磨损、压紧弹簧压紧力的降低等,都可能使摩擦离合器传递转矩的能力降低。为保证在任何 Γ 况下都能可靠地传递发动机的最大转 E 、减少摩擦面的滑摩功, β 不宜选择太小。同时为了防止传动系统的过载,使离合器结构尺寸和质量不致过大,并使离合器操纵轻便, β 不宜选择过大。所以离合器储备系数 β 的值

不宜选择过大也不宜过小。在选择储备系数 β 时应根据以下几个因素。

- (1) 车辆的类型和使用条件。新车的储备功率大、使用条件好、可选择较小的 β 值;货车的总质量大、应选择较大的 β 值。
- (2) 发动机的类型。柴油机较汽油机工作粗暴、转矩较不稳定、β的取值应较大。发动机的征数多时、转矩平稳、β的取值应较小。
- (3) 离合器的结构形式。采用膜片弹簧离合器时、由于摩擦片磨损后压紧力仍可保持较稳定。8 的取值较螺旋弹簧离合器小。

各类汽车储备系数 8 的取值范围见表 6-2。

表 6-2 各类汽车储备系数 8 的取值范围

轿车和微型、轻型汽车	1.20~1.75
中型和重型汽车	1.50~2.25
越野车、带拖挂的重型汽车和牵引汽车	1.80~4.0

2. 摩擦片尺寸的洗用计算

摩擦片的尺寸主要为外径 D、内径 d 与厚度 b。离合器的尺寸都是以摩擦片外径 D 来 标注的,主要根据车辆的类型和发动机所传递的转矩决定的摩擦片摩擦力的有效作用半径 R 计算。

$$R_{.1} = \frac{1}{3} \frac{D_{.}^{*} - d_{1}^{*}}{D_{1}^{*} - d_{1}^{*}}$$
 (6-10)

$$R_{c} = \frac{1}{3} \frac{D_{c}^{s} - d_{c}}{D_{c} - d_{c}}$$
 (6-11)

式中,D、D.——内摩擦片的外径和外摩擦片的外径;

d,、d。——内摩檫片的内径和外摩擦片的内径。

摩擦片厚度 / 的选择主要有 3.2mm、3.5mm 和 4.0mm 三种,取值按实际情况。

3. 工作压紧力F,的计算

工作压紧力的计算公式

$$F_b = \frac{\beta T_{\text{conx}}}{\nu R} \tag{6-12}$$

式中, u---摩擦盘对钢片的摩擦系数;

2-----参与结合的摩擦而数量。

1. 离合器的校核计算

(1) 按单位面积 L作压紧力 p 的验算。

$$b = \frac{F_b}{\Lambda} \quad (MPa) \tag{6-13}$$

甘中、单位摩擦面积

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$
 (6 - 14)

(2) 按单位面积滑动摩擦转矩 T₀的验算。为反映离合器传递转矩并保护过载的能力。 单位摩擦面积传递的转矩应小于其许用值

$$T_{\infty} = \frac{4T_{c}}{\pi Z \left(D^{2} - d^{2}\right)} \leqslant \left[T_{\infty}\right] \tag{6.15}$$

式中, [T.] 单位摩擦面积传递的转矩的许用值, 见表 6-3。

表 6-3 单位摩擦面积传递的转矩的许用值「T...]

离合器规格 D/mm	≤ 210	210~250	250~325	>325
[T _{cc}]/(N • m/cm ²)	0.28	0.30	0, 35	0.40

在设计时采用新摩擦材料的摩擦片,通过计算得到采用新摩擦材料的摩擦片后的结果 常满足设计要求。

(3) 按单位面积发动机功率的 P。验算。

$$P_{co} = \frac{P_{const}}{ZA} \leq [P_{co}] \quad (kW/cm^2)$$
 (6-16)

式中, P_{coar} ——发动机最大功率; $[P_{\text{co}}]$ ——许用单位面积发动机功率,参照表 \cdot 6 \rightarrow 4 选取。

Ì

35.00-4 14.10 本17.10	你就到事に初華[[[。]	(she fitt: R AA CHI)
螺旋弹簧。八	/ 推式膜片弹簧	拉式膜片弹簧
0. 182	0. 228	0. 251
0. 187', \"	0. 182	0, 205
-170.10	. ,0. 114	0, 154
· / */ 10.091	A 10 103	0, 120
0.074	~ ` '0.087	0.097
0.057 Y.N.	× 0.068	0. 079
	螺旋弾簧 . 7. 0. 182 (人) 0. 187 () () () () () () () () () (0.182 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(4) 按单位面积车辆总质量 m。的验算。

$$m_0 = \frac{m_n}{7A} \leqslant \lfloor m_0 \rfloor \quad (kg/cm^2) \tag{6-17}$$

式中,「m。] — 许用单位面积车辆总质量,见表6-5。

	汽车			拖拉机				
轿车					纸基摩	擦材料	3.9~4.8	
货车	纸基 摩擦材料	7.1~14.3	金属陶瓷	圆环型	5.2~6.4			
贝牛	- P- D1. P3 T1		摩擦材料	纽扣型	15.9~19.6			

离合器的热容量计算

1. 接合过程总的滑摩功 W 的计算

$$W = \frac{\pi^2 n_t^2}{1800} \left(\frac{m_n r_\tau^2}{r_{zz}^2} \right) \tag{6.18}$$

2. 单位面积滑摩功业的计算

$$w - \frac{W}{ZA} \leqslant [w] \qquad (J/cm^2) \tag{6-19}$$

式中,「w] ——许用单位面积滑隆功,见表6-6。

(单位: Jem')

车辆拖拉机	轿车	中型货车	重型货车	拖拉机
[w]	40	33	25	30

3. 离合器换挡温升 △T 的计算

$$\Delta T = \frac{\gamma W}{mc} \leqslant [\Delta T] \quad (^{\circ}C) \qquad (6-20)$$

式中, y---传给所验算压盘的热量比例,单片式离合器取 y 0,5;

m---压盘质量;

← 压盘材料比热容・- 190J (kg・℃)。

要求[△T]≤10℃。

6.3.4 离合器的寿命计算

摩擦离合器的使用寿命主要取决于摩擦片的磨损状况。

1. 每次换挡时摩擦贴磨揭置 △V 的计算

$$\Delta V = K_w W$$
 (6 – 21)

摩擦材料	纸基摩擦材料	铜基粉末冶金	铁基粉末冶金	金属陶瓷材料
K.,	60~120	30~60	50~90	50~100

2. 摩擦片容许总磨损量

$$V = Z\Delta S_o = (mm^3)$$
 (6 - 22)

式中, ΔS。——每个摩擦面的允许磨损量。

3、 离合器使用寿命 L

$$L = V \qquad (6 23)$$

式中, L---离合器的使用寿命(km 或 h);

n 离合器换挡频度(次/km 或次 h), 见表 6 8。



6 - 8					

(单位:次 km)

汽	车类型和使用条件	日本	俄罗斯
长距离	牵引车、集装箱车辆等	0,5	
-般	自卸车、货车、旅游车等	0. 9	0.8~1
	市内公共车辆	3. 0	4~5

6.4 单向超越离合器结构设计

6.4.1 单向超越离合器结构与工作原理

单向超越离合器(one-way clutch)又称自由轮离合器。广泛应用在行星齿轮变速器及综合式液力变短器中、一般有一个或几个。它可以控制一些组件只能做单一方向的转动,即不能反转,而且它是根据相对运动情况自动换挡的执行机构。也正因为这一点。它被普遍用于自动变速器上。单向超越离合器在行星齿轮变速器中的作用和离合器、制动器相同、也是用于固定或连接几个行星排中的某些太阳轮、行星架、内齿圆等基本元件,使行星齿轮变速器组成不同传动比的挡位。因此它也是行星齿轮变速器的换挡元件之一。不同之处在于它是依靠其单向锁定原理来发挥固定或连接作用的,其连接和固定或具能是单方向的。当与之相连的元件的受力方向与锁定方向相同时,该组件即被固定或连接。当与之相连的元件的受力方向与锁定方向相同时,该组件即被移放或脱离连接。

单向超越离合器无需控制机构,其动作完全由相连的组件的受力方向来控制,能随着 行星齿轮变速器挡位的变换,在与之相连的基本组件受力方向发生变化的瞬间即产生接合 或脱离,可确保挽挡平顺无冲击,同时能大大简化液压控制系统。

单向超越离合器有多种形式、目前最常见的是滚柱斜槽式(one-way roller clutch)和模块式(one-way sprag clutch)两种。

1. 滚柱斜槽式单向超越离合器

滚柱斜槽式单向超越离合器由外环(drum)、内环(hub)、滚柱(roller)、滚柱回位弹簧 (spring)等组成,如图 6.9 所示。内环通常用内花键和行星排的某个基本元件连接或者和




图 6.9 滚柱斜槽式单向超越离合器

的瞬间, 滚柱便在摩擦力和弹簧力的作用下卡死在楔形槽较窄的, 端, 于是内外环互相 连接成为一个整体,不能相对转动。此时单向超越离合器处于锁定状态,与外环连接的 基本组件便被固定住或者与内环相连接的组件连成整体。当外环相对于内环朝逆时针方 向转动时,滚柱在磨擦力的作用下,点服弹簧的弹力,滚向楔形槽较宽的一端,出现打 滑现象,外环相对于内环可以做自由滑转,此时单向超越离合器脱离锁止而处于自由 状态。

单向超越离合器的锁止方向取决于外环上楔形槽的方向, 在装配时不可装反, 否则会 改变其锁止方向, 使行星齿轮变速器不能正常工作。有些单向超越离合器的楔形槽开在内 环上, 其工作原理和楔形槽开在外环上的相同。

9. 椒块式单向超越底合器

樱块式单向超越离合器的构造和滚柱斜槽式单向超越离合器相似, 有外环、内环、滚 子、楔块(sprag)等,如图 6.10 所示。



图 6.10 模块式单向超越离合器

离合器置于外环与内环之间,不同之处在于它的外环或内环上都没有楔形槽,其滚子 不是圆柱形的, 而是特殊形状的楔块。楔块在 A 方向上的尺寸略大于内外环之间的距离 B, 前 C 方向上的尺寸则略小干 B. 当外环相对于内环朝顺时针方向旋转时、楔块在摩擦 力的作用下立起,因自锁作用而卡死在内外环之间,使内环和外环无法相对滑转,此时单 向超越离合器处于锁止状态; 当外环相对于内环朝逆时针方向旋转时, 楔块在摩擦力的作 用下倾斜,以 C 方向上的尺寸介于内外环之间自由转动,脱离自锁状态,内外环可以相对 滑转,此时单向超越离合器处于自由状态。

樱块式单向超越离合器的锁止方向取决于楔块的安装方向, 在维修时不可装反, 以免 影响自动变速器的正常工作。

6.4.2 单向超越离合器的结构设计

单向超越离合器的材料应具有较高的硬度和耐磨性。对于滚柱,还需要心部具有韧 性,能承受冲击载荷而避免碎裂。

单向超越离合器的制造精度对其工作性能影响较大。通常对其重要部位、应按二级精

单向超越离合器的许用接触应力和常用材料见表 6 9、表 6 10。



车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

表 6-9 单向超越离合器材料的许用接触应力「6.]

离合器需要 的楔合次数	许用接触应力 [σ _ε]/(N/mm²)	离合器需要 的楔合次数	许用接触应力 [σ _ε]/(N/mm²)
107	1422~1766	(0,5~1)×10 ⁵	4120
10"	3041~3237		

注: 1. 一般可取额定楔合次数为106。

2. 离合器的楔合次数在 10⁷ 时,通常许用接触应力「σ.]-250~300N/mm²。

表 6-10 单向超越离合器的常用材料

零 件	材 料	热 处 理	说明
内外环或内外 星轮	GCr15 T10A 20Cr, 20MnVB	HRC 58~64 HRC 56~62 HRC 60~64	1. 20Cr. 20MnVB 的渗碳厚度 在零件半径 R 15~100mm III 以 最 8~0.8~2mm
滚札或模块	GCr15 GCr15SiMn T10A+ T8A	HRC 58-64 HRC 56-62 HRC 60-78	2. 外半径 R 超过行星齿轮可以 考虑采用与铸铁和普通钢配合的的 镰结构,以节省优质钢材

根据各个单向超越离合器的计算简图(图 6.11、图 6.12)和相关计算公式(表 6-11)可以初步进行结构设计。




a/2

(a) 内型轮

(b) 外星轮

图 6.11 滚柱单向超越离合器





(a) 内环带凹槽

(b) 内环为整圆

图 6.12 楔块单向超越离合器

表 6-11 单向超越离合器的计算

	计算项目	计算公式	说明
	楔紧平面至 轴心线距离	c-(R±r)cosa±r, 内星轮用"-", 外星轮用"+"	 β—— L作储备系数。β=1.4~5 T,——需要传递的扭矩, N·cm L——滚柱与星轮中心距, cm
	计算转矩	$T_{u} - \beta T_{v}$	r
滚柱	正压力	$N = \frac{T_{\rm u}}{(L \pm r)\mu z}$, 内星轮用"+", 外星轮用"-"	R _s ——滚柱离合器外环内 径, cm R _s =(4,5~15)r _s ,一般取R,-8
超	接触应力	$\sigma_{j} = 0.042 \sqrt{NE_{\nu}/b\rho_{\nu}} \leq [\sigma_{j}]$	b──滚柱长度, cm, b=(2.5~8)
越式	当量半径: 内星轮 外星轮	$\rho_{\rm v}\!=\!r,\;\;\rho_{\rm v}\!=\!R_{\rm x}r/R_{\rm v}\!+\!r$	
	弹簧压力	$P_1 \ge \frac{(a+\mu)(d-r)mn'}{18 \cdot 10}$	見表 6-1 μ
	楔块 偏心距	$e=O_1O_2=R_0\sin r\approx R_0 r$	n——外圈转速, r/min z——滚柱数目, 8~20 R。——内环外半径, cm,
内环	处环处 压力角	$\theta = \arcsin \frac{(R-r)\sin r}{R}$	R _o =(4~4.5)r _i l——楔块长度。cm。 内环整圆 l=(2.6~4)r _i ,
帯凹	中心角	γ φ-0	内外門槽 /-(1,6~2)r
楷模	计算转矩	$T_{ij} = \beta T_{ij}$	R—— 楔块离合器外环内半径, en 内环整圆 R=(1,2~1,44)R,
块超越式	り点正压力	No Tu	内环凹槽 R=(3,2~3,5)r; α—— 楔角・(°), α小, 楔合 易, 脱开力大; α大, 不易楔
	6点接触应力	$\sigma_{\rm b_1} = 0.042 \sqrt{N_{\rm b}E_{\rm r}/l\rho_{\rm r}} \leqslant [\sigma_{\rm j}]$	或易打滑。为保证滚柱不打滑
	当量曲 率半径	$p_v = \frac{Rr_1}{R - r_1}$	应使压力角 α/2 小于滚柱对星 或内环外环接触面的最小摩擦
_		<i>ç</i> =	ρ_{min} , 即 $\frac{\alpha}{2}$ < ρ_{min} 。 当星轮工作 为平面时,取 α =6°~8°; 当工
	楔块偏心距	$\sqrt{(R-r_1)^2+(R_0+r_1)^2-2(R-r_1)(R_0+r_1)\cos r}$ -般	面为对数螺旋面或偏心侧弧面的 取α 8°~10°;最大极限值α
内环为	外环处压力角	$\gamma < 1^{\circ}30'$, $\cos \gamma \approx 1$, $e \approx R_o + 2r_1 - R$ $\theta \arcsin \left(\frac{R_o}{R} \sin \varphi\right)$	14°~17° φ(θ)——内环(外环)压力角, 环为整圆时
整圆	中心角	$\gamma - \varphi - \theta$	$\varphi = \arccos \frac{R^{\epsilon} - R_{0}^{z} - \overline{a}b^{\epsilon}}{2R \cdot \overline{a}\overline{b}}$
楔块超	计算转矩	$T_{ij} - \beta M_i$	2R, 20 为了保证工作时不打滑, 压力
超越式	a点正应力	$N_a = \frac{T_y}{R_o Z an \varphi}$	φ不得超过与内外环之间的最 摩擦角,一般取φ 2°15′~4°30′
	a点接触应力	$\sigma_{\rm by} = 0.042 \sqrt{N_s E_{\tau}/4 \rho_{\tau}} \leq [\sigma_1]$	
	当量曲率半径	$p_r = \frac{R_0 r_1}{R_0 + r_1}$	

(本章小结)

本章主要介绍自动变速器的执行机构。执行机构是变速器的一个重要组成部分, 包括离合器、制动器或镇止离合器或制动带和单向超越离合器三种不同的执行组件, 具有连接。固定和锁止三个基本作用。

离合器具有连接、锁止作用,各部分相互配合以实现离合器的作用。影响离合器 工作寿命的因素主要是摩擦片表面的耐磨性,其次是自动换指的接合时间。

自动变速器中使用的制动器为换指制动器。制动器的作用是将行星排中的太阳轮、 內齿圈、行星架等基本元件之一与变速器壳体相连,使该元件约束而固定,以执行 换档。

单向超越离合器应用在行星齿轮变速器及综合式液力变矩器中, 其动作完全由相 连接的组件的受力方向控制, 最常见的是滚柱斜槽式和楔块式两种。在单向超越离合 器的结构设计中, 单向超越离合器的制造精度, 对其工作性能影响较大。

【关键术语】

执行机构 基本作用 离合器 制动器 单向超越离合器 结构 工作原理

1	OB.				
	1	宗	合	练	3
	17		-	-	20

	一、填空题 之。	11		
	1. 行星齿轮变速器的换挡执行机构	由		蚁
	和 三种不同的执行元件	‡组成。		
	2. 行星齿轮变速器具有三个基本作用。	脚	和	
	3. 所谓	器的输入轴与	行星排中的某个基本プ	亡件连接.
以有	传递动力,或将前一个行星排的某一个基	本元件与后一	个行星排的某一个基	本元件连
接,	以约束这两个基本元件的运动。			
	4. 所谓 是指将行星排的某一	基本元件与自	动变速器的壳体连接	. 使之被
固定	巨而不能旋转。			
	5. 所谓 是指把某个行星排的	三个基本元件	中的两个连接在一起	, 从而将
该行	方星排锁定, 使其三个基本元件以相同的氧	专速一同旋转,	产生直接传动。	
	6. 离合器的作用是	0		
	7. 离合器的作用是传递动力。	0		
	8. 离合器毂或离合器壳分别以一定的方	式和变速器输	人轴或行星排的某个	基本元件
相足	连接,一般为主动件,	为从动件。		
	9. 影响离合器工作寿命的因素是	,		
	10. 在摩擦片的摩擦衬片表面上有油槽,	其作用是	,	
	11 在自动变速器山庙田的制动器为	作出	基络行星排山的无阳	松 内长

圈、	行星架这	三个基本元件之一	与变速器壳体相连。
----	------	----------	-----------

- 12. 带式制动器的制动带包角应尽量接近 360°, 一般为
- 13. 片式制动器的 固定在变速器壳体上。
- 14、单向超越离合器有多种形式、目前最常见的是 和
- 15. 单向超越离合器的锁定方向取决于 的方向。

二、思考题

- 1. 如何判断片式制动器和离合器?
- 2. 分析不同位置的单向超越离合器损坏,变速器会出现的情况。
- 三、计算题

发动机输入最大转矩为 145N·m, 地面附着力传至锁止离合器的最大力矩为 200N·m, 该离合器隐榱面最大自径为 245mm, 试设计压紧力。

第7章

自动变速器换挡控制系统



通过本章的学习,要求读者能够了解自动变速器控制系统的组成,掌握自动变速器的 电子控制装置及液压控制阀的相关结构与工作原理,并且通过学习换档规律和换档特性, 对自动变速器的控制系统有更好的了解。



知识要点 / *	能力要求	相关知识
自动变速器控制系统的组成	了解自动变速器控制系统组成。 并熟知全液压式与电子式的异同	两种控制系统、自动变速器的 组成
电子控制装置的组成与工 作原理	了解电子控制装置的组成,以 及各组成结构和工作原理	各种传感器、开关、执行器、 组件及控制电路的结构与工作 原理
液压控制阀结构与工作 原理	了解液压控制基础,掌握液压 控制阀结构与工作原理	液压控制阀的结构及工作原理
换挡规律与换挡特性	了解一参数、二参数的自动换 挡规律控制,以及最佳动力性、 最佳经济性换挡特性	一参数、二参数换档规律,图 解法分析两种最佳特性的换档 规律

导入案例

图 7.1 为本田雅阁汽车的自动变速器电控示意图。

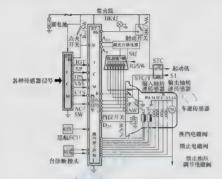


图 7.1 本田雅阁汽车的自动变速器电控示意图

图 7.2 为大众公司奥迪汽车自动变速器的电控系统示意图。

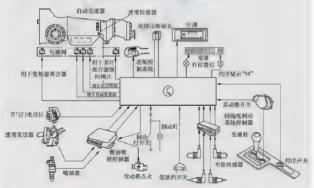


图 7.2 大众公司奥迪汽车自动变速器的电控系统示意图

问题:指出图7.1和图7.2中控制信号的名称和位置,并说明两者的区别。



液压控制系统是液力自动变速器的核心部分。它根据操纵手柄的位置、节气门的开度(加速踏板位置)及汽车的车速,自动控制离合器的接合或分离、制动器的制动或释放、从而改变动方传动路线、自动变换挡位;此外、还向液力变矩器和润滑油路提供工作(自动变速器)油。液压控制装置安装在自动变速器内,可位于行星齿轮系统下方、侧面、上方。这一装置向自动变速器内所有元件提供工作油。将发动机负荷和年速信号转换为被压信号、根据驾驶人要求和行驶条件的变化控制行星齿轮系统以便换挡。电子控制系统是自动变速器的组成部分之一,用于控制换挡点和锁止离合的工作。由传感器、电子控制单元(ECU)和执行器三部分组成。电子控制单元根据传感器检测到的汽车行驶状况及发动机的运转情况,十分精密地控制换挡时刻、锁止定时、系统油压和换挡平顺性等。这些控制通过由若下个电磁阀组成的执行器改变液压控制系统的油路、再由液压控制系统来执行。

被力变矩器和行星齿轮组构成自动变速器的机械传动部分。这一部分是整个自动变速器的基本结构、确保自动变速器可以在不中断发动机动力传递的状态下进行19亿的变换。 而挡位的变换是由各离合器、制动器和单向超越离合器的相互配合,便行星齿轮机构的某一元件为主动件,其他的分别为固定件和被动件,执行换挡变换速度。离合器的接合和分高、制动器的制动和释放都是由液压控制系统控制的。

随着电子技术的发展, 电子式液压控制系统被广泛使用。

自动变速器对液压控制系统的基本要求如下。

- (1)最佳的换档规律,以便具有良好的燃油经济性和满意的动力性能,同时兼顾低污染。
 - (2) 换挡过程平稳, 无冲击和振动,换挡质量好,行驶舒适,使用寿命长。
 - (3) 换挡准确、及时。不会发生错误的操纵。
 - (1) 驾驰人可以更换自动换档,以话应复杂的交通状况和触形条件。
- (5) 操纵系统稳定而可靠,能在高低温、大颠簸、冲击振动、强磁场、电场干扰环境 下正常工作。当系统发生故障时,有紧急系统确保行驶安全。

7.1 自动变速器控制系统的组成



【自动变速器接档原理】

全被压控制系统自动变速器和电子控制自动变速器中的液力变 矩器、油泵、行星齿轮组三个部分的结构及工作原理是完全相同 的、不同之处在于其控制系统的类型、前者采用的是液压式控制系统。后者采用的是电子控制液压控制系统。

控制系统的 上要任务: ①控制油泵的泵油压力,以符合自动变速器各系统的 工作需求; ②根据操纵 手柄的位置和汽车行驶状态执行自动换挡; ③控制液力变矩器中工作油的循环和冷却,以及控制液力变矩器中锁止离合器的工作。

控制系统的下作介质是油泉运转时送出的下作油,进入控制系统后被分为两部分: 部分用于控制系统本身的工作;另一部分则在控制系统的控制下送至液力变矩器或指定的 换挡块行元件,用于控制液力变矩器及换挡执行元件等下作,如图7.3 所示。

全液压式控制系统和电子控制液压控制系统的主要区别是控制原理不同。全液压



图 7.3 控制系统工作流程图

控制系统是完全利用液压自动控制原理来完成其主要控制任务的。在这种控制系统中,汽车的主要运转参数——节气门开度和汽车车速、以机械的方式传人控制系统,并利用流体力学的原理转换为相应的液压控制信号。控制豪乐战根据这两个液压控制信号的变化进行各种自动控制工作(图7.4)。电子控制液压控制系统达利用电子自动控制的原理来完成各种控制任务的。传感器将汽车及发动机的各种运转参数转换为电子信号,计算机根据这些电子信号、按照设定的控制程序发出控制信号。通过各种电磁阀(换挡电磁阀、油压电磁阀等)来操纵各个控制阀的工作,以完成各种控制工作,如图7.5所示。



图 7.4 全液压控制系统工作流程图



图 7.5 电子控制液压控制系统工作流程图

自动变速器的电子控制液压控制系统由两部分组成:液压部分、电子控制装置部分。液压部分包含各种控制阀、液压泵及液压附件等。电子控制装置部分由传感器、执行器、计算机等组成。此控制系统对发动机和自动变速器的工作进行检测、根据检测结果和相应

的控制程序操纵液压阀体中控制阀的工作。以驱动离合器、制动器、锁止离合器等换挡执 行元件、实现对自动变速器的控制。

电子控制装置的组成与工作原理 7. 2

自动变速器电子控制装置由各种传感器、执行器、各种控制开关和电控组件(计算机、 电子控制单元)组成、电控组件是整个控制系统的中心、它根据各种传感器测得的发动机 转速 车速 节气门开度。自动变速器油温等参数。通过由子控制单元的计算。并根据各 种开关输入的指令和电子控制单元内设定的程序、向各个执行元件输出工作指令、操纵波 压阀体中各种控制阀的工作、实现自动变速器的控制。

7. 2. 1 各种传感器的结构与工作原理

1. 节气门位置传成器

电子控制自动变速器利用安装在发动机节气门体上的节气门位置传感器来测得节气门 的开度信号、作为电控组件控制自动变速器的依据、使自动变速器的换挡规律在任何条件 下都能满足汽车的使用要求。

节气门位置传感器有几种不同的类型。使用自动变速器的汽车常用线性输出型节气门位 置传感器。这种节气门位置传感器由一个线性电位计和一个急速开关组成。如图 7.6 所示。 它的两个触点与节气门轴联动,一个可在电阻体上潜动,利用电阻变化转换为电压值。这个 线性电压,可感知节气门开度,并把节气门开度信号输入电控组件。节气门关闭时, 意读开 关接通,而当节气门开启时, 急速开关断开; 当节气门处在不同开度时, 电位计的电阻不 同:电控组件通过节气门位置传感器获得表示节气门由全闭到全开的开启角度连续变化的 信号,电控组件以此信号作为控制自动变速器在不同行驶条件下挡位变换的依据。




图 7.6 节气门位置传感器 (线性输出型) 1 息速开关滑动触点; 2-线性电位计滑动触点;

A 申源申压(VC): B - 节与门开关信号(VTA): C - 息速信号(TDL): D - 接地

2. 车速传感器

车速传感器是一种电磁感应式转速传感器,用于检测自动变速器输出轴转速。电控组

件根据车速传感器输入的信号计算出车 谏,以此控制自动变速器的换挡。

车速传感器由永久磁铁和电磁感应线 圈组成,如图 7.7 所示,它被固定安装在 自动变速器输出轴附近的壳体上,输出轴 上的停车锁定货轮为威应转子。当输出轴 转动时、停车锁定齿轮的凸齿不断地靠近 或离开车速传感器, 使线圈内的磁涌量发 生变化,从而产生脉冲由压, 车速传感器 的工作原理如图 7.8 所示。车速越高、输 出轴转速越高。 感应电压脉冲频率也越 高,电控组件根据感应电压脉冲频率的大 小计算汽车行驶速度。



1-输出轴;2-停车锁定齿轮;3-车速传感器



1-停车锁定齿轮; 2-车速传感器; 3-水久磁铁; 4-感应线圈; 5-电控组件

3. 输入轴梯速传激器

输入轴转速传感器(图7.9)的结构、工作原理与车速传感器基本相同。它安装在齿 轮变速器输入轴或与输入轴连接的离合器毂附近的壳体上。输入轴转速传感器用于检测输

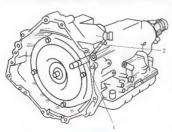


图 7 9 输入轴转速传感器

入轴转速, 并把信号输入电控组件, 电控组件根据该信号更加精确地控制 换挡时刻。电控组件还把该信号与发 动机转速信号进行比较、计算出液力 变矩器的传动比, 使主油路压力控制 过程和锁止离合器的控制过程得到优 化,以达到改善换挡品质,提高行驶 性能的目的。

1. 工作油温度传感器


厂作油温度传感器安装在自动变 速器油底壳内的液压阀体上, 用于检 测工作油的温度。电控组件根据工作 1 行星齿轮变速器输入轴; 2 输入轴转速传感器 油温度等信号进行换挡控制,即油压





控制和锁定离合器控制。

工作油温度传感器的安装位置及电阻变化曲线如图 7.10 所示。 厂作油温度传感器由 负温度系数半导体热敏电阻制成、温度越高、电阻越低。电控组件根据电阻的变化检测出 自动变速器工作油的温度。

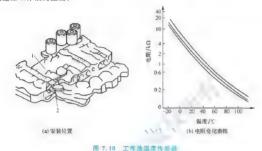

1-液压阀体; 2-工作油温度传感器

除以上介绍的传感器外,自动变速器的控制系统还将根据发动机控制系统的发动机转速信号、发动机冷却被温度信号、大气压力信号、进气温度信号等,作为参考信号控制自动变速器的换挡过程。

7.2.2 各种开关的结构与工作原理

自动变速器电子控制开关有超速挡 (() D) 开关、模式选择开关、强制降挡开关、空 挡起动开关、挡位开关等。这里仅简单介绍挡位开关。

挡位开关安装在自动变速器手摇阀摇臂轴上,如图7.11 所示。挡位开关用于检测换 挡手柄的位置。挡位开关由几个触点组成,当换挡手柄在不同位置时,相应的触点接通,

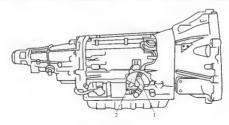


图 7.11 指位开关 1 手摇阀摇臂; 2 挡位开关

电控组件根据被接通的触点,检测出换挡手柄的位置,并按不同的控制程序控制自动变速器工作。

7.2.3 各种执行器的结构与工作原理

自动变速器电子控制装置中的执行器是电磁阀。常用的电磁阀有两种: ·种是开关式中磁阀,另一种是线性脉冲式电磁阀。

1. 开关式电磁阀

开关式电磁阀用于开启或关闭液压油路,用于控制换挡阀和液力变矩器锁止控制阀的 工作,实现自动变速器的换挡和液力变矩器的锁止。

开关式电磁阀由电磁线圈、衔铁、回位弹簧、阀芯和阀球等组成。如图 7.12 所示,这种电磁阀有两种工作方式。一种工作方式是使其一油路保持油压或泄荷、即当电磁阀断电时,油压推开阀芯、使泄油口打开,该油路的油液终电磁阀泄荷、油路阻力为零。当电磁阀通电时,阀芯下移,使泄油口关闭、油路压力上升。另一种工作方式是开启或关闭某一油路,即当电磁阀断电时,阀芯被油压排开、阀球在油压作用下关闭泄油口,打开进油口,使主油路压力油进入控制油道;当电磁阀通电时,阀芯下移,推动阀球关闭进油口,同时打开泄油口,使控制油道中的压力油绘涨油口滞荷。

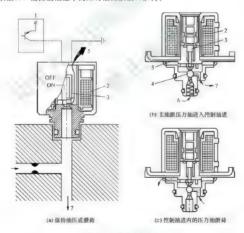


图 7.12 开关式电磁阀 1-电控组件, 2-电磁线關; 3-衔铁和阀芯; 4-球阀; 5 滞油口; 6- 补油道; 7 校制油道



2. 线性脉冲式电磁阀

线性脉冲式电磁阀是由电磁线圈、衔铁、阀芯、滑阀等组成的,如图 7.13 所示。线性脉冲式电磁阀一般用来控制油路中的油压。当电磁阀通电时、阀芯或滑阀打开、油液经泄油口泄荷、油路压力下降。当电磁阀断电时、阀芯或滑阀在弹簧力的作用下关闭泄油口、油路压力上升。控制线性脉冲式电磁阀下作的是一个固定频率的脉冲电信号。电磁阀在脉冲电信号的作用下不断地打开或关闭泄油口、电控组件通过改变占空化、即改变每个脉冲周期内电流接通和断开的时间比率、收变电磁阀开启和关闭的时间比率、来控制油路压力。占空比越大,通过电磁阀泄掉的油液越多、油路压力越小;占空比越小、油路压力越大、线性脉冲式电磁阀的控制信号如图 7.14 所示。

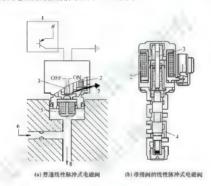


图 7.13 线性脉冲电磁阀

1—电控组件,2—电磁线隅;3—衔铁和阀芯;4—滑阀; 5—滤网;6—主油道;7—泄油口;8—控制油道




图 7.14 线性脉冲式电磁阀的控制信号

线性脉冲式电磁阀 ·般安装在主油路或减振器背压油路上。电控组件通过线性脉冲电磁阀在自动变速器升挡或降挡的瞬间使油路压力下降,以减少换挡冲击,使挡位的变换更加至和。

7.2.4 组件及控制电路的结构与工作原理

自动变速器电控系统由各种传感器和控制开关、变速器电子控制单元和执行器组成。 如图 7.15 所示。



图 7.15 自动变速器电控系统组成

1. 换挡控制

换挡控制是指自动变速器换挡时刻控制,即当汽车行驶速度达到一定时,使自动变速器自动升挡或降挡,自动变速器的换挡时刻是指换挡车速、升挡了速或降挡车速,对汽车的动力性和燃油经济性影响较大。自动变速器控制系统能使汽车在任何行驶条件下都能按照最佳时刻进行换挡,从而使汽车的动力性和经济性都能得到很好的发挥。

汽车的最佳換挡车速主要由行驶时节气门开度决定。在不同节气门开度下的最佳换挡车速如图 7.16 所示。由图可知节气门开度越小、升挡车速和降挡车速越低;节气门开度

越大,升挡车速和降挡车速越高。实践证明, 这种换挡规律符合汽车的使用要求。

而当换挡手柄和模式选择开关在不同位置时,自动变速器控制系统根据各种开关信号从存储器中选择自动换挡图,再将节气门 定配车速信号与换挡图比较,在达到换挡 全速时电控组件向换挡电磁阀发出指令,实现自动换档。

4 挡自动变速器控制系统一般有两个或三




图 7.16 自动变读器自动换挡规律曲线



个电磁阀,也有使用四个或五个电磁阀的。例如、丰田需克萨斯 1.S400 轿车 A341E 和 A342E 自动变速器的控制系统就使用四个电磁阀对变速器进行综合控制。两个电磁阀用于 换挡控制,一个电磁阀用于对储能减振器的背压进行控制。一个电磁阀用于对液力变矩器 镇止离合器进行控制。克莱斯勒 A601/11TE 电控 1 持变速器 (含驱动桥 的控制系统使用四个电磁阀,用于换挡控制和锁止离合器控制;福特 AXOD E 是 中 1 挡变速器 (含驱动桥),在控制阀体上安装了五个电磁阀,一个电磁阀用于换挡控制。两个电磁阀用于液力变矩器锁止离合器控制;通用 1T60 E 变速驱动桥是 个 1 挡自动变速器,其控制系统设置了三个电磁阀,而个电磁阀用于掩挡控制。一个电磁阀用下流力变速器,其控制系统设置了三个电磁阀,两个电磁阀用下掩挡控制。一个电磁阀用下流力变速器

2. 主油路油压控制

现代轿车电子控制自动变速器的电液式控制系统已经取消了由节气门拉索控制的节气门阀,主油路油压由一个油压电磁阀控制产生。油压电磁阀是一种线性脉冲式电磁阀。电控组件根据节气门位置传感器测得的节气门开度,计算并控制送往油压电磁阀的脉冲信号占空化。借以改变油压电磁阀泄油口的大小、产生随节气门开度变化的节气门油压。节气门开度越大、脉冲信号占空化越小、油压电磁阀的泄油口开度越小、节气门油压越大。当这一节气门油压度微至主油路调压阀时,将作为主油路调压阀的控制压力,使主油路调压阀随节气门开度的变化改变所调节的主油压的大小、自动变速器获得不同负荷下的主油路油压的最佳值、油泵的泵油损失最小。电控组件还能根据挡位开关信号,在换挡手柄位于倒挡位置时、提高倒挡时的主油路油压、以满足倒挡时主油路油压升高的要求、主油路油压(随节气门开度变化)曲线如图 2/2/ 新示。

电控组件还能根据各个传感器检测得出的自动变速器的工作状况、对主油路油压进行修正,使主油路油压能运放料指数;当换挡下柄在前进低挡CS、L 位或 2、1 位) 时,由于汽车的驱动力大。电控组件会使主油路油压高于前进档时的油压、满足动力传递的需要。在自动变速器换挡过程中。电控组件还能根据节气厂开度的大小、通过油压电磁阀运气减小主油路油压,以减小换挡冲击。改善换挡贴至。换挡时主油路油压曲线如图 7.18 所示,电控组件还根据工作油温度传感器的信号。在油液温度未达到 60℃时,把主油路油压调为低于正常值。防止因油液温度低、黏度大产生换挡冲击。而当油液温度过低时,如低于—30℃时,电控组件使上油路油压升为最大值,用以加快离合器、制动器的接合,防止温度过低时油液黏度大而使换挡过程缓慢。工作油温度较低时主油路油压曲线如图 7.19 所示,液压油温度过低时主油路油压曲线如图 7.20 所示,



图 7.17 主油路油压曲线





图 7.18 换挡时主油路油压曲线



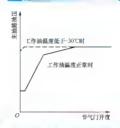



图 7 19 工作油温度较低时主油路油厅曲线

图 7 20 工作油温度过低时主油路油厅曲线

电控组件对主油路油压的修正还与海拔高度有关。 在海拔高度较高时、发动机因氧气不足、输出功率降低、电控组件会将主油路油压调整为低于正常值,压 换挡时产生冲击。海拔高度不同时的主油路油压曲 线如图7.21 所示。

3. 自动模式选择控制

自动变速器选择不同的驱动模式,可以满足不同 的使用要求。在经济模式下,可以在获得良好的燃油 经济性的情况下进行换挡,换挡车速较低,动力性能 发挥稍差。在动力模式下,可以在发挥较好动力性能 的情况下进行换挡。在标准模式下,可以同时兼顾动

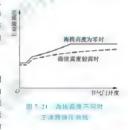

力性和经济性的发挥。目前新型自动变速器的控制系统由电控组件进行控制,可以取消模式选择开关,由电控组件自动进行模式选择控制。电控组件根据各个传感器检测出的汽车行赖情况和驾驶人的操作方式,经过电控组件运算分析,自动选择经济模式、标准模式或动力模式进行挡位的变换,以达到不同的使用要求。

电控组件进行自动模式选择控制的依据是换挡于柄的位置和加速踏板踩下的速率。以此 判断操作目的,自动选择控制模式。当换挡手柄在前进低挡(S、L / 6或 2、1 / 6) 时,电控组 件选择动力模式。当换挡手柄在前进挡 D / 6. 加速踏板被踩下的速率低时,电控组件选择经 济模式,当加速踏板被踩下的速率超过设定的速率时,电控组件由经济模式转换为动力模 式。当加速踏板被踩下的速率小于车速和节气门开度所对应区域的节气门开启速率程序值 时,电控组件选择经济模式。

当换挡手柄在前进挡 D 位时, 电控组件选择动力模式后, 如果节气门开度小于 1 8 电 控组件即由动力模式转换为经济模式对自动变速器进行换挡控制。

1. 锁止离合器控制

自动变速器锁止离合器的接合和分离是由电控组件操纵锁止电磁阀来完成的。 当锁止 电磁阀通电时,锁止离合器接合,液力变矩器的涡轮和泵轮接合成,个整体,发动机的动力直接传入自动变速器的输入轴,实现直接传动,完成锁止。自动变速器在各种工作条件



- 下,最佳锁止离合器的接合程序已事先存储在电控组件中,即计算器的存储器中。需要锁 止的条件, 电控组件根据自动变速器的挡位、控制模式等下作条件从存储器中洗择相应的 锁止程序,再将车速、节气门开度与锁止程序进行比较。当车速达到锁止车速时,而其他 各种因素均能满足锁止条件时、由控组件即向锁止由磁阀发出锁定信息、使锁止离合器接 合, 实现液力变矩器的锁止控制。
- 在一些特殊条件下,申控组件应禁止锁止离合器接合,以保证汽车的行驶性能,当工 作温度低于60°C, 车速低于140km/h, 并且负速开关接通时, 电控组件禁止液力变矩器 锁止离合器接合。当代轿车电控液力自动变速器使用线性脉冲式锁止电磁阀作为锁止电磁 例,当由控组件控制锁止离合器接合时,通过改变脉冲信号占空比使锁止由磁阀开度缓慢 增大、用以减小锁止离合器接合时产生的冲击、使锁止离合器的接合更加柔和。老式的自 动变速器中使用的锁止离合器是开关式电磁阀,通电时锁止离合器接合,断电时锁止离合 器分离。使用开关式电磁阀,锁止离合器接合不够柔和,容易产生冲击。

5. 发动机制动控制

- 行星排至普查式」指行星齿轮变速器和双行星排至普查式 1 挡行星齿轮变速器中的 2 档强制制动器及前进档强制离合器的工作是由电控组件模纵电磁阀来控制的。当换挡手板位 署、车速、节气门开度等因素满是一定条件时,如换挡手柄在前进低挡(S,L位或2、1位), 并且车速大平10km/h, 节气门开度小平18时, 电控组件向强制离合器电磁阀或强制制动 器电磁阀发出电信号,使强制离合器或强制制动器的控制油路打开,使之接合或产生制动, 使自动变速器具有反向传递动力的能力。在汽车滑行时产生强有力的发动机制动效能。

6. 改善换挡品质控制 ~ 1

自动变速器改善换挡品质控制有以下几种方法,即换挡油压控制、减转矩控制和N-D 换挡控制。

- (1) 换档油压控制。自动变速器在升档和降档的瞬间。电控组件通过油压电磁阀适当 降低主油路油压,用以减小换挡冲击,改善换挡品质。也有的自动变速器的控制系统通过 电磁阀在换档时减小减振器活塞的背压,来减缓离合器或制动器液压缸内的油压增长速 率, 讲而减小换挡时的冲击。
- (2) 滅转矩控制。自动变速器换挡的一瞬间,通过推迟发动机点火时间或减少喷油 量,减小发动机瞬间输出的转矩,用以减小换挡冲击和输出轴的转矩波动。具体减转矩控 制过程如下:自动变速器的电控组件在自动变速器升挡或降挡的一瞬间,通过电路向发动 机电控组件发出减转矩控制信号、发动机电控组件在接收到这一信号后、立即推迟发动机 的点火时间或减少喷油量,实行减转矩控制,在完成减转矩控制后,向自动变速器电控组 件发回已减转矩信号。减转矩控制曲线如图 7,22 所示。




图 7.22 减转矩控制曲线

(3) N D換挡控制。N D換挡控制是指換挡手柄由P位或N位換到D位或R位 时,或由D位或R位换到P位或N位时,通过调整喷油量,把发动机转速变化减小到最小限度,用以改善换挡品质。

如果没有N D換挡控制,当換挡手柄从P位或N位換到D位或R位时,由F发动机负荷增加,转速将F降;反之,由D位或R位换到P位或N位时,由F发动机负荷小、

转速将会升高。设有N-D换挡控制功能的 自动变速器的电控组件在换挡手柄由 P 位 或N 位换到 D 位或 R 位时,如果输入轴转 速传感器测得的输入轴转速变化超过规定 值,立即向发动机电控组件发出 N-D 换挡 控制信号,发动机电控组件根据这一信号 增加或减小喷油量,防止发动机的转速变 化过大,产生波动。图 7.23 为 N-D 换挡 控制云覆图。



7. 输入轴转速传感器控制

自动变速器电控组件根据输入输转速传感器的电信号可以检测出输入轴的转速、并由 此计算出被力变矩器的泵轮和涡轮的转速比,还可以计算出发动机曲轴和变速器输入轴的 转速差,使电控组件更精确地控制自动变速器的换挡和锁止工作,特别是电控组件在进行 接挡油压控制,碳转矩控制、锁止离合器控制时,利用这一参数进行计算,可使这些控制 更加推确,以获得最佳的换挡品质和乘坐舒适性。

8. 故障诊断和失效探护功能

自动变速器的电控装置部分具有故障诊断和失效保护功能。在电控组件即计算机内有故障诊断电路。它在汽车行驶过程中不断地监测自动变速器电控装置中各种传感器和执行器的工作状态。一旦发现某个传感器或执行器出现故障、它会立即采取保护措施。这些保护措施有:当自动变速器出现故障时、仪表板上安装的故障警告灯(CHECK ENING 或 O, D OFF 或 D4 或 SERVICE ENGINE SOON)亮、提醒驾驶人停车检修; 计算机把检测到的故障以故障码的形式存储在存储器中。在维修中通过仪器或采用自诊断方法可以读出故障、为维修工作带来很大的方便。

当自动变速器出现故障时、计算机会按设定失效保护程序控制自动变速器工作、保持汽车的基本行驶能力。当节气门位置传感器出现故障。急速开关膀开时、按节气门12万度控制工作、同时节气门油压为最大值。急速开关接通时、按节气户合对状态控制工作、同时节气门油压为最小值。当年速传感器出现故障时、电控组件不能进行自动换挡控制。这时自动变速器的肖位由换挡手柄的位置决定。在 D位或 S 位或 S 位 设 2 位 时被固定为超速挡或 3 挡, 在 1. 位(或 1 位)时被固定为 2. 挡或 2 指。或者无论换挡手柄在何位置,都固定为 1. 挡行驶。设有两个车速传感器的自动变速器,其中一个用于换挡控制、一个用于仪表板上的车速表的传感器;这两个传感器都与计算机连接。当用于换挡的车速传感器损坏时,计算机可利用车速表传感器的信号控制换挡。当临人轴转速传感器出现故障时,电控组件将80个、抽动控制,这时换挡冲击较大。工作油温度传感器出现故障时,电控组件将80个、抽点控制,这时换挡冲击较大。工作油温度传感器出现故障时,电控组件将80个和增



电控组件停止所有換挡电磁阀的工作,自动变速器的挡位完全由换挡手柄的位置决定,即在 D 位或 S 位(或 2 位)时被固定为超速挡或 3 挡,在 L 位(或 1 位)时被固定为 2 挡或 1 挡。另一种保护措施是如果有一个电磁阀出现故障,电控组件控制其他无故障电磁阀继续下作,保证自动变速器能自动升挡或降挡,但会失掉某些挡位,使升挡或降挡规律有变比。当强制离合器或强制降挡电磁阀出现故障时,电控组件会停止电磁阀的工作,让强制离合器或强制降挡电磁阀的终保持结合,当汽车减速时总有发动机制动作用存在。当锁定电磁阀出现故障时,电控组件停止锁止离合器控制,使锁止离合器始终处于分离状态。当油压电磁阀出现故障时,电控组件停止锁止离合器控制,这时油路压力保持最大。

7.3 液压控制阀结构与工作原理

1. 海压控制基础

图 7. 24 所示为一个简单的液压控制阀、控制阀两端有不同的直径 D_c 和 D_c 、阀的右端有一个弹簧、阀体上有四个油通道、其中 A、B、C 为压力油道、X 为池油道。当压力为 p_c 的液压油注入油道口 B 时,液压油将分别作用于 D_c 和 D_c 的端面,假设向左、向右的作用力分别为 F_c 和 F_c ,则这两个作用力的方向是相反的,其合力为

$$F_2 = F_2 + F_2 = p_2 \times \frac{\pi}{4} \times (D_1 - D_2)$$

合力 F, 的方向是指向直径大的一端。由此可知, 在工作油的作用下, 阀所受合力大小取决于作用面积的差值, 合力的方向指向直径较大的一端。在该力的作用下, 阀向直径大的一端移动。

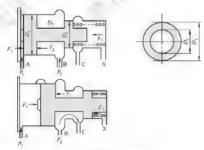


图 7.24 简单的液压控制阀

F2+F3时, 阀处于平衡状态, 保持原位置, 即在最左端或最右端。

2. 液压控制阀结构与工作原理

液压控制阀由上阀、下阀、密封垫和隔板组成。在阀上装有上油路调压阀、手动阀、 换挡阀、烧挡阀、锁止离合器控制阀等。并由电控组件通过电磁阀进行控制工作。

(1) 主油路測压阀。电液式控制系统和液压式控制系统使用的主油路调压阀结构相同,都是阶梯式滑阀。

自动变速器的油泵由发动机直接驱动、因此油泵的理论流量与发动机的转速成正 比,为了确保自动变速器正常工作、供油系统向变速器控制系统提供一定油压、流量充 足及温度合适的工作油、因此油泵的流量应在发动机处于急速时也能满足自动变速器各部 分的需要。节气门开度越大,脉冲信号占空比越大、电磁阀的开度越大、作用在上油路调 压阀上的节气门油压越大,主油路油压随节气门开度的增大而提高。主油路调压阀的作用 如下。

- ① 提供驱动换挡执行元件活塞所需的液压油,以满足换挡、锁定等操纵需要。
- ② 提供防止液力变矩器内工作油过热及在液力组件中产生气蚀。
- ③ 提供齿轮机构润滑所需的工作油并确保温度正常。
- ④ 提供各处油封泄漏所消耗的工作油。
- ③ 提供控制系统 | 作所需的 | 作油、并确保油路中有足够高的油压,以防止油压过低使离合器、制动器打滑,影响自动变速器的动力传递。

自动变速器控制系统的油压调节装置即主油路调压阀(图 7.25)。




图 7,25 调压阀内部构造

调压阀将来自油泵的油压维持在固定的管路压力、管路压力作用在阀右侧的4个人口(1、2、9a、4a)。这些油压作用力与弹簧力相平衡、将管路压力调整全适合的每个挡位。

为了使主油路油压能满足自动变速器不同工作状况的需要,主油路调节阀还应具备下列功能。

① 主油路油压应能随发动机节流阀开度的增大而升高。当节流阀开度较大时、由于 发动机输出功率和自动变速器所传递的力矩都较人。为了防止离合器、制动器等换挡执行 组件打滑、主油路油压应相对升高,反之、当节流阀开度较小时、自动变速器所传递的力 矩也较小。离合器、制动器不易打滑、主油路油压可以相对降低。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)




- ② 汽车在高速挡(3 挡或 4 挡)以较高车速行驶时,由于此时汽车传动系统处在高转速、低力矩状态下工作。因此可以相对降低主油路的油压,以减少油泵的运转阻力,节省燃料。
- ③ 倒挡时主油路的油压应比前进挡时的主油路油压大,通常可高达1~2.0MPa。这是因为倒挡在汽车使用过程中所占的时间很少,为了减小自动变速器的尺寸。倒挡离合器或倒挡制动器在设计上都使用较少的摩擦片,所以需要有较高的油压以防止接合时打滑。
 - (2) 换挡阀。自动变速器电液式控制系统换挡阀的工作是由换挡电磁阀来控制的。

換挡电磁阀的工作有两种方式;一种是加压控制,即通过开启或关闭换挡阀控制油路 进油口来控制换挡阀的工作;另一种是泄荷控制,即通过开启或关闭换挡阀控制油路的泄 油口来控制换挡阀的工作。电磁阀通过油路与换挡阀左端相通,换挡阀的右端有弹簧力作 用。当电磁阀关闭时,没有油压作用在换挡阀左端,换挡阀在弹簧力的作用下移向左端; 而当电磁阀开启机,主油路工作油经电磁阀作用在换挡阀的左端,使换挡阀克服弹簧力向 右端移动,实现油路变换,产生换挡。

如图 7.26 所示,带有 1 个前进档的自动变速器设有 3 个电磁阀,分别控制 3 个换档阀的 下作(也可用 2 个电磁阀控制),通过 3 个换档阀之间油路的互锁作用实现 4 个档位的变换。 使用 2 个电磁阀控制 3 个换档阀的控制方式是一种泄荷控制方式,即 1、2 档换挡阀和 3、4 挡换挡阀由,个电磁阀共间控制,2、3 挡换挡阀由另一个电磁阀控制。电磁阀断电时关闭泄 油口,来自手动阀的上油路压力油延过节流口作用在各换挡阀石端。使阀芯克服弹簧力左 移,电磁阀通电时泄油口开启,换挡阀石端压力油泄荷。阀芯在左端弹簧力的作用下石移。

(3) 镇止离合器控制阀。对于使用开关式电磁阀作为锁止离合器控制阀的自动变速器,主油路压力油经节流口作用存锁止离合器控制阀的右端,而右端有弹簧力作用。当年速、节气门开度等因素没有满足锁定条件时,锁定电磁阀不通电,泄油口开启,使右端的油压下降,阀芯在弹簧力的作用下右移,压力油经锁止离合器控制阀同时作用在液力变矩器内锁止离合器活塞两侧,这时锁止离合器处在分离状态,如图7.27(a)所示。当年速、节气门开度等因素调足锁定条件时,电控组件向锁止电磁阀发出控制信号。电磁阀关闭泄油口,使作用在锁止离合器控制阀右端的油压上升,阀芯在右端油压的作用下左移,这时锁止离合器活塞右侧的油液经锁止离合器控制阀泄荷、活塞左侧的油液将活塞压紧在液力变短器壳体上,使锁止离合器接合,如图7.27(b)所示。

对于使用线性脉冲式电磁阀作为锁止离合器控制阀的自动变速器, 电控组件使用脉冲信号占空比的大小调节锁止电磁阀的开度, 以控制锁止离合器控制阀右端的油压和锁止离合器控制阀向左移动时泄油口开度的大小, 并以此控制锁止离合器活塞右侧油压的大小。当锁止电磁阀占空比为0时, 电磁阀关闭, 没有油压作用在锁止离合器控制阀右端, 这时锁止离合器活塞两侧油压相同, 锁止离合器处于分离状态。当作用在锁止电磁阀上的脉冲信号占空比较小时, 电磁阀开度、右端的油压和泄油口开度均较小, 锁止离合器两侧油压差较小, 接合力较小, 这时锁止离合器处于半接合状态。当脉冲信号占空比大时, 锁止离合器两侧油压差大, 锁止离合器可以完全接合。图 7.28 所示为使用线性脉冲式电磁阀作为锁止电磁阀的锁止离合器控制阀工作原理。有些自动变速器电控组件还可以使锁止离合器处于潜动锁止状态。即半接合状态, 可以根据汽车的工况, 由液力变矩器传递的功率调节离合器传递的功率。

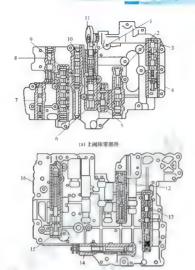

(b) 下阀体零部件

图 7.26 液压控制阀总成

1一降挡阀:2一副酶胚倒:3一顿定排动侧:4一上阀体:5一反向侧:6一节气门侧:7一低挡滑行调节阀:8一第2滑行调节阀:9一2、3挡换挡阀:10一3、4挡换挡阀:11一节气门阀凸轮:12一减振器阀:13—1、2挡换挡阀:14—予控阀:15— 13油路调节阀:16—下阀体

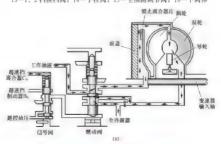


图 7.27 锁止离合器控制阀工作原理(1)



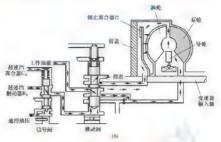


图 7 27 锁止离合器控制阀工作原理、1)(矮:

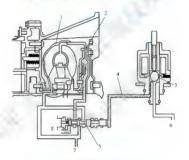


图 7.28 锁止离合器控制阀工作原理(2)

1一液力变矩器;2一锁止离合器;3一线性脉冲式锁止电磁阀;4一可调节的控制压力; 5一锁止离合器控制阀;6一主油路油压;7一来自液力变矩器阀油压;8一泄油口


7.4 换挡规律与换挡特性



图 7.29 所示为 AG4 自动变速器液压系统原理图,其液压操纵系统的基本组成主要 包括以下四部分。

1. 换档操纵系统(图 7.29 中间部分)

换挡操作系统保证正确地控制结合元件的接合和分离,以实现换挡。

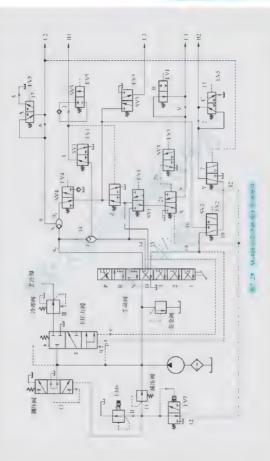

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



2. 液力变矩器供油和闭锁控制系统及润滑冷却系统(图7.29上面部分)

液力变矩器供油和闭鎖控制系統:向液力变矩器供油,保持足够的油压,防止液力 变矩器中产生气蚀现象,补偿液力变矩器中工作液体的泄漏,以完成动力传递的功能。 操纵液力变矩器镇止离合器的接合和分离,控制镇止离合器的接合程度,以保持一定的 滑稽車

润滑冷却系统;保证变速器中所有运动零部件都能够得到良好的润滑,使液力变矩器和变速器中产生的热量能够及时散发出去,以使自动变速器在合理的油温范围内工作。

3、 换挡品质控制系统(图 7,29 右面部分)

换指品质控制系统控制正在分离的结合元件和正在接合的结合元件之间的转换搭 接,控制分离的结合元件的油压下降特性和接合的结合元件的油压上升特性,以实现迅 造平稳地换挡,减轻换挡冲击。

4. 调压和流量控制系统(图 7,29 左面部分)

主油路调压和流量控制系统由油泵和主油路调压系统两部分组成,其功用是根据各种工况为变速器整个液压系统提供具有一定压力和流量的油液。

7.4.1 换挡规律

自动换挡规律是自动换挡系统的基本特征。了解换挡规律的基本概念,有助于对自动 换挡元件的作用和自动换档理论的深入理解。

自动换挡按带气门、车速中的一个或两个参数来控制。这些参数应按照设计要求的换 挡时刻自动换挡,才能保证车辆获得良好的牵引性能和燃油经济性。相邻两排挡间自动换 挡点的诸多控制参数之间的关系称为换挡规律。换挡规律是按车辆动力性和经济性对自动 换挡系统的要求来设计的。


图 7.30 表示两种形式的换挡规律。图 7.30(a)为一个参数控制的换挡规律图。图示换 增点只与车速有关。当车速达到 v_c (直线 $\Lambda\Lambda'$)时换入 \blacksquare 挡,而当车速降至 v_c (直线 BB')时 换回 1 挡。

现代自动变速器,大多数按照两个参数控制换挡,图 7.30(b)就是按两个参数控制的 换挡规律图。这个规律表明了换挡时刻与节气门开度 α 和车速 v 之间的关系。图中曲线 AA 决定了从 I 挡换入 II 挡的时刻。 曲线 BB 是从 II 挡换回 I 挡时刻, Bc 这两条曲线之 间,升挡时挡工作,降挡时II挡工作。 AA 线的右边只能用II挡工作。 m BB 线左方则只能用 I挡工作、水平线 1 表示节气门全斤,水平线 2 相当于发动机急速时的节气门开度。

每一个自动换挡系统都有一个换挡规律,它的曲线形状取决于车辆传动的要求,由自动换挡系统的结构和参数来实现。下面用图 7.30(b)来说明它的换挡过程。

节气门开度不变,设为α.,当车速小斤v,时,如在α点、则以Ⅰ挡行驶;当行驶阻 力减小,车速升高超过v,时,自动换入Ⅱ挡,如在δ点下作。如果车速v,减小、则当车 速降至v,时才重新换入Ⅰ挡。

车速不变,设为v、当节气门开度小Fa,时、用 Π 持行驶;当行驶阻力增加、节气门开度加大到a,时、自动换人 [挡行驶;当行驶阻力减小、节气门开度减小到小Fa,时、

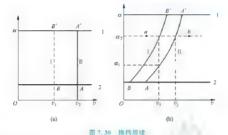

又重新自动换回Ⅱ挡。这就使驾驶人有可能通过控制节气门开度 α 来干预自动换挡,松加速踏板提前换高档,猛踩加速踏板端制换低档。

由此可见,在控制参数相同的情况下,升挡和降挡的换挡时刻是不同的。降挡的换挡 时刻比升挡的晚,即有延迟。这种现象称为换挡延迟。延迟的程度根据传动性质要求确定,由换挡机构的结构参数来保证。

换挡延迟对自动换挡系统是十分必要的。其作用主要有以下三点。

- (1) 保证自动换挡系统的稳定性。试想,如果升、降挡点重合在一条曲线上,那么车速以此曲线附近的参数行驶时,由于行驶阻力的偶然增减而使车速升降,就不可避免地出现在两相邻排挡之间重复往返换挡的现象。而有了换挡延迟,自动换上新挡后,不会由于加速踏板的振动或车速稍降而重新换回原来的排挡。
 - (2) 驾驶人可以对自动换挡进行干预,可以提前升挡或强制降挡。
 - (3) 变化换挡延迟可以改变换挡规律,以适应动力性,经济性,使用性等方面的要求。


7.4.2 换挡特性

換挡特性是根据相邻两指在換挡过程中各节气门开度下加速度与车速的关系、牵引力 与车速的关系及油耗与车速的关系研究在换挡过程中整车牵引力和燃料消耗的变化情况, 从而基得保证汽车最佳性能的换挡规律。

1. 最佳动力性能换档规律

作图法:以往研究人员是从牵引力曲线图上。以同一节气门下相邻两挡的牵引力曲线的交点作为依据。这是以稳定工况处理问题的结果,与实际是不符的。欲保证最佳动力性,应该在汽车的行驶加速度曲线图上取同一节气门开度下相邻两挡加速度曲线的交点,即 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, 据示同节气门开度下相邻两挡加速度的交点连成曲线,即为动力性最佳的换挡规律(图 7.31),将其转换到 α v 图上就是最佳动力性与最佳燃料经济性换挡规律(图 7.32)。严格来说,需反映加速度 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 对换挡规律的影响,应以:个参数即 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ v 和 α 所确定的空间坐标来表达。




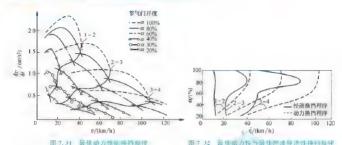

作图法本身并不紧杂,但画图前需要计算各档、各节气门开度下的加速度的工作量却很大,如用解析法通过计算机编程,就可节省时间,但这里不做详细说明。

. 最佳做油经济性换档规律

需要说明的是,从图 7.33 可以看出, 1 挡升至 Π 挡时, 节气门开度应由 α 、增大到 α 、才能与原设定的外界阻力 F_{ci} 相平衡, 也才能真正按量作燃油经济性换挡规律行驶, 否则会引起牵引力的突然下降, 可是对于液力自动变速器换挡时节气门开度是不变的, 为 什么还可以接受呢? 因为升挡时,变速器输入轴转速下降, 即涡轮转速下降, 使换挡过程中液力变矩器的变矩系数 k 上升,试验表明, 一般可提高 $1.2 \sim 1.3$ 倍,这样可以弥补升 挡时传动比由 t_{ci} 降为 t_{ci} 、 造成牵引力下降的不足,实际上不是一个陡降直线而是一个圆滑的过渡曲线,如图 7.34 所示。

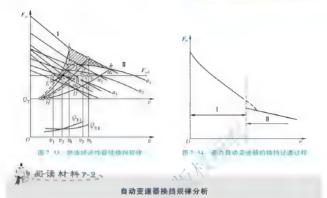

汽车自动变速系统能按给定的算法由车辆的状态确定最佳挡位,控制节气门开度,合理地进行换挡过程。采用两参数的换挡规律,即车速和节气门开度,输出为变速器目标挡位,进行汽车自动变速器换档。

建立汽车自动变速器换挡规律的 MATLAB Simulink 仿真模型(图 7.35), 并在相同工况、相同车速和节气门开度的情况下分别对基于模糊神经网络的汽车自动变速器换挡规律和基于传统两象数(即车速和节气门开度)的汽车自动变速器综合换挡规律进行仿真分析。

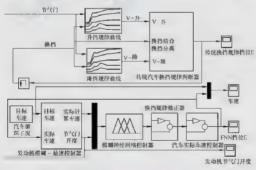


图 7.35 换档规律仿真分析模型



1. UDC+EUDC 运行循环工况仿真分析

美国运行循环工况包括 UDC(市区运行循环工况)和 EUDC(市郊运行循环工况)、 是用来测试汽车及其整车性能的常用循环工况、其主要是由 4~6 个 UDC 和一个 EUDC 组成的, UDC 的最高车速控制为 50km h, EUDC 的最高车速控制为 120km h.

自动变速器汽车在 UDC*+EUDC*运行循环工况的换档规律仿身分析如图 7.36 所示,从图中可以看出、通过对发动机模糊 嚴遠控制。汽车在起步阶段。由于汽车实际车途与目标年途相差较大,发动机节气门开度进行的是最速控制。当汽车实际车途可以很快地与目标车途达到一致。基于模糊神经网络的自动变速器提拾规律可以很快地写解驾驶人的意图,根据车途和节气门开度合理地对自动变速器发出升降指命令,并且在节气门开度急剧下降时变速器挡位自动降一指运行。与基于模糊神经网络的自动变速器提拾规律和比、基于传统的两参数(车速和节气门开度)自动变速器被挡规律在节气门开度意副变化时,变速器挡径得在相邻挡位之间出现频繁的接指动作,这种相邻挡位之间频繁换挡是汽车驾驶从所不希望的。由于基于传统两参数换档规律的决策系统所出的频繁换挡是汽车驾驶从所不希望的。由于基于传统两参数换档规律的决案系统所出的相邻转位之间相等极格。

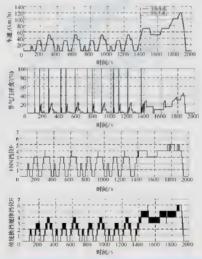


图 7.36 自动变速器汽车在 UDC+EUDC 运行循环工况的换挡规律仿真分析

程中使汽车离合器片温度急剧上升,严重影响了汽车离合器的使用寿命和汽车在行驶过程中的舒适性;并且汽车在高车速(如图中的50km/h和120km/h)时决策出的档位比基于模煳神经网络的汽车自动变速器换档规律决策出的档位高一档,不能很好地满足驾驶人意图。

2. UDDS 循环工况仿真分析

美国环境保护局所制定的 UDDS(城市循环工况)由于其复杂多变的运行环境、很适合用于测试汽车自动变速器换档规律制定的好坏。

汽车在 UDDS 运行循环工况的接档规律仿真分析如图 7.37 所示。从图中可以看出,由于目标车途时常出现实升和实降、导致最速控制器经常对发动机节气门开度发出最大节气门开度(即节气门开度为 0)的命令。当实际车途和目标车途之差较小时,模糊控制器将对发动机进行合理的控制,因此利用发 功机模糊-最速控制,在复杂的情况下汽车实际车途也能很好地接近汽车目标车途。由于车途和节气门开度时常出现急剧上升、下降、导致整于楼棚神经网络的自动变速器换措规律频繁地出现升档和榜档,但并没有在相邻挡位之间产生频繁的升降挡,依然可以 很好地理解犯融入的效图,满足汽车的行触要求。根据车途和节气门开度合理地对自动

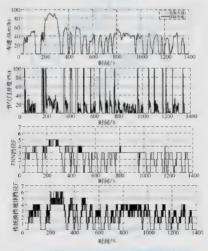


图 7.37 汽车在 UDDS 运行循环 I 况的换挡规律仿真分析



变速器发出升降档命令、并且在节气门开度急剧下降时变速器挡住自动降一挡运行。而 基于传统的两参数(车速和节气门开度)自动变速器换挡规律在节气门开度急剧变化时、 变速器挡住将在相邻挡住之间出现频繁的换档动作、再加上发动机节气门开度的突变性 太导致了换挡规律决策系统在相邻三个挡位之间也同样出现了頻繁的换档转换动作。并 且汽车在高车速时决策出的挡位比基于模糊种经网络的汽车自动变速器换挡规律决策出 的档位要高。

7 换挡规律的计算

1. 最佳动力性换挡规律的计算

最佳动力性换挡规律是指充分利用车辆的牵引性能,使车辆的动力性和加速性能达到 最优。当选择动力性换挡规律时,一般不考虑发动机的燃油经济性。因此,在这种情况 下,车辆的动力性较轻,而燃油消耗较高。

欲使车辆具有最佳动力性换挡规律,应取同一节气门开度下相邻两挡加速度曲线的交点即 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt_{s-}}$ 作为换挡点。将不同节气门开度下相邻两挡加速度的交点造成曲线即为最佳动力性换挡规律曲线。具体计算过程如下。

由驱动力行驶阻力方程得

$$\frac{\mathrm{d}v_n}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\delta_{-m_n}} (F_{in} - F_{v_n}) \tag{7-1}$$

$$F_{x+w} = C_f + B_X v + A_X v^2 \tag{7-2}$$

$$\delta_n = 1 + \frac{\sum_{M} I_0 - (J_c + \lambda) i_0^2 i_{nn}^2 \eta_1}{M z_0^2}$$
(7 - 3)

式中, m. — 车辆总装备质量;

 F_{s-1} ——道路阻力与空气阻力之和, A_s 、 B_s 、 C_s 为系数;

δ. — 考虑了发动机非稳定特性及旋转质量影响的回转质量系数;

I。——车轮的转动惯量;

I。——与发动机刚性相连的转动惯量;

λ——发动机非稳定状态下转矩的下降系数。

根据同一节气门开度下相邻两挡加速度相等的条件可得

$$\frac{F_{u} - F_{g+u}}{\delta_{n}} = \frac{F_{f(n+1)} - F_{g+u}}{\delta_{n-1}}$$
 (7-4)

因为发动机转矩 $T_o = f(n_o)$ 可拟合为二次曲线,可用下面公式表示

$$T_{e} = e_{0} + e_{1}n_{e} + e_{2}n_{e}^{2} \tag{7.5}$$

$$F_{ss} = \frac{T_e i_0 i_{gm} \eta_T}{r_e} C_{es} + B_{es} v + A_{es} v^2$$
 (7 6)

将式(7 5)、式(7 6)代入式(7 4),并化简,得

$$\delta_{n+1}(A_nv^2 + B_nv + C_n) = \delta_n(A_{n+1}v^2 + B_{n+1}v + C_{n+1})$$
 (7 7)

式(7 7) 可表示为


$$a_{x}v^{2} + b_{x}v + c_{x} = 0$$
 (7 - 8)

则相邻两挡的最佳动力性换挡点速度为

$$v_{n} = \frac{-b_{n} \pm \sqrt{b_{n}^{2} - 4a_{n}c_{n}}}{2}$$
 (7 - 9)

对求出的 工根与该挡下相应的最大速度 v_{max} 与下一挡的最小速度 $v_{(s+1)max}$ 比较, v_s 为 正值且 $v_{(s+1)ma} < v_s < v_{max}$ 之根即为所求。

求出 · 系列换挡点后,将其转换到 a v 图中。将此一系列的换挡点连成曲线、即可得到 n 档到 n 档到 n 十 1 挡的最佳动力性升档规律。图 7.38 所示为最佳动力性掩挡规律。

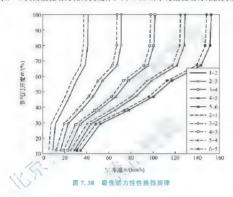

2. 最佳经济性换挡规律计算

最佳经济性换挡规律是指尽量使车辆的燃油消耗量降低, 使车辆的燃油经济性达到最优。当选择经济型换挡规律时, 在保证车辆动力性要求的前提下, 充分考虑车辆的燃油经济性, 使车辆尽量在高档位工作。

最佳经济性换挡规律的目标函数是当汽车原地起步加速连续换挡全某一要求的车速v时总油耗最小Q。

$$Q = \sum_{s=1}^{i} \int_{s}^{t_{s}} \left(\frac{P_{s}g_{s}}{3600} \right)_{s} dt = \sum_{s=1}^{i} \int_{s}^{t_{s}} \left(\frac{Q_{1}^{D}}{3.6} \right)_{s} dt$$

$$= \sum_{s=1}^{i} \left[\int_{s}^{t_{s}} \frac{Q_{1}^{D}_{(s+1)} \delta_{s,m}}{F_{s,m-1} - F_{s,m}} dv + \int_{s-1}^{s+1} \frac{Q_{1}^{D}_{(s+1)} \delta_{s,1} m_{s}}{F_{s,m-1} - F_{s,m}} dv \right]$$
(7 - 10)

发动机油耗特性 $Q_1^0 = f(n_e)$ 一般为二次曲线,可由实验值拟合为

$$Q_{\rm T}^{\rm p} = C_{\rm eq} + B_{\rm eq} n_{\rm e} + A e q n_{\rm e}^2 = C_{\rm q} + B_{\rm q} v + A_{\rm q} v^2$$
 (7 - 11)

求最小加速油耗,即对式(7-10)求极值 $\frac{dQ}{dv}$ 0,则对相邻两挡来说



$$\frac{d}{dv} \left[\int_{v_{-s}}^{v_{-s}} \frac{Q_{T(v-1)}^{D} \delta_{v-1} m_{s}}{(F_{ts} - F_{s+w})} dv + \int_{v_{-s}}^{v_{-s+1}} \frac{Q_{Ts}^{D} \delta_{s} m_{s}}{(F_{ts} - F_{s+w})} dv \right] = 0$$
 (7 - 12)

U

$$Q_{T(n-1)}^{D}\delta_{n-1}(F_{m}-F_{q+w}) = Q_{Tn}^{D}\delta_{n}(F_{t(n-1)}-F_{q+w})$$
 (7-13)

与式(7-4)相比,式(7-13)仅多了Q²项。将式(7-13) 整理后得

$$a_n v_n^4 + b_n v_n^3 + c_n v_n^2 + d_n v_n + e_n = 0 (7 - 14)$$

式中、a、b,、c_n、d, 和 e_e、等系数与相应 Q¹、F, 及 F_e。的车速表达式系数及 δ 值有关。解方程式(7-14)即可得 v_n、即为定节气门开度加速时、保证车辆最佳燃油经济性的相邻 挡位间的换挡点。同理可求得其他节气门开度及其他挡位间的最佳换挡点、将其转成 α v 图就是最佳经济性换档规律图(图 7.39)。

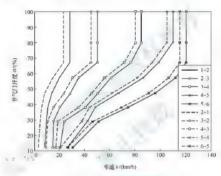


图 7.39 最佳经济性换挡规律

(本章小结)

本章主要讲述了自动变速器控制系统的组成,以及电子控制装置与液压控制阀的 相关结构与工作原理,还介绍了换挡规律和换挡特性。

全液压控制系統自动变速器和电子控制自动变速器中的液力变矩器、油泵、行星 齿轮组三个部分的结构及工作原理是完全相同的,不同之处在于其控制系统的类型, 前者采用的是液压式控制系统,后者采用的是电子控制液压式控制系统。

自动换档规律是自动换档系统的基本特征。了解换档规律的基本概念,有助于对 自动换档元件的作用和自动换档理论的深入理解。

换档特性研究在换档过程中整车牵引力和燃料消耗的变化情况,从此获得保证汽车最佳性能的换档规律。

【关键术语】

换挡控制系统 电子控制单元 液压控制 换挡控制

综合练习			
一、填空题			
1. 控制系统有 和	两种。		
2. 电子控制系统是自动变速器的组		. 由	、和
三部分组成。			
3. 控制系统的作用主要是根据	及	• 按照设定的	换挡规律,在汽
车行驶过程中自动选择换挡挡位,并通过控			
改变,完成挡位的变换。		11	
4. 控制系统的工作介质是油泵运转时产	生生的	163	
5. 全液压控制系统自动变速器和电子抗	控制液压控制系	系统自动变速器。	中的液力变矩器、
油泵、行星齿轮组三部分的结构及工作原理	是完全相同的	. 不同之处在于	前
者采用的是 , 后者采用的是	694-		
6. 全液压式控制系统和电子控制液压式	 大控制系统的主	医更区别是	不同。
7. 全液压式控制系统是完全利用液压。	自动控制原理	来完成其主要控	制任务的。在这
种控制系统中,汽车的主要运转参数	和	是以	的方式传入
控制系统。并利用流体力学的原理转化为相	对应的	控制信号。	
8. 全液压控制系统自动换挡参考	,		三个信号。
9. 节流阀用于调整节流阀油压,以便搭	2制系统依据_	的大小	改变
和,使自动变速器的主油路油压	和换挡规律满	足车辆实际使用	要求。
10. 调速器油压和节流阀油压共同控制		作用。	
11. 强迫降挡阀主要是在节流阀			器降低一个挡位,
以便获得良好的加速性能。			
12. 电子控制液压控制换挡系统主要由	和	两部	分组成。
13. 一般电子控制系统的控制范围			
		. 0	
14. 换挡挡位于 S(2)位时,自动变速器	只能在	之间自动变	换挡位。
15. 换挡挡位于L(2)位时,自动变速器	引起定在	挡或只能在	1 挡、2 挡之间
自动变换挡位。			
16. 自动变速器常见的控制开关有	,	,	
17. 自动变速器的控制模式有	,	,	,
18. 保持开关通常安装于 ,	按下这个开	关后,自动变;	
换挡。			

二、思考题

变速器智能控制策略如何实现?

三、计算题

1. 图 7.40 为滑阀示意图。当有流量为 q 的流体通过阀腔时, 试求流体对阀芯的轴向



车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

作用力。

- 2. 什么是换挡重叠? 为什么要换挡重叠? (绘图并用图说明)
- 3. 图 7.41 所示回路中,溢流阀的调整压力为 p, 2.0MPa,减压阀的调整压力为 p, 1.25MPa,求缸使离合器夹紧后, A、B、C点压力(忽略各阀、管路等的损失)。




图 7.40 滑阀示意图



图7.41 題3示意图

第8章

无级自动变速器



通过本章学习,要求读者能够了解无级自动变速器的发展状况及趋势,掌握它的种类 及各部分的组成,理解其工作原理和控制原理。

数学要求

知识要点	能力要求\	相关知识
无级自动变速器的结构	掌握各部分的组成及功能	无级自动变速器由电控系统、 液压控制系统、传动装置、途比调 节装置、安全缓冲装置和金属带 组成
无级自动变速器的工作原理	理解其工作原理并能画出原理 图,掌握其电气系统的工作原理	无级自动变速器的工作原理及 其电气系统的工作原理
无额自动变造器的控制原理	掌握其拉制原理模型图及控制 原理	无级自动变速器的控制是靠两个零轮的轴向加紧力 F实现的。 一个零轮的轴向加紧力 F实现的。 一个零轮的加紧力保证了传递的 力矩容量 T而另一个零轮的位 置割决定了所需的传动比;



导入案例

奥迪公司从 20 世纪 80 年代初期开始研究无级自动变速器 (一般称无级变速器)。 在奥迪 A6 上 Multitronic(一种无级变速器)为纵向布置(图 8.1)。动力通过变速器传递 到与之制品一体的前标差速器

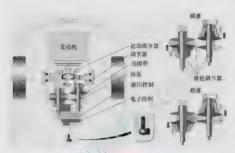


图 8. 1 Multitronic 的布置和原理

Multitronic 的一项关键技术是采用了独特的全稠多片式链带传动带的传动组件。它是奥迪公司与 LUK 公司共同研究的成果,总宽 $27 \mathrm{mm}$,总长 $715 \mathrm{mm}$,能够承受 1.7t 的拉力和 6.5t 的侧向力。它总共由 1025 个缝片和 75 个连接销组成,每节 13 成 14 片,灵活性不低于 V 彩带。传动带能够传递比喻规的金属带及橡胶带高得多的功率和转矩 $(280\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})$,并且传动比远远超过了以前各种自动变速器的传动比的极限值。其最高和最低的传动比分别为 1:2.17,相差 5 倍,几乎相当于手动 6 档室速的范围。在如此大的变速范围内可以选择理想的运动模式或经济模式的传动比。

Multitronic 内装有转矩传感器,能连续记录所传递的转矩值。正常运行时,系统根据转矩大小设定带轮上压紧传动带的压力。若转矩发生突然变化,经传感器记录后系统使带轮的可动壁产生轴向位移以增加对传动带的压紧力,以防达到峰值转矩时传动带打滑。在变速器中还运用了独特的双活塞设计,而且高压油路和冷却油路彼此独立,因而液压系统中的流量比常规系统的流量低得多,提高了变速器的效率、改善了行驶性能。可动带轮主要有两项功能;一是传递施加在传动带上的压紧力;二是改变传动比。两项功能分别由两组活塞来实现,具有较大表面积的一组确保产生足够的压紧力,具有较小表面积的一组在必要时提供额外的压力。

问题:

无级变速器传动力矩是否受限制? 为什么?

当今世界各大汽车公司对无级变速器的研制十分积极,装备无级变速器的汽车,由最初的日本、欧洲,已经渗透到北美市场,因此装备无级变速器的汽车是当今汽车发展的主要趋势,前景十分看好。随着电子控制技术、材料及加厂技术的进步,无级变速器未来的分展格导现以下趋势。

- ① 随着生产过程的自动化及生产规模的扩大、产品的成本将更低。
- ② 部件的优化设计、电子化的精确控制和新材料的应用,使无级变速器向装备大排量汽车发展,以实现更广泛的应用。
- ③ 混合动力汽车将是未来汽车发展的重要方向之 ·。采用无级变速器的混合动力汽车的油耗有可能减少 30%, 排放量有可能降低 50%, 所以无级变速器是混合动力汽车最理想的传动装置。

由于采用无级变速器可以得到传动系统与发动机 L况的最好匹配,提高整车的燃油经济性和动力性,并可以提高操纵方便性和乘坐舒适性,有效地降低排放污染,并且综合性能优于自动变速和手动变速系统。

1. 无级变速器的发展概况

无级变速器是指在输入轴转速不变的情况下,可以实现传动比的连续改变,从而其输出轴转速可以在一定范围内连续变化的变速器。它能提高汽车的动力性、燃油经济性、驾驶舒适性、行驶平顺性。

无级变速器技术的发展,已经有了一百多年的历史。德国奔驰公司是在汽车上采用无级变速器技术的募租,早在1886 年就将 V 形橡胶带式无级变速器安装在该公司生产的汽油机汽车上。1958 年,荷兰达富公司的 H. Van Doorne 博士研制成功了名为 Variomatic 的双 V 形橡胶带式无级变速器,并装备于达富公司制造的 Daffodll 轿车上,其销量超过了100 万辆。但是由于橡胶带式无级变速器存在一系列的缺陷;功率有限(转矩局限于135N·m 以下)、离合器工作不稳定、液压泵、传动带和夹紧机构的能量损失较大,因此没有被汽车行业普遍接受

进入 20 世纪 90 年代,汽车界对无级变速器技术的研究开发日益重视,特别是在微型 年中,无级变速器技术被认为是关键技术。全球科技的迅猛发展,使得新的电子技术与自动控制技术不断被应用到无级变速器中。

1997 年上半年,日本日产公司开发了使用在 2.01,汽车上的无级变速器。在此基础 上,日产公司在 1998 年为中型轿车设计开发了一种包含手动换挡模式的无级变速器。新 型无级变速器采用最新研制的高强度宽钢带和高液压控制系统。通过采用这些先进的技术 来获得较大的转矩。日产公司研究开发的无级变速器电子控制技术、传动比的政变实行全 挡电子控制、汽车在下坡时可以一直根据车速控制发动机制动,而且在湿滑路面上能够平 顺地增加核动比米防止打滑。日产公司计划将无级变速器的应用范围从 1.01. 轿车扩大到 3.01. 轿车。

日本富上重上拥有 20 年开发无级变速器的经验。1997 年 5 月、富土重上将它的 Vis tro 微型车装配了全计算机控制式 E CVT(含有 6 挡手动换挡模式的无级变速器)。 驾驶 人无须操作离合器就可以进行换挡变速。富土重 「 在 Pleo 微型 年 上采用 · 种有锁止式液力变矩器的电控式无级变速器,通过小范围锁止可以使液力变矩器的滑动保持在最小值,

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



行星齿轮用来切换前进挡与倒挡、传动比范围 1:10~5.5:1.

1999 年上半年,美国福特公司和德国采埃孚公司合作为福特公司的轿车和轻型载货车生产无级变速器。采埃孚公司设计的无级变速器是一种变矩器式变速器,使用为安装横向发动机前轮驱动汽车生产的钢带。采埃孚公司也能为安装纵向发动机的前轮驱动汽车和后轮驱动汽车生产无级变速器系列。福特公司设计了一种与公司内所有轻型载货车匹配的牵引驱动无级变速器,包括后轮驱动和全轮驱动载货汽车。牵引驱动使用可沿特殊滑液移动的滑件代替传动带和传动轮。滑动部分的相对位置决定传动比,由部件间一层非常薄的海油来传递动力。

德国博世的电子式无级变速器控制系统是基于传感器和执行器单元控制基础上的电子 液力模块。博世公司已经将独立部件、执行器、传感器和变速器换挡电子控制单元组成一个 单独的模块。变速器制造商只需增加一个集成控制单元。

现在丰田、本田、尼桑、福特、通用、奥迪等著名汽车品牌中都有配无级变速器的 轿车。2002 年 11 月, 在我国下线的奥迪 A6 2.8L 轿车是国内率先使用无级变速器的 轿车。

2. 无级空漆器与传统空漆器的区别



无级变速器比传统的变速器结构简单、体积更小、既没有手动变速器的众多齿轮、也没有自动变速器复杂的行星齿轮组。相比自动变速器与手动变速器而言、无级变速器最大的优势在下它可以连续改变传动比、而自动变速器与手动变速器作为有级变速器。只能在几个闭定的传动比上下作。在实际驾驶中、无级变速器带来的感受是完全不同的。与自动变速器和于动变速器转换挡后发动机转速都会有几于转陡降的特性相比、搭载无级变速器的年现在加速时、年速表与转速表同时上升、当转速表达到最大值时即达到最高车速,整个加速过程平缓、无任何冲击。这一加速期间、发动机转速不会发生下降、而无级变速器在不断地改变传动比、从而使传动系统与发动机一直保持最佳匹配。正是因为无级变速器在不断地改变传动比、从而使传动系统与发动机一直保持最佳匹配。正是因为无级变速器的这一特性。在燃油经济性与动力性方面、无级变速器都超出自动变速器与手动变速器。

8.1 无级变速器的类型与特点

1. 无级变速器的类型

无级变速器的种类很多。根据其动力传递方式可以分为图 8.2 所示的几种形式。在汽车上已经使用的无级变速器有带传动式与牵引传动式两种。它们都是应用摩擦力传递动力。

- (1) 机械式无级变速器。机械式无级变速器中以带传动的又可以分为摩擦式、链式、 带式和脉动式四种。
- ① 摩擦式。摩擦式无级变速器是靠旋转体间的接触摩擦力来传递动力的,通过改变输入、 输出的作用半径,连续地改变传动比。金属带式无级变速器也属于摩擦式无级变速器。
- ② 链式。链式无级变速器的变速传动机构由主、从动链轮及套于其上的钢质挠性链 组成,利用链左右两侧面与作为链轮的两锥盘相接触所产生的摩擦力进行传动,并通过改



图 8.2 /无级变速器的种类

变两锥盘的轴向距离来调整它们与链的接触位置和工作半径,从而实现无级变速传动。目 前应用最多的是滑片链式变速器。图 8.3 所示为链式无级变速器。

③ 带式。带式无级变速器的变速传动机构由作为主、从动带轮的两对维盘及张紧在 上面的传动带组成。其工作原理是利用传动带左右两侧与锥盘相接触所产生的摩擦力进行 传动、并通过改变两维盘的轴向距离来调整它们与传动带的接触位置和工作半径、从而实 现无级变速传动。带式无级变速器根据传动带的形状不同分为平带无级变速器和V带无级 变速器。V 带无级变速器根据传动带的不同,又可以分为普通 V 形橡胶带无级变速器和 V 形钢带无级变速器。图 8.4 所示为带式无级变速器。



图 8.3 链式无级变速器



带式无级变速器

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



- ① 脉动式。脉动式无级变速器以其结构简单、传动可靠而得到广泛应用。它主要由传动机构、输出机构(单向超越离合器)和调速机构几个基本部分组成。其下作原理主要是采用连杆(或其他类型)机构组成一个相,由至少三个相组成一个无级变速机构、通过单向超越离合器的过滤作用。滤掉低于某一速度值的转速、输出符合条件的转速、而无级调速主要调讨测速机构改变作并机构中各杆件之间的尺寸比例差系变现。
- (2) 液压式无级变速器。液压式无级变速器依靠液体压能的变化来传动和变换能量、 借助工作腔的容积变化进行工作、液压工件主要是液压泵和液压马达、如图 8.5 所示。

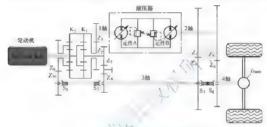


图 8.5 车辆采用液压系统实现无级变速示意图



(3) 电动式无级变速器。电动式无级变速器由发电机、控制系统和牵引电动机组成,如图象后的所示。其变速原理,控制系统调制发电机输出的电压、电流或频率,然后输送给电动机、连续改变输出转速和力矩,以获得无级的传动比。根据按用的电动机的不同,电力传动分为直一直系统(直流发电机一直流电动机系统),交一交系统,交一直系统、交一直系统、交一直系统、交一直系统、交一直系统、交一重系统。

由于品闸管整流、品闸管逆变技术的成熟,以及交流电动机较直流电动机结构简单、 尺寸小、运行可靠、维护方便,可设计和制造出功率更大、转速更高的电动机的特点,交流电动机得到了更广泛的应用。

电传动虽然功率较高,布置方便,但因其自身质量较大,价格较高,当加入人工控制时,控制器构成复杂,所以目前仅限于在超重型裁货汽车上应用。

由于能源危机和环境污染等因素, 许多国家已开始进行高能量蓄电池、燃料电池的开发研究, 构成图 8.6(b)所示的电传动。这类传动的污染小、噪声低、效率高, 是汽车传动及无级变速器发展的一种趋势。

2. 无级变速器的特点

汽车采用无级变速器之后,可以实现发动机与变速器的最佳匹配,使发动机长时间 [作在最佳 [况下,因此可以有效地提高汽车的动力性、经济性、排放性和舒适性。因此、 它具有如下符点。

1) 提高燃油经济性

无级变速器可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系统与发动机 T 况的 最佳匹配,提高整年的燃油经济性。德国大众公司在高尔夫 V R 6 轿车上分别安装了 4 挡 液力自动变速器和无级变速器进行 E C E (欧洲经济委员会) 市区循环和 E C E 郊区循环测 试,结果证明无级变速器能够有效节约燃油,见表 8-1。

表 N-1 安装 4 特 及力自动变速器和无级变速器的大众公司的高尔夫 \ R6 汽车的燃油消耗对比

试验油耗	4 挡液力自动变速器	无级变速器
ECE 市区循环/(L/100km)	14. 4	13. 2
ECE 郊区/远程循环/(L/100km)	10.8	9. 8
90km/h 勾速/(L/100km)	8.3	7.0
120km/h 匀速/(L/100km)	10.3	9. 2

2) 提高动力性能

汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率越大,汽车的动力性越好。由于无级变速器的无级变速特件,使其能够获得后备功率最大的传动比,因此 无级变速器的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。

表 8-2 为安装 ± 挡液力自动变速器和无级变速器的克莱斯勒的 Voyager 轿车动力性 对比,安装无级变速器的汽车拥有更佳的动力性能。

表 8-2 安装 4 档 液力自动变速器和无级变速器的资兼斯勒 \ oxager 轿车动力性对比.

	一 " 入 加速时(才间/s 无级变速器	
加速	4 挡液力自动变速器		
0~80km/h	17,85	2.5	
0~100km/h	13. 2	12. 2	

3) 减少排放量

无级变速器的传动比范围宽,能够使发动机以最佳 L况 L作,从而改善了燃烧过程、降低了废气的排放量。采埃孚公司将其生产的无级变速器装车进行测试,废气排放量比安装4 抖液力自动变速器的汽车减少了约 10%。

4) 节约成本

无级变速器系统结构简单、零部件数目比自动变速器(约 500 个)少(约 300 个)。一旦 汽车制造商开始大规模生产,无级变速器的成本将会比自动变速器低。由于采用该系统可 以节约燃油,随着大规模生产及系统、材料的革新,无级变速器的零部件(如传动带或传 动链、主动轮、从动轮和液压泵)的生产成本将降低 20%~30%。

5) 改善驾驶舒适性能

安装无级变速器之后,可以在保证发动机具有最佳动力性能的同时实现无级变速,使 驾驶人能够真正感到舒适。



8.2 无级变速器的结构与原理



1. 无级变速器的结构

无级变速器由电控系统、液压控制系统、传动装置、速比调节装置、 安全缓冲装置和金属带组成。金属带式无级变速器的结构如图 8.7 所示。

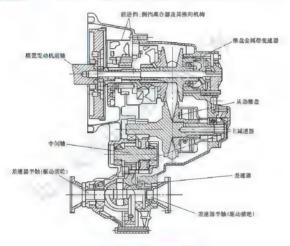


图 8.7 金属带式无级变速器的结构

- (1)起步离合器。目前,用作汽车起步的装置有湿式离合器、电磁离合器、液力变矩器三种。它们使汽车以足够大的牵引力平顺地起步,提高驾驶舒适性,必要时切断动力传递。
- (2) 行星齿轮机构。无级变速器的行星齿轮机构采用双行星齿轮机构、行星架上固定 有内、外行星齿轮和右支架、其中右支架通过螺栓固定在行星架上、外行星齿轮和内齿圈 嗜合、内行星齿轮和太阳轮啮合。
- (3) 大级变速机构。无级变速机构由金属传动带和主、从动工作轮组成。金属传动带由 200 多个金属片和两组金属环组成、每个金属片的厚度为 1.4mm,在两侧 Г作轮挤压力的作用下传递动力。每组金属环由数片厚度为 0.18mm 的带环叠合而成。金属环的作用

[8, 8]

5.1 6 1

是提供預緊力,在动力传递过程中支撑金属片并引导其运动,有时承担部分转矩的传递。 注、从动工作轮由可动盘和固定盘两部分组成。

(4)控制系统。控制系统是用来实现无级变速器传动比无级自动变化的。在控制系统中、采用机液控制系统或电液控制系统。它主要由油泵(齿轮泵和滚子叶片泵)、液压调节阀(传动比和带与轮间压紧力的调节)、传感器(节气门和发动机转速)和主、从动工作轮的液压加及管道组成。传动比控制、压紧力控制和起步离合器的控制是控制系统控制的关键。

(5) 中间减速机构。由于无级变速机构可提供的传动比变化范围在 0.445~2.6, 不能 完全满足整车传动比变化范围的要求,因此设有中间减速机构。

汽车的模置发动机通过变速器壳内的离合器与换向机构带动金属带锥盘变速器、主减速器、差速器和半轴齿轮等,并通过半轴带动左右万向 节轴驱动前轮。车辆行驶时,当 主、从动工作轮的可动部分通过控制高压油使其按需要做轴向移动时,改变了主、从动轮的工作半径比,从而实现了外界对汽车的要求。

2. 无级变速器的工作原理

无级变速器的主动轮和从动轮都由可动盘和固定盘组成(图 8.8), 与油缸靠近的一侧带轮可以在轴上滑动、另一侧则固定。可动盘与固定 盘都是锥面结构、它们的锥面形成 V 形槽来与 V 形金属传动带啮合。 发动机输出轴输出的动力首先传递到无级变速器的主动轮、然后通过 V

形金属传动带传递到从动轮、最后经减速器、差速器传递到车轮来驱动汽车。工作时通过 主动轮与从动轮的可动盘做轴向移动来改变主动轮、从动轮锥而与 V 形金属传动带啮合的 工作半径从前改变传动比。可动盘的轴向移动量是由驾驶人根据需要通过控制系统调节主动轮、从动轮被压泵的油缸压力来实现的。主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节, 从而实现了无级变演。



图 8.8 无级变速器的工作原理

在金属带式无级变速器的被压系统中、从动油缸的作用是控制金属带的张紧力,以保证来自发动机的动力高效、可靠地传递。主动油缸控制主动轮的位置沿轴向移动。在主动轮上金属带沿 V 形槽移动时、由于金属带的长度不变、在从动轮上金属带沿 V 形槽向相反的方向动作。金属带在主动轮组和从动轮组上的回转半径发生变化、实现传动比的连续变化。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



汽车开始起步时,主动轮的工作半径较小,变速器可以获得较大的传动比,从而使驱动桥能够有足够的转矩来保证汽车有较高的加速度。随着车速的增加,主动轮的工作半径逐渐减小,从动轮的工作半径相应增大,无级变速器的传动比下降,使得汽车能够以更高的速度行钟。

3. 无级变漆器的关键部件

(1)金属带。金属带式无线变速器的核心元件是金属带组件。由几百片(现已达 400 多片)V形金属推片和两组金属环组成高柔性的金属带(图 8.9)。每个金属 V 形块的厚度 为 1.4~2.2 mm,在两侧 T 作轮挤压力的作用下推挤前进来传递动力。两侧的金属环由多层薄钢带、厚度为 0.18mm 的带环叠合而成,在传动中正确引导金属元件的运动。较薄的厚度对减少运动噪声十分重要。较多的元件与带轮接触、降低接触面压力,还可允许其表面偶尔出现一两处损坏,亦有利于耐久性的提高。这种带的特点是使带轮可以最小的卷绕半径工作,传动比截围大,转矩传递容量高。



图 8.9 金属带的组成

(2) 工作轮。主、从动轮构成变速机构。主动轮由固定部分(即固定盘)和可动部分(即可动盘)组成,从动轮也是由固定部分和可动部分组成的。主、从动轮的可动盘可做轴向移动, 主、从动轮的固定盘和可动盘间形成 V 形槽、金属带作槽内与主、从动轮啮合; 「作而大多为直线锥面体,也有球而体、复合硅线锥体。在控制系统的作用下,可动盘依靠铜带 滑道结构做轴向运动,可连续地改变传动带的工作半径,从面实现无级变速传动。工作轮的工作原理如图 8.10 所示。

无级变速器动力传递由发动机飞轮经离合器传到上动轮、金属带和从动轮后冉经中间 减速齿轮机构和主减速器,最后传递给驱动轮。

- (3) 液压泵。液压泵为系统控制的液压源,其类型有齿轮泵和叶片泵两种。无级变速器的控制系统一般采用机液控制和电液控制两种。
- ① 机液控制系统。机液控制系统主要由油泵、主阀体、控制阀、离合器和制动器等组成。有的轿车的无级变速器还装有液力变矩器,如日产天籁轿车。图 8.11 所示为机液控制系统工作原理。当驾驶人踩下加速踏板时,通过柔性钢索 1 带动换挡凸轮 2 转动,控制速比控制阀 3、由发动机驱动的液压泵 8 将压力油输送给主压力控制阀 9。控制阀 9 根



图 8.10 工作轮的工作原理

据工作轮位置传感器 4 的液压信号,控制速比控制阀 3 中的压力,从而控制主、从动轮液压缸中油液的压力,以调节金属带与工作轮的工作半径,实现无级自动变速。

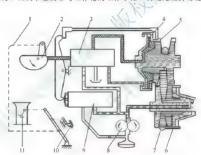


图 8.11 机液控制系统工作原理

1—業性朝索;2—換挡凸乾;3—速比控制阀;4—工作轮位置传感器; 5—主动轮液压缸;6—从动轮液压缸;7—金属带;8—液压泵; 9—主压力控制阀;10—加速踏板;11—节气门

② 电液控制系统。目前无级变速器电池控制系统主要有单压力问路和双压力问路 两种。电液控制系统工作原理如图 8.12 所示。系统中包括电磁离合器的控制和主、从 动轮的传动比控制。传动比由发动机节气门信号和 E、从动轮转速决定。电子控制单元 根据发动机转速、车速、节气门开度和换挡控制信号等控制主、从动轮上伺服液压缸的 压力、使主、从动轮的可动盘轴向移动、改变金属带与工作轮间的工作半径、从面实现 系统亦被



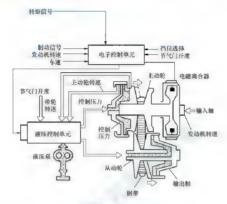


图 8 12 电波控制系统工作原理

1. 无级变速器的传动路线。

一般无级变速器有 P.位、N 位、D 位、S 位、L 位和 R 位。驾驶人离开车时,必须挂 P 位才能取出钥匙。P 位带有机械驻车制动器,可保证在坡度比较大的坡上不溜车。要离开 P 位须先打开点火开关,踩下制动踏板、才能顺利离开 P 位(P 位由变速杆锁止电磁阀控制)。在 P 位时离合器和制动器没有 T 作油压、没有动力传递到主动轮。P 位和 N 位为 起动档,发动机只能在这两个档位起动。

R位为倒挡,同时打开倒车灯。起步离合器接合,前进挡离合器分离,倒挡制动器接合,行星架由倒挡制动器固定。行星齿轮自转,内齿圆反向输出,R位的传动路线如图 8.13 所示。

N 位为驾驶人不离开车的短暂停车挡。从飞轮传来的动力驱动变速器输入轴,但离合器和变速器没有工作油压,没有动力传递到丰动轮。

D位起步时,离合器和前进挡离合器接合、倒挡离合器分离,前进挡离合器驱动主动轮轴,主动轮轴通过传动链驱动从动轮轴,从动轮轴通过起步离合器驱动主动轮,动力传递到中间轴从动轮和上减速器上动轮,主减速器上动轮驱动从动轮,动力由此输出。D位的传动路线如图 8.14 所示。

S位用于快速加速,变速器选择较宽范围的传动比,以取得更好的加速效果。

L 位有较好的发动机制动功能,特别适合下陡坡;变速器处于最大的传动比,特别适合爬陡坡。

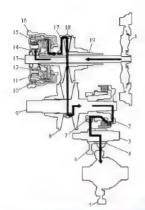


图 8.1.3 无级变速器的 R 位传动路线

1- K轮: 2-起步塞合器: 3-主城市器主动轮 轴: 4-主减速器主动轮: 5-主减速器从动轮: 6一中间轴从动轮:7一中间轴上动轮:8一从 动轮: 9-从动轮轴: 10-前进档离合器: 11-内齿圈; 12-太阳轮; 13-输入轴; 14-行早齿轮; 45-行星架; 16-倒 挡制动器,17-主动轮;18-钢 带: 19--- 主动轮轴

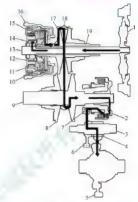


图 8 14 无级变速器的 D 包传动线路

1- K轮: 2-起步离合器: 3-1减速器主动轮 轴: 4-主减速器主动轮: 5-主减速器从动轮: 6一中间轴从动轮:7一中间轴主动轮:8一从 动轮: 9-从动轮轴: 10-前讲挡离合器: 11-内歬圈; 12-太阳轮; 13-输入轴; 14-行星齿轮: 15-行星架: 16-倒 挡制动器: 17-主动轮: 18-钢 带: 19---主动轮轴



案例分析8-1。

相对于行星齿轮机构自动变速器而言。无级变速器的动力传递路线较简单。以奥迪 轿车 01] 无级变速器为例,介绍其动力传递路线及其离合器压力控制。

1. 动力传递路线

奥迪轿车 011 无级变速器动力传递路线如图 8.15 所示。前进挡离合器钢片与太阳 轮相连,摩擦片与行星架相连,前进挡离合器工作时,将太阳轮(变速器输入轴)与行星 架(输出)连接。整个行星齿轮系以一个整体旋转。传动比为1:[倒挡制动器摩擦片与 内齿圈相连,钢片与变速器壳相连,倒挡制动器工作时,内齿圈被固定,太阳轮(输入 铀)为主动件。这是一个双行星齿轮机构、故其行星架反向减速旋转(输出)。

2、 离合器(制动器)压力控制

在 01 [无级变速器中有两个重要的压力,即链轮的接触压力和离合器(制动器)的 控制压力,控制单元,1217 通过 格敦发动机转读,变读器转矩,制动力及变读器油温信



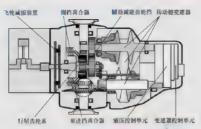


图 8.15 奥迪轿车 01J 无级变速器动力传递路线

号来控制离合器或制动器的工作。J217 通过这些参数计算出离合器或制动器所需要的额定压力、并通过调节电磁阀的控制电流、使控制压力随着所需传递的力矩而变化。 车辆的起步、爬坡等功能都是由 J217 控制前进挡离合器或倒挡制动器来完成的。另外,离合器控制允许有微量的打滑,以减鼓发动机的扭转振动。控制单元还监控离合器是否过载,一旦出现过载、温度升高,发动机转矩将减小、降温后才会恢复。随着车辆的使用。离合器的摩擦因数会发生变化,控制单元会通过学习,适应这种变化、离合器匹配控制功能的作用是保持恒定的离合器控制质量、控制合适的离合器压力、提高效率。

8.3 无级变速器的控制原理

1. 力学模型

由图 8.16, 可获得发动机转矩 T. 直接传至输入轴 p 时与输出轴 s 上的转矩平衡方程为




图 8.16 无级变速器力学模型

$$\left(T_{e}-I_{e}\frac{\mathrm{d}\omega_{e}}{\mathrm{d}t}\right)i-T_{e}=I_{s}\frac{\mathrm{d}\omega_{s}}{\mathrm{d}t}+T_{\psi+\omega} \quad (8-1)$$

因 $i = \frac{\omega_0}{\omega_0}$, 在轮与带之间无滑动的条件下

$$\frac{\mathrm{d}\omega_{\mathrm{r}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \cdot \omega_{\mathrm{s}} + i \frac{\mathrm{d}\omega_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}t} \qquad (8-2)$$

$$T_{e}i = T_{p}i = T_{1c} + T_{\phi^{+}w} + (I_{s} + I_{e}^{2})\frac{d\omega_{s}}{dt} + I_{e}\omega_{s} \cdot \frac{di}{dt}$$

式中, L --- 转换到无级变速器输出轴 s 上等效的汽车转动惯量;

T. — 与无级变速器匹配的发动机目标转矩:

 T_{1c} 无级变速器系统损失的转矩, $T_{1c}-f(\omega_c, T_c)$;

T++ - - 转换到无级变速器输出轴 s 上的汽车行驶阻力矩。

从式(8 3)可知

$$\frac{\mathrm{d}\omega_s}{\mathrm{d}t} = \frac{T_e i - T_{1e} - T_{\psi^{+in}}}{I_s + I_s^2} - \frac{I_e \omega_s}{I_s + I_e^2} \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$
(8-4)


式(8-4)说明,在变速过程中 $\frac{di}{d}$ 不能变化太大,如果

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} > \frac{T_{\tau}i - T_{1c} - T_{\phi^{+\omega}}}{I_{-\omega}} \tag{8-5}$$

则 $\frac{d\omega}{dt}$ <0,即驾驶人虽然主观上希望加速 $\left(\mathbb{P}_{dt}^{d\omega}>0\right)$. 猛踩加速踏板,而反映在 $\frac{dr}{dt}$ 变化

太大, 反而使汽车减速, 这就是无级变速 器控制中要特别注意之外,以图 8.17 所示 无级变速器的传动比变化控制规律为例, 从行驶状态的发动机节气门开度α与车速 7) 的控制规律,可得知无级变速器相应的 传动比;与发动机的转速 n...

当汽车当前车速为 70 及发动机节气门 开度很小时,要加速超车, 猛踩加速踏板 至节气门全开, 传动比迅速增大, 发动机 转速从 机 猛升至 n. ,此时 点太大, 而使 发动机减速。因此,对于转矩小的汽车, 踩加速踏板时要缓一些。

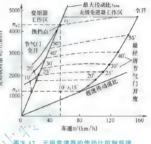

无级变速器的传动比控制规律

2. 控制原理

无级变速器的控制是靠两个带轮的轴向加紧力 F. 实现的。一个带轮的加紧力保证了 传递的力矩容量 T.,另一个带轮的位置则决定了所需的传动比 i(图 8.18),即由式 F. $\frac{\cos\beta}{2}$ 决定的从动轮加紧力 F_{α} ,而由主动轮的加紧力 F_{ϵ} 决定的位置,实现所期望的传动 化。它的控制方法有压力控制、流量控制、位置控制和协调控制等。由于主、从动轮之间 是通过金属带的约束作用。使无级变速器系统得以保持平衡。所以在变速过程中从动轮的 压力 b、控制和对主动轮的传动比控制具有耦合效应。为此, 电子控制单元根据要保证的 发动机转矩 T., 对从动轮确定所需施加的轴向加紧力 F., 从而确定所需的加紧力比 F./ F. 才得以实现 T. i 状态下所要求的主动轮的平衡点的压力 ρ . 据此与目前的实际控制 压力 ρ 比较。如果 $\Delta \rho$ ρ ρ ρ 0.则系统处于平衡状态,达到了所要求的 T χ i 状态 下稳定行驶(图 8.19), 即 $\frac{dr}{dr}$ =0; 否则,以式(8 6)对传动比变化进行控制,直至 $\frac{di}{dr}$ =0; **法到系统平衡**

这样,将主、从动轮相互耦合的控制问题转化为两个单一目标的压力调节系统(即轴 的加紧控制)和位置伺服系统(即传动比控制),简化了控制问题,实现了无级变速器关键 技术 系统平衡。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



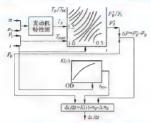


图 8.18 无级变速器控制系统简图



图 8.19 传动比变化速率的确定

8.4 几种无级变速器的典型应用

从无级变速器的工作原理可知,其动力源直接来自发动机。因此它的工作范围必然受到发动机最低稳定转速的约束。所以起步阶段仍需要离合器,而且如用于式离合器,工作过程与普通手动变速系统相同。起步性能较差。另外,无级变速器的传动比范围在1:2.5~7:1、似乎已满足一般变速要求,但由于它的高档传动比很小、仅为1:2.5 左右,这样,为了保证在良好道路上获得正常行映的驱动力,其固定降速比将比同类汽车的主传动比,高出近一倍。这样大的固定降速比,在汽车起步、爬坡和克服较大的行驶阻力时,会使发动机处于不利的区域工作。

基于上述原因,一般将无级变速器与其他传动形式配合使用。其典型的组合形式,有如下几种。

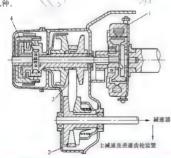


图 8.20 无级变速器与电磁离合器组成的无级变速传动 1 电磁离合器;2 工作带;3 无级变速器; 4 行星齿轮变速器

1. 无级变速器与电磁离合器组 成无级变速传动

图 8.20 所示为无级变速器与电磁离合器组成的无级变速传动。日本富土通重工开发的就是这种类型。用磁粉式离合器与成的无级变速传动系统。简称 ECVT。磁转无级变速传动系统,简称 ECVT。磁转变距的。在离合器上、从动部外分位。有密闭空间,内放 30~50μm 的破粉、密闭空间,内磁粉、密积磁粉处磁场中开始"凝固",即磁粉在磁场中开始"凝固",即磁粉在磁场中

形成磁链,把从动毂与电磁铁连在一起。通电电流越大、磁链数目越多、磁链强度也越高,则磁粉式离合器传递转矩的能力也越大。当电流大到足以使磁粉离合器 上、从动部分牢牢中地接合在一起时,离合器便停止打滑。磁粉的黏结力特性正比于电流值,所以对离合器的接合时间和力的控制,也可用发动机节气门开度与车速两个参数来控制线圈中电流的大小和通电时间的长短。

这种离合器结构简单,容易实现转矩平稳增长, 主、从动部分不接触, 无磨损, 而且 电磁铁与从动程之间的间隙在工作中不发生变化,故无漏调整间隙,并且允许主、从动部 分存在较长时间的潜磨。因此,它不仅很理想地解决了装用无级变速器车辆的起步问题, 而且与装用液力耦合器的无级变速器车辆相比,可以防止变速时爬行和消除始终存在的滑 转损失,但是要求磁粉材料的化学物理性能要稳定。



无级变速器与电磁离合器组成无级变速传动力学模型

无级变速轿车模型由发动机、电磁离合器、带式无级变速器、主减速器及车轮和车 体等各于系统组成、如图 8.21 所示。轿车在刚起步时电磁离合器处于未完全结合状态、 当离合器输出轴转速达到输入轴转速且离合器能提供的最大转矩大于或等于此时所需的 结合转矩 T 时,离合器由来定全接合状态转入锁定状态。若离合器已经处于锁定状态、 在某一时刻离合器能提供的最大转矩小于此时所需的结合转矩 T,。离合器由锁定状态 进入非锁定状态。




图 8.21 无级变速轿车传动系统简化模型

2. 双状态无细变染传动

液力耦合器、电磁离合器等仅解决起步平稳问题。因其均不变更转矩,所以并未扩大 无级变速器的总传动比范围。但如用液力变矩器组合,就不仅能提供最佳起步性能,而且 由于它的变矩作用扩大了总传动比的变化范围。降低了无级变速器自身的变化范围,从而 使无级变速器传动易于调节到使发动机处于最佳燃油经济性的区域内工作。

德国采埃孚公司于1991年开发的适用上轿车的无级变速传动装置,是无级变速器与综合式液力变矩器(即带锁止离合器的液力变矩器)组成的组合式无级变速传动系统(图 8. 22)。其动力传动路线;发动机动力经液力变矩器 2(或锁止离合器 1)、行星齿轮机构 5,再经金属带式无级变速器 7、减速齿轮 8、最后传给差速器 9、半轴 10 和驱动轮。



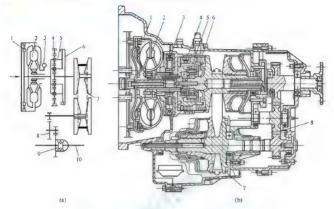


图 8.22 无级变速器与液力变矩器组成的无级变速传动系统

1—镇止离介器:2—液力变矩器;3—液压泵;1—前进挡离合器;5—行量齿轮机构; 6—倒挡离合器;7—金属带式无线变速器;8—减速齿轮;9—差速器;13—半轴

所谓双状态,是指当起步和低速时液力变矩器工作、当速度增加至液力变矩器耦合点 下况时,转换到无级变速器传动,此时液力变矩器转换为液力耦合器 I.况工作。这种先 为液力无级变速,后转为纯机械无级变速的组合,称为双状态无级变速传动。图 8.23

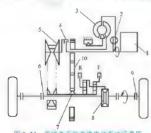


图 8.23 双球态天效业通传动系统示量图 1 发动机;2 报转减振器;3 液力变距器; 1 转换离合器;5 工作轮;6、9 内、外侧 万向节;7 单向超越离合器;8 差速器;10一传 动链;F 前进档离合器;R 阀辫离合器

是双状态无级变速传动系统示意图。液力变矩器的功率通过传动链 10 传至差速器 8、无级变速器的功率通过传动链 10 传至差速器 8、无级变速器的五级变速传动 but ed 高效 man and but ed and b



双状态无级变速传动动力学分析

双状态无级变速传动系统结构简图如图 8.24 所示。其动力学仿真方程如下。

$$\begin{aligned} &I_{\star}\dot{\omega}_{\star}-T_{\star}-M_{0}-T_{\star} \\ &I_{\tau}\dot{\omega}_{\tau}+C_{sc}\omega_{\tau}=T_{sc}+M_{\tau}-T_{sc} \\ &I_{\star}\dot{\omega}_{\star}=T_{sc}i_{cv\tau}\eta_{cv\tau}-T_{d}/i_{o} \\ &I_{v}\dot{\omega}_{v}=T_{d}-b_{v}\omega_{v}^{\dagger}-T_{d} \\ &i_{cv\tau}=\omega_{\tau}/\omega_{s} \\ &\dot{\omega}_{\tau}=\dot{\omega}_{s}i_{cv\tau}+\omega_{s}di/dt \\ &\dot{\omega}_{\tau}=\dot{\omega}_{v},t-i_{o} \end{aligned} \tag{8-6}$$

式中, T。——发动机转矩;

ω.——发动机角速度;

1 ——发动机的转动惯量:

M。——液力变矩器泵轮转矩。

M. --液力变矩器涡轮转矩:

山——液力变矩器涡轮角速度:

I____液力变矩器涡轮和无级变速器主动带轮的惯量;

T --- 无级变速器主动轮输入转矩:

m — 无级变速器从动轮角速度:

1. --- 无级变速器从动轮轴上的转动惯量:

icvr --- 无级变速器传动比;




图 8.24 双状态无级变速传动系统结构简图

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



1 液力变矩器转速比;

1 主减速器的传动比;

ων 车轮的角速度;

I、 整车惯量;

b.. 汽车等被照明系数。

di/dt——无级变速器传动比变化率;

ncvr——无级变速器传动的传动效率;

T. ---汽车驱动轴上的输出转矩。

3. 维环无级变速器

传统的无级变速器需要有一套液压泵机构来推动棘轮,改变其槽宽,进而使传动比发生变化,液压控制机构和执行机构的加入让无级变速器的结构变得复杂,也直接导致了较高的变速器成本。在锥环无级变速器(KRG)上,查肾的工程顺利利用维环本身的机械特性,仅用了一个很简单的概块就实现了传动比的转换。

(1) 惟环无级变速器的工作原理。目前惟环无级变速器主要针对横置发动机设计、动力 从发动机出来后直接连接离合器(锥环无级变速器可以配置液力变矩器和干式离合器)、输入 轴与行星齿轮相连、接着便是输入滚锥、锥环、输出滚锥、然后动力输出至差速器、半轴。

从图 8.25 中,比较容易理解維环无级变速器速比调节机构的原理。由于维体的特殊形状,当传递动力的维环平而与滚锥中心线星垂直状态时,维环能够保持当前位置不变。即变速器能够以恒定的传动比输出动力;而当维环平面与中心线的角度发生变化时,维环便会随着锥体的转动在锥体上相应地向左或向石移动、这种移动完全是由于圆锥的形状特性所导致的,属于完全自发性的运动,而不需要外力推动维环在滚锥上左石移动。而且、维环平而与滚锥中心线的来角越小,其左右移动的速度线越快。



图 8,25 变速器中的滚锥和锥环宝体

所以, 「程师们具需要设计一个可以调节维环角度的机构, 辅以对应的电子控制程 序, 就能轻松地实现传动比的调节,并且还能控制传动比变化的速率。

如图 8.26 所示, 当传递动力的锥环平面与滚锥中心线呈垂直状态时, 锥环能够保持 当前位置不变具需让维环平而与滚锥中心线呈一定角度、锥环便会顺着滚锥的旋转相应地。 向左或向右移动。



图 8,26 锥环工作示意图

锥环式的动力传输结构与其他无级变速器一样,都不是使用传统的齿轮或链条等连接 方式传递动力,而是依靠接触摩擦来传递动力,所以需要胀紧机构为接触部分提供压力, 以避免接触摩擦部位打滑造成动力流失。

(2) 锥环无级变速器的结构。锥环无级变速器是一个传动比连续可变的摩擦传动装 置、通过改变维环的位置来改变圆锥的摩擦半径。这样的结构可以保证很高的效率及在执 行机构低功耗的条件下进行快速的传动比调节。使发动机始终工作在最佳经济性转速上。 锥环无级变速器的主要元件包括输入圆锥、输出圆锥、锥环、机械胀紧机构和速比调节执 行机构等,如图 8.27 所示。



图 8.27 维环无级变速器的基本结构

1一千式离合器; 2一行星齿轮机构; 3一速比调节架; 4一输入网锥; 5一锥环; 6 输出圆锥;7-机械胀紧机构;8-主减速器

(3) 锥环无级变速器的传动比传递关系。锥环无级变速器的核心部件由两个圆锥和。 个锥环构成。输入圆锥与发动机端相连,输出圆锥与车轮端相连,锥环与两个圆锥一起转 动。图 8.28 显示了锥环平面在输入圆锥、输出圆锥上的截面图,可以看到锥环与两个圆 锥静态的几何关系。






图 8.28 维环结构截面图

假设锥环与圆锥间无滑动, 删锥环与输入圆锥接触占外有

$$R_{\text{rone-m}}\omega_{\text{cone-m}} = R_{\text{ring-m}}\omega_{\text{ring}}$$
 (8-7)

锥环与输出圆锥接触点处有

$$R_{\text{cone-out}}\omega_{\text{cone-out}} = R_{\text{ring-out}}\omega_{\text{ring}}$$
(8-8)

由式(8-7)和式(8-8)可得维环无级变速器的传动比为

$$i - \frac{w_{\text{con}-1}}{w_{\text{con}}} - \frac{R_{\text{con}-\text{out}}}{R} \cdot \frac{R_{\text{con}-1}}{R_{\text{con}}}$$
(8-9)

A+1. ω.σ. - - -- 输人圆锥角速度:


ω, ..----输出圆锥角速度;

一维环的内半径:

一锥环的外半径;、、

一维环的角速度;

R......接触点处输入圆锥半径:



控机械式自动变速器、无级变速器和双离合变速器(大众 1.4T 发动机匹配的 DSG)。从厂商角 度而言, 锥环无级变速器在装配难度、制造生产成本等方面优势明显, 成本仅为普通的一半, 但是厂商在开发, 技术转让和专利使用方面需要的费用如何还不得而知, 而且产品的可靠性还 需要时间的检验。但是单从生产上来看,锥环无级变速器对于厂商还是非常有诱惑力的。

1. 静液压无级变速器

整体式液压传动装置是由液压泵和液压马达及其辅助和操纵系统组合成为一体的液压 组合件,

近年来,由于轮式拖拉机车速提高,挡位数增多,并对操纵性、舒适性提出了越来越 高的要求, 为整体式液压传动装置在掩拉机上的应用提供了新的发展机遇。国外一些以农 业工程作业为主要用途的小功率拖拉机,装用整体式液压传动装置的市场占有率呈明显上 升趋势。近几年来,随着我国整体式液压传动装置技术的日益成熟,其应用也日益广泛。

(1) 整体式液压传动装置的结构与工作原理。整体式液压传动装置作为一类泵和马达 集成用于传动系统的演压部件, 其类型可因元件种类, 布置方式, 油路形式和控制方式的 不同而不同。根据技术发展的总体趋势和掩拉机的实际情况,当前在拖拉机上主要采用以 柱塞式元件、闭式油路、平行布置和一次调节为主要特征的整体式液压传动装置。图 8,29 为用于拖拉机的整体式液压传动装置的结构简图。

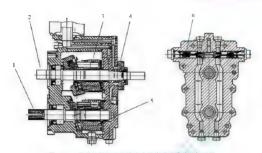


图 8,29 用于拖拉机的整体式液压传动装管的结构简图 1-马达轴; 2-泵轴; 3-泵; 4-补油泵; 5-马达; 6-过载阀

图 8,29 中泵 3 是一个涌轴式双向变量轴向柱塞泵,泵轴 2 的右端为动力输入端,可 以和发动机直接连接、也可以通过离合器和发动机连接。泵轴左端为动力输出端、可用于 驱动拖拉机的动力输出轴。马达 5 是一个通轴式定量轴向柱塞马达。油泵的两个油口和马 法的两个油口通过壳体端盖内的铸造油道直接沟通, 使泵与马法形成闭式油路, 泵的斜盘 处于与泵轴垂直位置时,泵轴空转。泵不排油,马达不转,这就是拖拉机的空挡位置。油 路闭死,也是拖拉机的驻车制动状态。斜盘偏转一个角度时,油泵排油,排量大小取决于 斜盘偏转角度的大小、排油的方向则取决于斜盘偏转的方向、通过操纵排量控制手械改变 斜盘的位置,就可以控制马达的转速和旋向,从而控制拖拉机的行驶速度与行驶方向。在 一些功率大的整体式液压传动装置上、斜盘是由油缸通过液压伺服系统控制的、而对于一 些小功率的整体式液压传动装置、斜盘则可由手柄直接控制。

(2) 整体式液压传动装置的输出特性。调速是整体式液压传动装置作为变速器的基本 功能,由于油泵排量可在正反两个方向上从零无级增大至最大,因而整体式液压传动装置 的输出转速也可在正反两个方向上从零无级增大全最大。最大转速可用下列公式求得。

$$n_{\text{max}} = q_{\text{pmax}} n_{\text{e}} \eta_{\text{v}} / q_{\text{m}} \tag{8-10}$$

式中, q 油泵最大排量 (mL/r);

一发动机标定转速 (r/min):

一油泵与马达总容积效率(%);

q_m——马达排量 (mL/r)。

对于大多数拖拉机来说, 调速的同时变速器的输出转矩也应发生相应的变化。在规定 的调速范围内、整体式液压传动装置应能高效率地传递发动机发出的最大功率或最大转 矩,从而使拖拉机达到最大牵引功率或最大牵引力。这一点导致了拖拉机用整体式液压传 动装置和自走式收获机械用整体式液压传动装置的巨大差别。描述整体式液压传动装置输 出转矩和输出转速之间关系的是整体式液压传动装置的输出特性。

图 8.30 为在对数直角坐标系第一象限建立的整体式液压传动装置全功率输出特性。 图中横坐标代表输出转速与最大输出转速的比值, 称为输出转速比ε; 纵坐标为输出转矩。



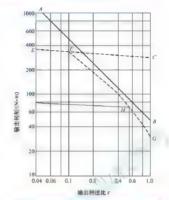


图 8 30 整体式 花压传动装置全功率输出特性曲线

从图 8.30 可知以下内容。

- ① 曲线 EF 段为恒转矩调速区段。这一区段可以使拖拉机发挥最大牵引力,但不能发挥最大牵引功率。随着输出转速的增高,输出转矩受效率影响而略有降低。
- ② 曲线 FG 段为恒功率调速区段。这一区段可以将发动机的最大功率最大限度地传递到后桥,从而使拖拉机发挥出最大牵引功率。这一区段是拖拉机功率利用率。牵引效率都较好的理想下依区段。
- ⑤ 马达角功率 ·定大于发动机功率。两者差別越大、C点离AB线段的距离越远、则 F点的位置越靠左,说明整体式液压传动装置的恒转矩调速范围越小、恒功率调速范围越 大,发动机功率利用率越高。

(本章小结)

本章主要介绍无级变速器。无级变速器由电控系统、液压控制系统、传动装置、速比调节装置、安全缓冲装置和金属带组成。

汽车采用无级变速器后,可以实现发动机与变速器的最佳匹配,使发动机长时间 工作在最佳工况下,因此可以有效地提高汽车的动力性、经济性、排放性和舒适性。

无级变速器的工作原理:主、从动轮的可功盘可做轴向移动;主、从动轮的固定盘和可动盘间形成 V 形槽,全属带在槽内与主、从动轮啮合;工作面大多为直线锥面体,也有球面体、复合母线锥体。在控制系统的作用下,可功盘依靠铜带-滑道结构做轴向运动,可连续地改变传动带的工作半径,从而实现无级变速传动。

【关键术语】

无级变速器 金属带 液压控制系统 工作轮 传动比

综合练习

- 一、填空题
- 1. 目前中小轿车上使用的电子控制无缀变速器,以________进行传动、简称无级 变速器。
- 2. 无级变速器金属 V 带可承受很大的拉力和侧向压力、钢带安装在 的带轮上、靠液压改变 来改变传动比。
 - 二、简答题
 - 1. 分析无级变速器技术的发展。
 - 2. 简述无级变速器的主要优点。
 - 3. 如何实现无级变速器带轮的压紧力控制?

第9章

电控机械式自动变速器



通过本章的学习,要求读者能够了解电控机械式自动变速器的优缺点、组成及分类, 掌握电控机械式自动变速器的基本工作原理及控制方法,了解电控机械式自动变速器控制 方法的发展过程。



知识要点	能力要求	相关知识	
电控机械式自动变速器的 优疑点	了解电控机械式自动变速器的 优缺点	电控机械式自动变速器的优点 及缺点	
电控机械式自动变速器的 组成	掌握电控机械式自动变速器的 组成	电控机械式自动变速器四大组 成系统及各系统的组成元件	
电控机械式自动变速器的 分类	了解各种电控机械式自动变速 器的结构区别,各自的优缺点、 适用范围	电控机械式自动变速器的分 类,按选接指和离合器接纵方式 不同,电控机械式自动变速器分 为液压驱动式、气压驱动式和电 动机驱动式	
电控机械式自动变速器的 工作、控制原理	掌握电控机械式自动变速器的 工作原理及控制过程	电控机械式自动变速器的工作 原理,电控机械式自动变速器的 离合器自动控制、变速器换档的 自动控制、发动机节气门开度的 自动控制	

三导入案例

采用机电液一体控制的电控机械式自动变速器,是在传统的固定轴式变速器和 干式离合器的基础上,应用控制理论。以电子控制单元代替人的思维。传感器代替 人的感觉神经。通过液压执行机构控制虚合器的分惠与接合及变染档操作。通过供

油控制装置控制发动机。来完成人 手和脚的功能。其基本控制思想: 根据智耻人意图(及加速踏板位置和 制动等信号)和车辆运行状态(发动 机转速、变速器输入轴转速、车速、 所在挡位等信号)。 电子控制单元控 照适当的控制规律, 通过操纵相应 的执行机构。对发动机、离合器、 变漆器讲行一体控制,从而实现车辆 换挡的自动化。电控机械式自动变速 器系统结构如图 9.1 所示。



图 9 1 电控制与式自动变换器系统结构

传统的固定轴式齿轮变速器是实现有级排档的传统机构、以效率高、成本低、结构 箭单、生产工艺成熟等优点而获得广泛应用。它曾采用滑动齿轮变速和多齿的啮合套变 速、但这种变速装置存在换档困难、动力中断及驾驶人水平对汽车行驶性能有较大影响 等缺点。随着同步器代替了滑动齿轮和啮合套,变速换挡方面已有很大改善,但与人们 所期望的自动换挡仍有差距。

微型计算机的出现与发展,提供了对变速器合理的自动控制并完成起步、换挡等功能 的可能性。用当代先进的由子技术改造传统的机械式变速器使其自动化、不仅保留了原货 轮变速器效率高。成本低的长处,而且具有液力自动变速器自动换档的优点。改造后的变 速器以其特有的经济、 方便、安全、舒适而备受驾驶人,特别是女性和老年驾驶人的欢 迎。目前的电控机械式自动变速器是在传统的有级固定轴式机械变速系统的基础上,通过 加装以微型计算机为控制核心的自动变速操纵系统构成的,通过智能化软件模块实现自动 变速功能,被认为是机电一体化的第三代变速器。

1983 年日本五十铃汽车公司把册界上第一台电控机械式亦速器 NAV1-5 装于 ASKA 轿车并投放市场,深受用户欢迎。它与电控 液动的液力自动变速器一样以计算机代替人 的思维, 其传感器相当于感觉神经, 用作动器(即执行机构)完成人手与胸的功能。

电控机械式自动变速器是在平行轴机械式变速器的基础上加装自动操纵机构实现自动 换挡的,因此它保留了原机械式变速器传动效率高、价廉、易于制造等优点。而且具有液 力自动变速器因实现了起步、换挡自动操作所带来的全部优点。但是由于结构形式的限 制,与液力自动变速器相比,这种自动变速器在控制上难度较大,主要体现在以下几个 方面。

(1) 它需要切断动力换挡,但又没有液力变矩器在起步、换挡过程中起缓和冲击和振 动作用。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



- (2) 与湿式多片离合器相比,单、双片下式离合器不允许长时间打滑,否则会烧坏摩擦片,因此对起步、换挡过程的控制要求较高。
- (3) 固定轴式变速器比旋转轴式变速器难以自动化, 多采用拨叉换挡, 比用离合器和液压制动器换挡冲击大。
- (4) 机械式自动变速器需要在换挡时变化节气门, 而液力自动变速器的换挡过程是在 定节气门状态下进行的。
- (5)由于液力变矩器具有自适应性能、坡上起步较容易。而机械式变速器要靠驾驶人 的熟练操作使制动器、离合器和发动机节气门一者协调工作、才能实现坡上起步。因此、 自动化后需要增加坡道辅助起动装置,以提高其安全性。

由此可以看出, 起步与换挡是电控机械式自动变速器控制功能的关键。电控机械式自动变速器主要由于式离合器、带同步器的齿轮式变速器、微型计算机及电子控制系统组成。

汽车自动换挡系统是在机械变速器和干式离合器的基础上,应用自动变速理论,由电子控制单元控制执行机构实现车辆起步、换挡自动模纵、其工作原理如图 9.2 所示。

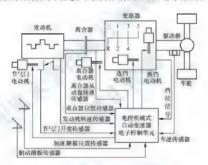


图 9.2 电控机械式自动变速器系统工作原理

电子控制单元根据驾驶人的意图(加速踏板、制动踏板、变速器手柄)及车辆的状态 (发动机转速、离合器从动盘转速、车速)按换挡规律实时、在线地担负起多路输入信号 的采集、加工处理及控制决策和控制指令的发出;借助相应的执行机构自动地完成节气 门)开度的调整、离合器的分离和接合、变速器的选换挡动作。自动完成换挡过程。在车 辆上取消了离合器踏板和变速杆,只保留了加速踏板,通过加速踏板向计算机发出要控 制车辆的信息。

机械式自动变速器除自动变速功能外,还具有自动巡航控制、故障自诊断、于动变速、坡上辅助起步等功能。

9.1 电控机械式自动变速器的组成及分类

1. 电授机械式自动变染器的组成

电控机械式自动变速器系统主要由被控制系统、电子控制单元、 执行机构和传感器四大部分组成。



【电控机械式

- (1) 被控制系统。它包括发动机、离合器、变速器。换挡时、发 1 3 4 1 引 动机节气门开度的调节、离合器的分离和接合、变速器的选换挡机构都需要进行自动控制。
- (2) 电予控制单元。它包括各信号处理单元、微处理器、程序及数据存储器、驱动电路、显示单元、故障自诊断单元及工作电源等。
- (3) 执行机构。按驾驶人的意图实现车辆运行状况的改变。执行机构由选换挡执行机构、离合器分离接合执行机构和 b°(广)执行机构组成。离合器执行机构由直流伺服电动机驱动,通过控制减速机构 蜗轮、蜗杆)实现离合器自动分离和平稳接合。变速器执行机构包括选挡机构和换挡机构,分别由两个步进电动机驱动、完成摘挡、选位和挂挡操作。节气门执行机构由步进电动机驱动、完成对加速踏板位置的跟踪及换挡过程中发动机转速的调节。
- (4) 传感器。用于实时监测车辆运行状态,采集电子控制单元控制所需的各种信息。同时将采集到的信号转换成电子控制单元能识别的信息,便于电子控制单元进行处理,并对车辆运行做出及时反应以调整行驶状态。表 9-1 给出了电控机械式自动变速器常用传感器的形式与主要功能。

表 9-1 电控机械式自动变速器常用传感器的形式与主要功能

传感器	信号形态	方 式	主要功能
车速传感器	脉冲	模拟仪表: 开关 数字仪表: 光电元件	检测停止状态,换挡规律的条件
发动机转速传感器	脉冲	点火脉冲	起动、变速时, 离合器的接合控制
输入轴转速传感器	脉冲	电磁传感器	离合器接合点的检测 挡位脱离的判定 车速传感器发生故障时的支撑功能
加速踏板传感器	模拟	电位计	节气门开闭控制信号
离合器位置传感器	模拟	电位计	离合器斯、接控制 对离合器磨耗的调整功能
油温传感器	模拟	热敏电阻式	修正离合器控制



(统)

信号形态	方 式	主要功能	
tele Je			
1次尽	加压式接点	挡位、确认换挡终了 指示器的显示	
接点	摆动式接点	自动無挡及人下换挡的转换指示 支撑灯、丌灯	
接点	微动开关	空载位置及全节气门位置的检测 加速踏板传感器的控制修正	
接点	微动开关	起动显示 节气门侧的匹配调整	
接点	微动开关	强制低档的显示, 节气门侧的此系 调整	
接点	加压式接点	自动巡航的暂时解除条件	
接点	加压式接点	自动巡航控制(固定车速、加速、 减速及解除等)	
	接点 接点 接点 接点	接点 摆砌式接点 接点 微动开关 接点 微动开关 接点 微动开关 接点 微动开关	

2. 电控机械式自动变速器的类型

根据变速系统选换抖和离合器的操纵方式不同、可将电控机械式自动变速器分为液压 驱动式。气压驱动式和电动机驱动式三种。

液压驱动式电控机械式自动变速器中、选换挡和离合器的操纵靠油压来实现。因此,必须建立一个液压系统。因为节气门的自动操纵可以独立于自动变速系统,所以对节气门的操纵可以采用液压、电动机或者线性电磁铁等多种驱动方式。液压系统根据电产控制单元的指令控制电磁阀,使执行机构自动地完成离合器分离、接合和变速器选换挡、电控液动选换挡系统具有能容量大、操作简便、易于实现安全保护、一定的吸振与吸收中击的能力及便于空间布置等优点。采用高速开关阀控制离合器的系统中,存在的主要缺点就是温度变化会使离合器的执行机构中液压油的黏度发生变化,因而使离合器间油管路压力损失产生变化;其次是液压元件对加工精度要求非常高、造成成本提高较多。

气压驱动式电控机械自动变速器中,选换挡和离合器的操纵靠气压来实现,因此,需要有,个气压系统。由于气压系统存在压力波动较大的缺陷,对离合器的精确控制不利。

电动机驱动式电控机械自动变速器是采用直流电动机来驱动选换挡机构和离合器的,属于电驱动方式。与液压驱动式相比,电动机驱动式具有机构简单,控制灵活,对环境的适应能力强,下ど简单,成本低,能耗小等优点,缺点是电动机的执行动作,没有液压精确,而且选换挡的动作比较迟缓。对于选换挡速度不需要太快的情况下可以使用电动机驱动式。

- 案例分析9-1-

以液压驱动式电控机械式自动变速器为例。说明电控机械式自动变速器的基本 组成.

电控机械式自动变速器液压操作系统的油路如图 9.3 所示,液压操作原理如图 9.4 所示。

液压控制单元由液压动力源、离合器控制回路、变速器选换挡控制回路和节气门控 制回路四部分组成。

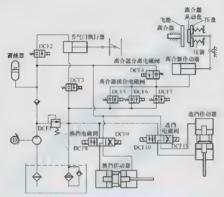


图 9 3 电控机械式自动变速器或压捏作器间击路

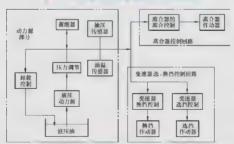


图 9.4 电控机械式自动变速器液压操作原理

9.2 电控机械式自动变速器的工作原理

电控机械式自动变速器系统的功能包含车辆所有的工作情况,其工作过程与非自动变速至额是相同的,程序软件控制过程应包括三方面。

1. 起步控制

驾驶人开启电源后,电子控制单元首先置变速器于空挡,并分离离合器,然后起动发动机,当发动机转速达到某一给定值时,离合器接合,当使变速器输入轴刚开始转动时,微处理机把相应此时离合器的位置作为初始移合点,并以此为基准对离合器进行控制。

当驾驶人选择某一选挡开关起步,离合器分离,变速器挂上相应挡位,在驾驶人未踏下加速踏板时,离合器—直处于分离状态的部分接合点之前。

当驾驶人进一步踏下加速踏板时,做处理机根据加速踏板的位置,确定处理机按离合器最佳接合规律控制离合器作动器的接合速度进行接合,与此同时,发动机节气门进行自适应调节加油,节气门加到一定程度牵引力大于外界阻力,汽车起步。

2. 换档控制

换抖动作与起步时类似。其次序是抬起加速踏板,分离离合器。摘入空挡,挂上新挡,接合离合器,踩加速踏板至离合器主、从动片转速。致时完成。

3. 离合器控制

为了提高对离合器的控制精度、单独采用一个处理器通过被压系统进行闭环控制。离合器的液压系统使用的电磁阀均为高速开关阀。即它有两个状态、要么全开、要么全关。 为了对离合器接合控制,就要使泄油阀时开时关,对于高速开关阀的控制主要有两种方式,即脉宽调制和脉频调制。脉宽调制是使电磁阀开的频率不变,但开阀时间变化,脉频调制正好相反。

过去对离合器的接合控制采用的是开环控制,即给电磁阀通以一定频率的脉冲、而不管离合器怎样运动。这种控制很容易受到温度、压力等条件的影响。为了更好地对离合器 进行控制、采用了闭环控制、即采用脉宽调制方法、把整个控制过程分为若干个周期、每一周期都要检查上一周期的误差和误差的变化、根据上一周期的误差和误差的变化决定本周期开阀时间的长短、例如,上一周期的误差为负距本走到预定值,误差变化为正,即误差变大,则本周期开阀时间应适当延长。这样每周期都有开、关、修正误差,就可以在一定范围内削弱环境的影响,使离合器的控制更加平顺。

离合器的分离控制是当驾驶人抬起加速踏板,而使汽车滑行时,或变速器换挡时,或 汽车低于选择开关所设定车速时,或驾驶人选择了空挡开关时,以及汽车制动时,微处理 机将控制离合器作动器分离离合器。

9.2.1 离合器的自动控制

机械式自动变速器不再有离合器踏板,离合器的1.作需与发动机节气门及换挡操纵配合 协调,控制系统对这种配合的要求很高。只有实现离合器的最佳接合规律,才能保证汽车起 步、换挡过程的质量,减少对传动系统零部件的冲击,延长它们的使用寿命和提高乘坐舒适性。

1. 离合器的最佳接合规律

在起步換挡过程中, 离合器操纵不仅受车辆截荷、坡度、发动机转速、车速及挡价等 因素的影响, 也受驾驶人的人为因素和一些偶然因素的影响。因此, 离合器的最佳接合规 律不仅是以人机工程学来模拟优秀驾驶人的操纵动作和感觉, 而且应该做得更好。

(1) 主要影响因素。

① 腐合器接合行程。从腐合器分离到接合为止,其行程大致可分 [个阶段(图 9.5); 零转矩传递阶段、转矩传递急速增长阶段、恒转矩传递阶段。

因第一阶段无转矩传递,所以接合速度较快,可实现快速起步或减少换挡时功率中断的时间。第二阶段速度较慢,以获得平稳起步或换挡,提高乘坐舒适性和减少传动系统的冲击载荷,但过慢的速度又会造成滑摩时间长,影响离合器寿命,故需控制在一定时间内完成。第:阶段速度电较快,以使压紧力尽快达到最大值,并保留分感轴承与分离义之间的间歇。

② 节气门开度。加速踏板的操纵反映了驾驶人的意图、被用于控制离合器的接合速度。在离合器接合的前阶段、其速度正比于节气门开度。但在踩下加速踏板准备起动发动机时、离合器不接合,而需要动机达到门标转速,加,(即发动机在该节气门开度下最大转矩,对应的转速)后才平稳接合、以防止熄火。在离合器接合的后阶段、因发动机与变速器输入轴已接近同步,接合速度不再受节气门控制。

汽车起步时离合器接合的速度分缓慢、正常和急速等不同程度,主要按加速踏板的踏 人量來控制。中、高车速范围时的离合器控制,除受节气门开度影响外,还与节气门开度 的变化率有关。

- ③ 发动机转速。离合器接合时、发动机转速 n. 会出现变化、接合的速度越快、转速 n. 的波动量越大。为防止发动机输出转矩小于离合器从动轴转矩,使发动机转速 n. 下降 过多而引起爆燃、造成车身振动甚至发动机熄火、控制系统需要先计算发动机的目标转速 n. 如果发现该节气门开度下的 n. < n. ,则离合器分离、停止接合。
- ① 挡位与车速。由于变速器输出转矩的大小与挡位即传动比成正比,低挡传动比大, 后备牵引力就大,从而使汽车的加速度也大,传动系统可能产生的动载荷也大。因此,从 提高离合器接合平顺性、乘坐舒适性及减小动载考虑,应放慢离合器接合速度 v, , 故低挡 时换挡时间长,如图 9.6 所示。此外,由于车速间接地反映了外界的负荷大小, 在同一节 气门开度下行弹时, 生速越高说明外部阻力越小, 所以离合器接合速度可以加快。




图 9.5 离合器接合过程行程与 传递转矩的关系




图 9.6 离合器接合速度与挡位的关系



- ⑤ 坡度与载荷。道路坡度和汽车载荷的增加均会引起发动机转速的峰值及输出转矩的明显变化。为了降低动载荷与提高接合平稳性,离合器的接合速度被适当放慢。
- (2) 最佳接合规律。根据影响离合器接合的因素及使用性能对离合器提出的基本要求,经数学处理和优化后即能确定在各种节气门开度、发动机转速、道路坡度、传动比、 车重及车速等条件下的离合器最佳接合规律。离合器就按此规律工作。

2. 嘉合器的执行机构

离合器的执行机构有液动和气动两种。如果从使用性能来看,液动要优于气动,但对已有气压系统的汽车而言,使用气动方案可降低成本。

图 9.7 所示的液压系统、操纵离合器动作的是一个单作用液压缸、系统由电磁阀 Y、Y、Y、Y,控制、这些阀有直径各不相同的节流孔、以满足不同接合速度的要求。系统的工作模式有四种。

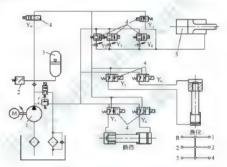


图 9.7 机械式自动变速器的液压系统

1-液压泵: 2-压力继电器: 3-蓄能器: 4-电磁阀: 5-离合器操纵液压缸

- (1) 分离。电磁阀 Y; 接通, Y、Y,和Y,关闭,压力油进入液压缸,离合器分离,用于防止发动机熄火及换挡。
- (2) 保持分离。 Y_1 、Y、 Y_2 和 Y_1 均关闭,缸内液压油被封闭,活塞不动,离合器保持分离。
- (3)接合。Y,关闭、Y、Y和Y,由驱动电磁阀的脉冲电流的脉冲幅值控制,分别或同时接通、脉冲越宽,活塞运动速度越快。系统根据行程传感器的信号,对执行机构的实际运动进行修正、实现按最佳接合规律动作、配合车辆起步、换档。
 - (4) 保持接合。离合器接合后,除 Y. 外所有电磁阀全部关闭,汽车进入正常行驶。

图 9.8 所示的是一种液压系统的执行机构。 右上部分是离合器操纵机构, 1 为离合器 缸括塞, 3 为离合器液压缸, 4 为离合器行程传感器。

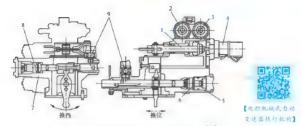


图 9.8 离合器及换挡装置的液压系统执行机构

1一高合器缸活塞;2一电磁阀;3一离合器液压缸;4一离合器行程传感器; 5一换位液压缸;6一换位缸活塞;7一换挡液压缸;8一换挡缸活塞;9一挡位开关

当电磁阀接通后,压力油进入液压缸左腔、推动活塞右移、使离合器分离;行程传感器则将离合器的位置信号随时提供给微型计算机,以使微型计算机能根据工况对电磁阀进行控制,达到离合器适时分离或接合的目的。

当关闭整车电源开关后,电磁阀电流被切断,离合器接合。如此时变速器还挂着挡,而发动机尚未完全停止运转,则会因离合器的接合产生很大的冲击,甚至有可能使汽车向前蹿动。为保证安全,防止这种危险情况发生,离合器卸压阀 Y. 可采用常开型,并设置延迟电源电路,使其在电源切断后 2~3×内仍让离合器保持分离状态。

9.2.2 变速器换挡的自动控制

变速器換拷自动控制有換挡和換位两种執行机构,如图 9.7 所示,采用的是双作用液 压缸,分别由电磁阀 Y、Y、和 Y、Y。操纵。液压缸在空间的布置相互正交,故称x-y 换挡器,它们各自有三个工作位置,运动范围组成"毛"字形。活塞工作的三个位置,两 端的两个位置由缸壁或挡板限位,中间位置由液压压力差自动定位。换挡操纵与手动变速 器相同。

下面以1档换2档为例进行说明。

微型计算机发出指令, 首先分离离合器, 同时减小发动机节气门开度, 换挡电磁阀 Y、Y、接通, 压力油经顺序阀流入换挡液压缸, 在压力差的作用下活塞左移, 从 1 挡位 置退回到空挡 N₁₆位置; 然后电磁阀 Y、Y、接通, 换位液压缸, 上作, 操纵杆由 N、移 至 N。位置; 最后, 换挡电磁阀 Y、 B,通入压力油, 阀 Y,接回油, 换挡缸动作, 换入 2 挡。此时, 换挡开关传递信息给微型计算机, 告知换挡动作已完成, 所有电磁阀均被断电, 操纵力解除。与此同时, 离合器接合, 节气门升度按自适应要求重新调节, 在新的开度下下作。

图 9.9 为通过电动机配合带动蜗轮蜗杆机构实现挡位、离合器的转化的外形图。选换 挡轴、换挡集成到选换挡控制机构上,通过蜗轮蜗杆机构实现空间上的直线到圆周运动的 转变。



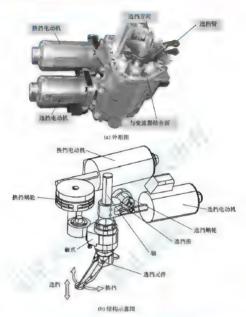


图 9.9 电动机式电控机械式自动变速器换挡自动控制

9.2.3 发动机节气门开度的自动控制

节气门控制的方法通常是用步进电动机代替机械传动,加速踏板的行程通过传感器传 至微型计算机,计算机再按对应的开度控制步进电动机。在正常行驶时,加速踏板跳下行程与步进电动机驱动的节气门开度是一致的。但在换挡过程中,步进电动机按换挡规律要,求先松节气门,以便排空挡,在排上新挡并接合离合器的同时,按计算机中设置的自适应调节规律供油,然后回到的正常节气门开度。

节气门执行机构的主要部件步进电动机,是由输入脉冲改变其电磁铁励磁条件而转动 定角度的电动机。它的控制电路保证了电压的变化不会对电动机的输出转矩产生影响。

电子控制机械式自动变速器同样有巡航控制功能。在巡航控制起作用时。随着道路坡 度、阻力的变化、汽车自动地变化节气门开度并进行挡位变换。以便按存储在微型计算机 内的最佳燃油经济性规律行驶。




重型车申控机械式自动变速器液控气助力离合器系统设计

1 盛今哭的控制目标

在电控机械式自动变速器中,对离合器的控制包括分离和结合两个过程。通常希 望离合器接合过程尽可能快,以减小换挡过程中动力中断时间。为了减小起步换挡的 冲击度。雲要对离合器的结合速度进行控制。速度控制可分为快、慢、快三个阶段 (图 9,10)。第一阶段为无转矩传递阶段。该阶段是为保证主、从动摩擦片彻底分开 而预留的自由行程阶段。 雲快速完成以減少动力中断时间: 第二阶段为半接合阶段。 此时主、从动摩擦片处干滑摩状态,需根据工况控制接合速度以平稳传递发动机动 力,同时尽量减少由于滑摩对离合器使用寿命造成的影响,保证起步、换挡品质;第 三阶段为转矩不再增长阶段、离合器主、从动盘转读一致。将发动机动力完全输出到 传动系统,接下来为后备转矩传递和分离轴承的空行程阶段,即使快速接合也不至于 引起驱动力的变化而影响平顺性。

2. 离合器自动控制系统建模

液控气助力离合器执行机构结构原理图简化为图 9.11 所示的等效液压气动简图。






图9.11 液控气助力离合器执行机构等效液压气动简图

由系统原理可知, 离合器分离速度主要取决于高速开关阀 A 的开度和液压源的压 力。离合器接合速度的控制实际上是控制助力缸的放油速度,此时常闭高速开关阀控制 信号占空比为(),保持关闭状态,通过调整高速开关阀 A 的脉宽调制占空比信号控制其 开度以调节放油速度。

电控机械式自动变速器的控制方法介绍 9.3

电控机械式自动变速器的最大问题在于其控制难度较液力变速器和无级变速器大。自 电控机械式自动变速器问世以来,人们就一直不断地对其控制方法进行研究。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



20 世纪80 年代, 国外在电控机械式自动变速器控制上主要采用传统的闭环控制方法, 如 PID 法和近似模型法。

在控制软件结构上,把整个控制任务按优先级别分为:组,低级任务、中级任务和高级任务。低级任务包括:①自动巡航控制:②运行阻力计算;③敌辟自诊断处理。中级任务包括:①目标将位确定;②离合器目标位管确定;③发动机负荷目标确定;①坡道辅助起步控制。高级任务包括:①发动机实际负荷到目标负荷的控制处理;②实际挡位到目标符位的控制;③实际离合器位置到目标离合器位置的控制过程。低级任务在执行的过程中可以被高级任务中断。

在換挡控制決策上,国外无论在电控机械式自动变速器上还是在液力自动变速器上均 采用两参数(即车速。和节气(]开度a)法,即只有当v和a达到某一个煅定值时、才会换 人新的挡位,否则,保持原挡位行驶。由两参数建立的换挡规律虽然使换挡控制比较简 单,但它只能反映换挡时的一种相对固定的状态,属于一种稳态工况,不能体现车辆的在 地挡时的动态变化情况,即非稳态工况。

白 20 世纪 90 年代以来,由于智能控制理论的兴起和发展、电控机械式自动变速器控制技术中也逐渐渗入了智能控制的思想和方法。1995 年,日本的 Tanaka, Hirohusa, Hi-deyuki 提出了一种对自动变速器的离合器接合过程采用模糊控制技术的方法。该模糊控制器能熟练地根据对加速踏板的操纵变化情况估计出驾驶人的意图。然后,根据驾驶人的意图自动控制离合器的接合。此模糊控制的离合器操纵机构被安装在一辆载质量为 41 的商用车上进行了孪车试验。取得了良好的效果。

Andreas Bastian 先生在《自动变速器的模糊控制》一文中讨论了自动变速器控制中如何应用模糊逻辑控制等问题,为模糊控制技术在电控机械式自动变速器中的应用建立了系统的理论。

五十铃公司的 Hayashi、Koki 等人于 1994 年为解决具有变负荷车辆的自动变速问题。提出了将神经网络技术和模糊逻辑控制技术相结合来设计自动换挡控制器的方法。 其基本思想是用模糊逻辑方法从反映车辆负荷情况的传感器信号中估计出汽车的行驶阻力情况。同时从反映驾驶人愈阁的车辆状态传感器信号中推测出驾驶人的意图,然后将得出的有关参数送人一个神经网络模型中,对神经网络中各神经元之间的连接权值进行训练。以期得到一个最佳的换挡规律。

对于自动换挡变速的汽车来说,不仅要求换挡过程平稳、舒适,而且要求换挡时机要 选择得合适,能使汽车的换挡动力性或燃油经济性达到最佳状态。因此,对最佳换挡规律 的研究也是电控机械式自动变速器应用研究的一大内容。

两参数换挡控制方法中没有考虑坡道和弯道等环境因素的影响,从而导致车辆在坡道和弯道上频繁换挡和意外换挡的问题,故引入坡道和弯道等环境信息和模糊推理技术在线修正两参数换挡规律,使装备电控机械式自动变速器的车辆能够在坡道、弯道等特殊环境条件下按驾驶人意图正确换挡。

装备电控机械式自动变速器车辆的巡航控制系统是一个复杂的变参数非线性系统、很难建立其精确的数学模型。因此,运用模糊理论和神经网络理论建立了装备电控机械式自动变速器车辆的巡航模糊神经网络控制系统。通过对车辆节气门输入和发动机转速输出关系的辩识、建立初步的巡航模糊控制模型,根据该模型构造一个初步的模糊神经网络,由初步确定的模糊规则和模糊隶属函数确定神经网络的节点数目及节点连接力式、给定权

值;然后对模糊神经网络进行离线训练,让其记忆全部的模糊规则,最后应用于装备电控机械式自动变速器的车辆。但在实际使用过程中,系统还需从有关传感器中获得数据,利用这些数据对初步确定的模糊神经网络进行训练,并根据训练的结果修正模糊规则和隶属 函數,最終宗善该巡顧控制器的性能。

(本章小结)

本章主要介绍了电控机械式自动变速器的基本组成、优缺点、工作原理及控制原理; 简单介绍了电控机械式自动变速器的四大组成; 根据选换指和离合器操纵方式的不同,介绍了电控机械式自动变速器的分类; 最后介绍电控机械式自动变速器的控制原理。

【关键术语】

电控机械式自动变速器 结构特性 控制方法

综合练习		
一、填室题 1. 电控机械式自动变速器是完全在		实现自动换挡
的自动变速器。	, *X	
2. 电控机械式自动变速器主要由	·	、及
组成。		
3. 电控机械式自动变速器采集的主要信号有		等。
二、简答题		
1. 分析电控机械式自动变速器技术的发展。		
2. 简述电控机械式自动变速器的主要优点。		
2 由挖机械才自动应油器加研实和挖到?		

第10章

双离合器自动变速器




通过本章的学习,要求读者了解双离合器自动变速器控制方法的发展过程,掌握双离 合器自动变速器组成及基本工作原理。

教學要求

知识要点	能力要求 🏏	相关知识	
双离合器自动变速器的 组成、工作原理及控制 过程	掌握双离合器自动变速器的组 成、工作原理及控制过程	双离合器自动变速器组成及各系 統的组成元件, 双离合器自动变速 器的工作原理, 双离合器自动变速 器的离合器接档的控制	
双质量飞轮扭转减振器的设计计算	掌握双质量飞轮扭转减振器的 设计内容	极限转矩、扭转角刚度、摩擦阻 尼转矩、预紧转矩、减振弹簧位置 半径及减振弹簧个数的设计计算	
双离合器自动变速器的 发展前景	了解双离合器自动变动器的发 展前景	双离合器自动变速器的优点、缺点	

○*导入案例

目前,欧洲比较推崇双离合器自动变速器 (Dual Clutch Transmission, DCT)。大 众公司在2002年干德国沃尔夫斯堡首次向世界展示了这一技术创新,双惠合器自动变 速器有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置 (图10.1)。由电子控制及液压装 置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。整个过程往往只需要(),2s。极大地减少了换 档时动力中断的影响,双离合器自动变速器技术在欧洲已经比较成款。小排量和大排量 的汽车上都已经有了使用。

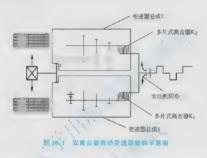

双离合器自动变速器,大众公司称之为 DSG(Direct Shift Gearbox),中文表面意思是 "直接换档变速器"。有别于一般的自动变速器系统,双离合器自动变速器除了拥有手动变 凍器的灵活性、燃油经济性及自动变速器的舒适性外、还能提供无间断的动力输出、经过 十余年的发展, 双离合器自动变速器已经在普通轿车上广泛采用, 也成为汽车变速器未来 的发展方向,受到各大汽车公司的重视。

- 阅读材料10-1。

双离合器自动变速器能消除换档离合时的动力传递停滞现象;双离合器自动变速器在 换挡过程中微小的液压功耗损失和极短的换档时间使整个换挡过程达到了高效率,从而降 低了能量的损耗, 自然就提高了加速性和车辆燃油经济性 双离合器自动变速器结构如 图 10.2所示。

例如,布加迪EB16.4 Vevron的7速变速器就装置了双离合器,从一个挡位换到另 一个挡位,时间不会超过 (). 2s。而且,这种双离合器已经从赛车应用到一般跑车上。奥 迪汽车公司的新型奥迪 TT 跑车和新奥迪 A3 都已经装置了双离合器自动变速器。

除了大众公司使用的双离合器自动变速器外,日产的超级跑车(GT R也采用了博 格华纳的双离合器自动变速器,三菱新一代 EV() 也使用了双离合器自动变速器,还有 宝马的 M 系列运动轿车采用了 7 速的 M DKG 的双离合器自动变速器。





图 10.2 双离合器自动变速器结构 1-换挡机构; 2-电子控制单元; 3-输入轴; 4-输入轴; 5-双离合器

双离合器自动变速器的起源就如其他汽车高科技一样、设计来自赛车运动、而其实际 最早应用在 20 世纪 80 年代初的保时捷 Porsche 962C 和 1985 年的奥迪 sport quattroS1 RC 赛车上,并为他们赢取多项冠军立下汗马功劳。克莱斯勒在 2000 年 ESX3 概念车上使用了双离合器自动变速器。双重离合器的概念是非常先进的,但作为新科技都存在耐用性不佳的问题。耐用性的好坏同样决定了其成本的多寡,于是,其经过了十余年的发展后,才真正被普通轿车所用。

汽车自动变速器有多种不同的技术,其中发展最快的是双离合器自动变速器。开发双离合器自动变速器技术的核心是双离合器模块、扭振减振器模块和控制模块。这些模块是双离合器自动变速器中的关键零部件,是这种先进的自动变速器的心脏和大脑。2003年,世界首款双离合器自动变速器投放市场,到目前为止,双离合器自动变速器已经大批量在汽车上装配,如保时捷、沃尔沃、三菱、宝马、大众等。

1999 年德国大众汽车公司和美国博格华纳汽车零部件公司合作开发,制造出 DSG (图 10.3),并于 2003 年初在高尔夫 R32 和奥迪 TT32 两数车上使用。

试车结果表明:装备双离合器自动变速器车辆的换挡平顺性与液力自动变速器相当。 装备双离合器自动变速器的高尔大 R32 车百公里油耗为 10.21.0~100km h 的加速时间 为 6.0s;装备手动变速器的汽车百公里油耗为 11.5L.0~100km h 的加速时间为 6.4s。

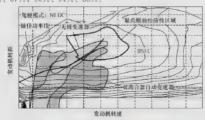


图 10.3 大众公司开发的 DSG



有三种主要类型的双踏板变漆器。液力自动变漆器、无级变漆器和双离合器自动变 速器。其与发动机组合成传动系统可以获得不同的燃油经济性,如图 10.4 所示 (液力 自动变速器的燃油经济性曲线按图中最佳功率纯设计。但呈现阶梯状上升趋势。工作区 城覆盖该阶梯曲线的功率线以下的区域)。

动力传动系统的燃油消耗与三个参数相关。即发动机效率、变速器效率、发动机与 变速器组合后的动力传动系统工作效率。如图 10.5 所示,以一个 2.5L 的发动机为例, 6 挡双离合器自动变速器、6 挡液力自动变速器和无级变速器的发动机工作效率在公路 和 LA4 测试循环下分别为 82%、87%、90%; 86%、88%、93%。而 6 挡双离合器自 动变速器、6 指液力自动变速器和无级变速器的工作效率在公路和 LA4 测试循环下分别 为 96%、95%、87%: 96%、94%、88%。



NEDC: 新欧洲行驶循环 BSFC: 有效燃油消耗率 图 10.4 不同类型的自动变速器的燃油经济性






图 10.5 不同类型自动变速器的发动机工作效率

由图可以看出: 双离合器自动器的变速器效率最高,无级变速器的动力系统工作效率最高。

10.1 双离合器自动变速器的结构和原理

1. 双离合器自动变速器的结构分析

根据不同的齿轮轴布置方式,双离合器自动变速器可分为两轴式和三轴式两种形式。 它们都是由双离合器和定轴式变速器组成的。在机械结构上,两轴式双离合器自动变速器 比三轴式双离合器自动变速器简单,但由于其轴向长度较长,只适用于前置后驱车辆;三 轴式双离合器自动变速器输向长度短,适用于前置前驱车辆,在汽车中应用比较广泛。

在目前市场上, 双离合器自动变速器主要分为两大类, 湿式双离合器自动变速器和干式双离合器自动变速器。其组成通常主要有四大系统; 双质量飞轮、双离合器、齿轮变速器和电液控制系统。图 10.6 为三轴滤式双离合器自动变速器结构简图。

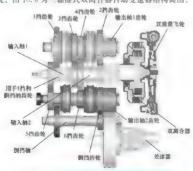


图 10.6 三轴湿式双离合器自动变速器结构简图

1) 双盾骨飞轮扣转减振器

与被力自动变速器相比, 双离合器自动变速器没有液力变矩器等减振元件。在减轻系统产生的振动噪声方面, 通常在离合器从动盘中加装扭转减振器, 具体做法就是在传动系统中串联, 个弹性, 附尾装置, 以此来改变传动系统原有的各阶固有频率。

随着人们对汽车舒适性要求的提高,对离合器从动盘式扭转减振器的要求也不断提高,然而,在对离合器从动盘式扭转减振器的改进过程中,离合器从动盘式扭转减振器的 固有缺陷暴露出来。受离合器从动盘空间结构的限制,可用空间有限、减振器弹性元件尺 寸小、工作能力有限,由于减振不够理想,变速器的转速波动较大,共振转速仍在发动机 的工作转速内,尤其在食速状态时。

为了彻底解决传动系统的扭振噪声问题, 双质量飞轮应运而生, 双质量飞轮的基本结构有一部分, 第 质量(第一5轮), 第二质量(第一5轮)和二者中间的减振器, 第 · 质量通过法二盘与发动机曲输相连接, 第 :质量与第 - 质量通过一个轴承(一般情况下为深沟续轴承)安装在一起, 第二质量与第 - 质量二者之间可以转动一定的角度, 二者之间通过减振器相连, 减振器包括弹性件和阻尼件两部分。

双质量飞轮这种特殊的结构相当于一个机械式低通滤波器。它将发动机曲轴输出的扭矩振动滤掉、以消除传动系统的组振激励。由于第二质量能在不增加飞轮惯性矩的前提下提高传动系统的惯性矩。共振转速能下降到愈速转速以下。例如、结固 LUK 公司的发动机双质量飞轮向减振效果非常好,可将共振转速从 1300r min 降到 300r/min。目前汽车息速一般在800r min 在有,也就是现在任何情况下。共振转速都在发动机运行的转速卷间以外。

双质量 5 轮扭转破振器性能优良,结构简单,完全可以替代离合器从动片式扭转破振器。虽然其生产成本比传统离合器从动片扭转破振器要高,但是从整体性价比来说,还是具有一定的优越性,所以存现代车辆中双质量 5 轮扭转破振器已经逐步取代传统离合器从动片式相转破振器。

装备这种双质量飞轮的宝马324D汽车曾被誉为"世界上最安静的柴油车"。双质量长轮的良好性能已在国外许多试验中已经得到证实。图 10.7~图 10.10 就是国外双质量飞轮的典型试验研究结果。

在双离合器自动变速器中,装备双质量飞轮可以降低发动机输出转矩振动的脉动,进 一步提高整车的性能。

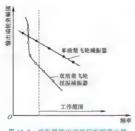


图 10.7 减振器输出端的扭振幅值比较

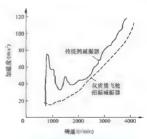



图 10.8 变速器后端振动加速度比较








图 10.9 全负荷加速时前排座椅处噪声比较

图 10 10 发动机总速时的变速器噪声比较

2) 双离合器

目前双离合器自动变速器中装备的双离合器有干式和湿式两种形式,它们各有优缺点,不同的车型选用不同的形式。为了选择合适的双离合器,必须对两种双离合器的性能和结构形式进行比较。图 10.11 为两种类型的双离合器的结构形式示意图。

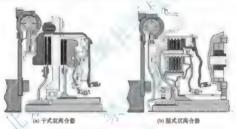


图 10.11 双离合器的结构形式示意图

下式双离合器通过飞轮和压盘吸收热量,对滑摩产生热的速度相对不敏感。但由于空气散热的速度比较慢,热量不易在较短时间内散发出去,因此它受滑摩产生总热量的限制。于式离合器适合于短时间内、不频繁的接合,这样滑摩时间短,产生的热量有限。其滑摩特性曲线如图 10.12 所示。

湿式双离合器通过冷却油冷却摩擦片。在离合器滑摩过程中,虽然滑摩功不断增大, 但冷却油不断将产生的热量带走,使离合器保持在良好的工作状态。湿式双离合器受产生 热量速度的限制,但不受产生点热量的限制。其滑摩特性曲线如图 10.13 所示。



图 10.12 干式双离合器滑摩特性曲线




图 10.13 湿式双离合器滑摩特性曲线

因此,装备湿式双离合器的车辆允许在起步时有较长时间的滑摩。另外,湿式离合器 的摩擦因数相对较低,但摩擦表面可承受的压力可达于式离合器的数倍,因此在同等压力 下,湿式离合器所需的移触而积较小,利于减小离合器的移向尺寸。

在进行离合器与变速器的匹配设计时,需综合考虑使用环境、传扭大小、结构尺寸等因素,表10-1为于式离合器和混式离合器的主要性能对比。

表 10-1 干式离合器和混式离合器的目	要性能不	性能对	24
----------------------	------	-----	----

	优 点	缺 点
干式离合器	(1) 结构简单;(2) 成本低;(3) 分离彻底、空转滑摩损失小	(1) 扭矩容量小,易磨损,需调整间隙;(2)表面压力分布不均,摩擦特性不稳;(3)散热困难
湿式离合器	(1) 工作性能稳定、换挡平稳; (2) 扣矩容量大; (3) 磨樹小,使用寿命长; (1) 操件使用方便; (5) 易实现系列化、标准化	(1) 结构复杂; (2)或单数商; (3) 分离时有相对摩擦损失

3) 齿轮变速器

双离合器自动变速器的齿轮传动部分继承于手动变速器。具有结构简单、成本低、传动 效率高等优点。而且与手动变速器相比。结构上并没有多大的差别。只是在换挡机构中加入 - 系列的换挡执行机构。这些机构主要是用来完成抹挡。健分离的齿轮切换到喷合状态。

齿轮变速器由输入轴 1、输入轴 2、输出轴 1、输出轴 2、各挡齿轮和同步器等关键部件组成。输入轴 1 穿过输入轴 2、并在中空的输入轴 2 中转动,通过 4 键与离合器 C 连接,其上安装了 1 档、3 档、5 挡和倒挡齿轮(图 10.14),通过 1 挡 倒挡齿轮旁边的脉冲轮 可测得该输入轴的转速。输入轴 2 是空心轴,通过 4 键 5 离合器 C 相连。在输入轴 2 上装有 2 档、4 档、6 挡斜齿轮,其中 4 挡和 6 挡其用一个斜齿轮(图 10.15),通过 2 挡旁边脉冲轮可以测得输入轴 2 的转速。



4) 电液控制系统

双离合器自动变速器的电液控制系统分为电子控制系统和液压控制系统两部分(图 10.16



所示为电液控制模块)。电子控制系统负责采集车辆运行信息(挡位信息、离合器状态、发动机转速及车速等)和驾驶人的操作意图,然后对其进行综合判断并控制双离合器自动变速器的运行。同时,电子控制系统还负责与发动机电子控制系统及其他系统的电子控制单元协调工作,共同完成掩挡操作。



而被压控制系统则主要负责接收电子控制系统的控制指令,对变速器的选换挡机构和 离合器进行操纵。被压系统包括离合器压力控制系统、挡位切换控制系统及油液冷却系统。图 10.17 为双离合器自动变速器液压系统原理。...



2. 双离合器自动变速器工作原理

1) 离合器工作原理

发动机输出的转矩是通过离合器外部的支架传入离合器的,通过离合器的连接,将动力传递到内部片式离合器上,然后传递到相应的输入轴上(图 10.18)。离合器 C,[图 10.18(a)]是双离合器中外部的一个,它将转矩传递到1指、3指、5指和倒挡的输入轴上。在离合器 C,接合的过程中,油液被压入离合器 C,的油腔,活塞 1沿轴向向右移动,推动离合器 C,上的摩擦片使其压紧在一起来传递动力。转矩通过内摩擦片支架传递给输入轴。在源合器 C,分源的过程中,腹片雕饰称活塞椎间到原始位置。

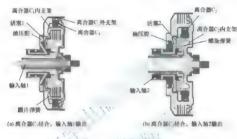


图 10.18 离合器的结构器

2) 换挡工作原理

双离合器自动变速器可以看作由两套手动变速器组合而成。每个手动变速器都配有一个离合器,并且两个离合器都能够独立工作。在换挡时通过控制两个离合器完成换挡需求。两个离合器的具体分配工作如下,离合器C负责1挡、3 挡、5 挡和倒挡,离合器C负责2 挡、4 挡和6 挡。当一个变速器工作时,另一个变速器不工作(常啮合齿轮空转)。发动机输出转矩经双离合器传递到输入轴,经输出轴输出。但是由于两个输入轴间轴心、轴1 套任输入轴 2 里面,这样使得变速器结构更加紧凑。双离合器自动变速器传动结构示意图如图 10.19 所示。

具体换挡工作原理如下。

当年綱起步时,年綱以1挡起步,起步前,离合器 C,、C 均处于分离状态,电子控制单元通过控制执行机构将 1 挡同步器与 1 挡齿轮啮合,将挡位置于 1 挡,然后,电子控制单元产生控制指令控制执行机构使离合器 C,接合,之后车辆开始起步,当离合器 C,完 全接合后,车辆完成起步过程,并且以 1 挡运行。此时,发动机的输出转矩经离合器 C,传统输入轴 1,再经与 1 挡同步器啮合在。起的主动齿轮传给从动齿轮,之后从动齿轮带动输出轴 1 将动力传给差速器输出(动力传递路线见表 10 2)。当车辆完成 1 抖起步后、高合器 C,仍然处于分离状态,待车速达到 2 挡换挡点时,电 产控制单元控制换挡机构将 2 挡间步器与 2 挡板熔离台,将挡位提前置于 2 挡,在车速。达到换挡点前,执行机构通过



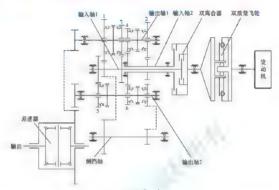


图 10.19 双离合器自动变速器传动结构示意图

控制离合器油压变化来使离合器 C, 分离、离合器 C, 接合、直至离合器 C, 分离、离合器 C, 接合阶段完成、1 挡换到 2 挡的换挡过程结束。此时、发动机的输出转矩经离合器 C, 传给输入轴 2、再终与同步器响合在一起的 2 挡 上动齿轮传给从动齿轮、之后从动齿轮带动输出轴 2 将动力传给差速器输出(动力传递路线见表 10-2)。 车辆进入 2 挡运行后、电下控制单元可以根据传感器的信号来获取车辆当前的运行状态。并计算变速器即将换入的挡位、若是车辆加速、则判定车辆换入 3 挡,若是车辆减速,则判定车辆换入 1 挡。在整个换挡过程中, 具需控制离合器 C, 离合器 C 的执行机构,合理控制两个离合器的分离、接合时序即可完成整个换挡过程。在车辆行驶过程中,其他的挡位切换与上述分析类似。动力传递路线及示意图见表 10-2。

表 10-2 各挡位动力传递路线及示意图

挡 位	动力传递路线	路线示意图
1 拧	高合器で,→输人轴 1→输出轴 1→ 差速器	

(续)

挡 位	动力传递路线	路线示意图
2 44	高合器 C, ◆输入轴 2 ◆输出轴 1 ➤ 差速器	
3 挡	高合器 C.→輸入軸 1→輸出軸 1→ 差速器	
4 挡	八萬合器 C₂ ◆編入補 2 ◆續出輔 1 ◆ 差速器	
5 挡	高合器 C;→输入轴 1→输出轴 2→ 差速器	



挡 位	动力传递路线	路线示意图
6 1 %	高合器 C: *輸入输 2 *輸出输 2 * 差速器	
倒挡	高合器 C₁→繪入軸 1→繪出軸 1→ 倒挡軸→差速器	

3. 液压系统分析

双离合器自动变速器液压控制系统 · 共樂成了 11 个电磁阀和 14 个传感器,整个阀体 安装在变速器箱内部,浸泡在变速器油中。汽车上所需的所有信号电子接口都集中在一个 插头上。这种高度集成化大大提高了自动变速器控制系统的稳定性和可靠性。

在湿式双离合器自动变速器中,离合器压力控制和换挡控制都是由液压系统完成的。 液压系统按功能的不同又分为以下几个子系统,主压力控制系统、离合器压力控制系统、 换挡控制系统和冷却润滑系统。双离合器自动变速器液压系统构成及工作原理如图 10.20 所示。

双离合器自动变速器的液压泵采用的是内啮合齿轮泵、并安装在变速器的后方由发动机直接驱动、为整个系统提供压力油液。在泵的压力输出处安装了机械式限压安全阀、当输出压力大下限定压力时、此阀便会打开使油液流到回油油路实现泄压的功能。

在液压回路中设置了若干蓄能器。蓄能器的作用如下。

- (1) 弥补泄漏,保持系统压力或流量稳定。
- (2) 吸收脉动冲击,减少离合器接合和挂挡过程中的冲击。

主压力控制系统(卡压力滑阀、N217 高速电磁阀、节流孔等) 控制者主油路压力。它可以根据换挡策略等控制规律输出合适的压力。N217 高速电磁阀是主压力滑阀阀 5 次变输入的占空比就可以控制高速电磁阀的泄流量,进而改变主压力滑阀阀芯两侧的压力

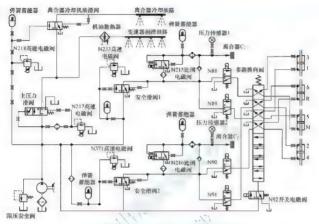


图 10.20 双离合器自动变速器液压系统构成及工作原理

差,从而改变滑阀的阀芯位置,最终控制整个液压系统的主压力输出。

离合器压力控制系统主要由安全滑阀、高速电磁阀、比例电磁阀组成,整体控制过程如下,主压力滑阀对系统压力进行调整之后,安全滑阀对进入离合器油路的压力油进行调整。最后由比例电磁阀对离合器的压力进行精确控制,作用于离合器活塞上的压力,使摩擦片产生轴向位移。轴向配有复位弹簧,能够实现离合器的接合与分离。考虑到在换挡过程中要对发动机输出的转矩进行控制,所以对离合器的控制采用压力控制方法。为了可以精确控制离合器的接合压力,在离合器进油路使用两个比例电磁阀分别对两个离合器进行控制。同时为了保证压力控制精度,实现闭环控制,在比例电磁阀出口附近安装了压力传感器作为反馈。

換指控制系统由換挡电磁阀 N88~N91 和多路换向阀组成,由于双离合器自动变速器 挡位的切换总体分为两个步骤,即离合器的切换和奇偶挡位的切换。4 个换挡开关阀控制 6 个挡位和倒挡。根据车辆的运行状态,电子控制单元发出指令控制换挡开关阀的启闭, 宝现档位的顺利切换。

冷却润滑系统由两部分组成, 一部分是变速器传动系统的润滑,如齿轮传动系统等; 另一部分是离合器冷却系统。因为双离合器在工作过程中存在潜摩。会产生大量的热量,为了使其正常工作就必须对离合器进行良好的冷却。安装在离合器的出油口的温度传感器实时监测离合器的温度,并将这个温度信号反馈到控制单元,控制单元通过对信号的处理来决定控制信号的输出。高速电磁阀 N218 是离合器冷却机油滑阀的先导阀,因此反馈信号通过改变高速电磁阀的占空比实现对流量的控制。

10.2 双质量飞轮扭转减振器设计计算

发动机的转速是不断变化的, 山发动机经离合器传到传动系统中的转矩也是不断变化 的, 故在传动系统中必然会产生扭转振动, 所以一般在汽车离合器中装设了扭转减振器。 离合器的设计方法可以参考第6章的内容, 本章不再赘述、扭转减振器设计内容如下。

1. 极限转矩 T

減振器传递的极限转矩为减振器消除了限位销与从动盘毂缺口之间的间隙时所能传递 的最大转矩,也就是极限转角时的转矩。如果刚度小,从动盘毂会过早地碰到限位销,减 振器有可能会被破坏。极限转矩与发动机的最大转矩有关,一般可收

$$T_{\rm j} = (1.5 \sim 2.0) T_{\rm emax}$$
 (10-1)

一般货车取系数 1.5、轿车取系数 2。

2. 扭转角刚度 K.

刚度的选择要考虑两个主要因素,避免在发动机的工作转速范围内发生共振和传递极限转矩。为了避开共振的激励频率,减振器的刚度要求降低,但为了传递最大转矩,又要求具有一定的刚度。这两者是矛盾的,因此,在发动机的整个转速范围内,振动现象是不可避免的。我们能做的是选择合适的抵转刚度,得到相对较好的传动系统振动特性。

$$K_{\bullet} = 1000 KZ_{b} R_{0}^{5} / 12$$
 (10 - 2)

式中, R。——减振弹簧的半径;

K---弹簧线刚度;

Z,——减振弹簧个数。

3. 摩擦阻尼转矩 Ti.

由于減振器的扭转制度受结构要求及转矩的限制不可能降得很低、因此振动现象难以避免,通常在減振器中都布置阻尼装置。以減少振动振幅、实现振动快速衰减。为了最有效地消振、必须合理选择减振器阻尼装置的摩擦阻尼转矩 T。 般情况下, T.过大、相当于增大扭转刚度, 合降低减振性能, T. 过小 又不能有效地衰减振动。通常采用两种方法选择 T. 一种是令在一个振动周期内 T. 做的功等于发动机激振转矩所做的功,那么系统扭转振动的振幅将是最小的,另一种方法是直接根据发动机的最大转矩初选、即

$$T_{\rm f} = (0.06 \sim 0.17) \ T_{\rm cms}$$
 (10 - 3)

在设计时如何保证使用过程中 T_1 的稳定性也是一个重要的问题,在干摩擦式阻尼器中 大多数采用具有自动补偿擦损量功能的碟形弹簧作为压紧元件。

1. 预紧转矩 T.

減振弹簧在安装时都有一定的预繁. 以防止由于弹簧的工作长度在使用一段时间之后 缩短而引起刚度的变化. 同时也防止由于间隙存在引起弹簧的振动而增大双质量飞轮的噪声。但预紧扭矩的值不应大于摩擦转矩 T_i 的值, 否则在反向工作时, 减振器将提前停止工作, 故一般取 T_i 稍低于 T_i , 即

$$T_{\rm p} = 0.1 T_{\rm conv} = 20 \,\rm N \cdot m$$
 (10 4)

5. 减振弹簧位置半径 R

减振弹簧位置半径 R. 的尺寸在选择时尽可能大些。一般取

$$R_1 = (0, 6 \sim 0, 75)R$$

(10 - 5)

式中, R, 一离合器摩擦片的内半径。

6. 减振弹簧个数 Z.

减振弹簧个数 Z.一般按照表 10-3 洗择。

表 10-3 减振弹簧个数 Z. 的选择

摩擦片外径 D/mm	225~250	250~325	323 - 350	>350
减振弹簧个数 Z,	4~6	6~8	8~10	~10

10.3 双离合器自动变速器的发展前景

由于双离合器自动变速器具有诸多优点,国内外都在加大对双离合器自动变速器技术的研发和应用,尤其在倡导国内自主品牌发展的今天,为满足国家节能、环保、安全的各项政策和法规要求,提升企业自身的竞争力,更需要加大对双离合器自动变速器的研发和应用,使汽车产业从双离合器自动变速器技术中产生实际效益。

在自动变速器年限被越来越多消费者认可的情况下,配备双离合器自动变速器的轿车 市场也越做越大。比如,大众汽车在全球每年约销售 10 万辆装备 DQ200 变速器的轿车,包括装备 6 捎 DQ200 变速器的高尔长、帕萨特汽车等。

但是、双离合器自动变速器也有不足之处; 育先, 与传统的自动变速器相比, 由于没有液力变矩器, 又没有手动变速器的半联动, 对于小排量的发动机与双离合器自动变速器的组合, 有时会出现低速转矩不足的现象, 表现为起步时转微的抖动; 其次, 由于双离合器自动变速器与计算机控制的智能变速器, 它的升降指需要通过计算机向发动机发送信号, 并且要等发动机回复确认后才能完成升降挡。多一个环节就多一个可能的故障点, 增加了故障的概率。

总的来说,双离合器自动变速器以其他变速器无法替代的优势,迅速在汽车上得到了 广泛的应用。在倡导低碳的时代,双离合器自动变速器代表着未来变速器的发展方向。

(本章小结)

本章主要介绍了双离合器自动变速器的基本组成结构、工作原理及控制原理,还 介绍了双质量飞轮扭转减振器的设计内容,最后简单介绍了双离合器自动变速器的发 展前景。



车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)

【关键术语】

双离合器自动变速器 结构特性 控制方法

综合练习

- 一、填空题

组成。

- 3. 双离合器自动变速器采集的主要信号包括____、___、
- 二、简答题
- 1. 简述双离合器自动变速器技术的发展。
- 2. 简述双离合器自动变速器的主要优点。
- 3. 双离合器自动变速器如何实现控制?

第11章

自动变速器的工作油



通过本章的学习,要求读者能够了解汽车液力传动油的相关特性,如黏度,热氧化安 定性,摩擦特性,与密封材料的适应性等;了解汽车液力传动油的分类和典型规格,以及 关于汽车液力传动油的选用;进一步了解关于汽车运行材料的相关的知识,加强对车辆自 动变速器的了解与认识。

数学要求

知识要点	能力要求	相关知识
汽车液力传动油的特性	了解汽车传动油的相关特性。 加强对汽车运行材料的认识	汽车液力传动油的黏度、热氧 化安定性、摩擦特性及密封材料 的适应性
汽车液力传动油的分类和 典型规格	熟悉汽车液力传动油的分类、 适用范围,以及相应的规格举例	通用、福特、埃里森、卡特皮 勒公司的液力传动油的相关的使 用规格
汽车液力传动油的选用	熟悉液力传动油的选择及使用 中的注意事项	液力传动油选择的相关参照方 法、在使用过程中注意事项

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



导入案例

自劝变速器油,是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有专用油液, 而是用发动机油代替。由于它们的工作投沉和技术要求差异很大,所以发动机油作为 自动变速器油液的方法很快被淘汰。如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器 的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和模档装置的液压油。自动变速器的主要保养 内容,就是对自动变速器油的检查和更接。

自动变速器油是特殊的高级润滑油,不仅具有润滑、冷却作用,还具有传递转矩 和液力以控制自动变速器的离合器和制动器工作的性能。

如果油样颜色清淡、充满气泡,主要是因为油面过高,油被搅动产生气泡,或者 密封不严,油液中混入空气或者水。遇到这种情况要彻底更换自动变速器油。

如果油样变质后,呈板深的暗红色或褐色,油标尺上有膏栽物,可能是因为未按 期换油,导致油面过低,油品过热变质。在这种情况下、变速器可能会受到损坏,建 设綿变速器拆卸下乘做讲一带龄春.

如果油样呈黑色,并且含固体残渣,伴有烧焦味,那么是机械零件因润滑不良造成了烧灼,特别是制动带或摩擦片的烧灼,一般来说,出现这种情况车主应该注意了,最好彻底检查一下变速器是否受到了损坏。

问题:

自动变速器有多少需要工作油的部件?不同部件可否采用同一种油品?

在一般激力传动装置中都采用矿物油作为工作介质、个别场合也有采用特殊的工作液体来满足液力传动装置的使用要求的。由于在汽车上液力传动组件多于机械传动组件为液力自动变速器工作。所以液力传动的工作油也作为液力自动变速器的工作油。液力传动的工作油即液力传动油、自动变速器油(Automatic Transmission Fluid、ATF)。液力传动油除了作为液力组件的工作介质外,还用来润滑液力组件的轴承、并作为液力组件的冷却剂,有时还同时作为变速器及驱动桥中轴承、齿轮、操纵件的润滑剂和液压控制系统的工作介质

在自动变速器的工作过程中,液力传动油被液力变矩器中的泵轮带动旋转,并吸收由泵轮传递的机械能而变为液体动能,当油流经涡轮时又将液体动能转换为机械能,由涡轮输出,实现能量的转换与传递。传递效率与传动油的黏度,抗泡沫性等有关。因此对油的黏度和其他性能有一定的要求。在液力传动系统内工作温度可达70~140℃,油的流速可达20m/s,并不断地与金属、空气接触,所以要求油的抗氧化性能要好。液力传动系统中的轴承、齿轮等摩擦刷也要用液力传动油来润滑,故要求油有一定的润滑性。在自动变速器中执行机构(制动器和离合器)等多用湿式摩擦组件,所以要求液力传动油要有良好的摩擦特性。

综上所述, 汽车自动变速器所用汽车液力传动油是一种多功能工作液, 其主要功能如下。

(1) 动力传递介质。在被力变矩器中作为流体动力能的传动介质,在液压控制系统中 作为伺服机构和压力回路静压能的传递介质,在离合器中作为滑动摩擦能的传递介质。

- (2) 热能传递介质。由于摩擦片表面接触瞬间温度可达 600℃,自动变速器用液力传动油也作为热传递介质,以控制摩擦剧表面温度,防止烧结。
 - (3) 润滑介质。作为齿轮、轴承等的润滑介质。

11.1 汽车液力传动油的特性

1. 黏度

液力传动油的使用温度范围一般为-25~+170℃,因此要有较高的黏度指数和较低的倾点;在高温黏度方面,作为传递介质要求黏度必须低,而作为润滑介质又希望有一定的黏度,另外在高温时如油黏度过低。在液压系统中的阀门、活塞、密封处都会造成泄漏、引起自动变速器工作不良。所以需要一个合适的黏度范围。轿车用液力传动油、其合适的高温(100℃)黏度为7.0~8.5mm's; 重负荷功率传递用油的高温(100℃)黏度可按 SAEI300 分类。从3.8~16.3分为五个等级

低温黏度是液力传动油的重要性能指标之一。低温黏度除了考虑自动变速器低温起动性和泵送性能外,还应考虑离合器摩擦片烧伤的危险。 般对液力传动油低温黏度的要求见表 11-1。

汽车制造商	今后可能提出的要求	目前要求
GM 汽车公司	-28.9℃不太子 5000cP -40℃不大子 30000cP	-23.3℃不大于 4000cP -40℃不大于 50000cP
Ford 汽车公司	-40℃不大于 20000cP	-17.8℃不大于 1700cP -40℃不大于 50000cP
日本汽车制造商	相同或进 -步提高	-30℃ 不大于 3800cP -40℃ 不大于 20000cP
Chrysler 汽车公司	相同或增加一40℃要求	-28.9℃不大于 4500eP
Datmler Benz汽车公司	相同或进一步提高	-23.3℃不大 F 4000cP -40℃不大 F 50000cP

表 11-1 液力传动油低温黏度的要3

由于要求液力传动油在高低温条件下都能正常工作,因此要求液力传动油必须有适当的黏度、良好的低温流动性、好的黏温性能。

2. 热氧化安定性

汽车在行驶中,自动变速器中的液力传动油的温度随汽车的行驶条件而变。其温度 ·

注: 1cP-0.001Pa·s.

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



般在80~88℃,但在苛刻运行条件下,最高可达1:00~170℃,这样油品氧化的影响虽然 比内燃机油要低,但油品氧化会产生油泥、漆膜、或产生腐蚀性酸,或造成黏度变化。油 泥会堵塞液压控制系统和排油管路,漆状物会导致控制阀、调节杆失灵、氧化产物还会使 油产生泡沫,造成气穴等。氧化生成的酸腐蚀零件,甚至有损于塑性密封材料和离合器片 表面的状态。黏度变化过大,会使传动操作变坏。

因此,液力传动油的抗氧化性能要求仍然十分严格。近年来,汽车制造商要求自动变速器用液力传动油与自动变速器同寿命,至少应该在16万千米的行驶期内保持性能不变。

3、摩擦特性

液力传动油的摩擦特性是一个复合的性能、是液力传动油全部性能中最重要、最难达到要求的性能。液力传动油要求有适当的油性、即要求有相匹配的静摩擦因数和动摩擦因数。一般动摩擦因数对起动力矩的影响较大。如动摩擦因数过小,换挡时间就会延长;如动摩擦因数过大,换挡的最后阶段会引起力矩急剔增大、发出刺耳的声音、因此,液力传动油应具有如下摩擦特性。

- (1) 动摩擦因数尽可能高。
- (2) 静态断裂摩擦因数尽可能比实际使用的要高。
- (3) 静摩擦因数与动摩擦因数之比要小于1。
- (1) 希望在許刻条件下经过 1000 次离合器接合后, 其際擦件能不变。
- (5) 希望新的液力传动油在全部操作温度范围内壁擦特性不变。 摩擦特性可通过台架试验或实车试验进行评定。

4. 与密封材料的适应性

液力传动油与自动变速器中各部分的密封材料必须相适应,不应使它们有明显的膨胀、收缩、硬化等不良影响。

在密封材料适应性方面,基础油和添加剂都有明显的影响。一般石蜡基基础油对橡胶 有收缩倾向,环烷基基础油对橡胶有膨胀的倾向,通常用这两种油进行调和,以适应橡胶 膨胀的要求。

某些添加剂也能改善油品对橡胶的膨胀性能,此外,由于所用密封材料的不同(丁腈胶、聚内烯酸酯、硅橡胶等),可能会造成基础油与添加剂之间的矛盾或加入的橡胶膨胀剂与油品其他性能之间的矛盾,因而使配方复杂化。

5. 其他性能

(1) 剪切稳定性。自动变速器中的液力变矩器在进行动力传递时,液力传动油会受到强大的剪切力。一般基础油的剪切是比较稳定的。但黏度指数改进剂等高分子化合物易被切断。从而使油液的黏度降低,引起油压降低、使离合器打滑。汽车制造商对油品剪切稳定性的要求见表 11~2。

油品	100℃最低黏度/(mm²/s)	剪切试验方法
通用 Dexron II	5. 5	THOT
通用 6137M	_	THCT
福特 Mercon	5. 5	THCT
福特 ESP - M2C138J	6.0(新油 6.8)	汽车周期试验((FTM BJ12-4)
克莱斯勒 MS7176	5, 8	泵试验(LP481C-112)
奔驰 Sheel236.6/236.7	6.0(新油 7.0)	FZG 齿轮试验(CEC-L-37-T-85)
日本汽车用油	最大损失 10%	超声波剪切 ASTM D2503

表 11-2 汽车制造商对油品煎切稳定件的要求

- 注: 1. THOT 为热氧化安定性试验。
 - 2. THCT 为传动耐久料试验。
- (2) 抗泡沫性。液力传动油在工作中产生泡沫会对自动变速器「作带来严重影响、不仅影响控制的准确性、还影响液力变矩器的性能、并破坏正常润滑、是离合器烧蚀、打滑等故磁产生的主要原因之一。

泡沫的形成主要是气体的渗入和吸油过程中把周油泵吸油道密封不好而漏入的空气吸入油中;还有因阀孔节流和液压系统在高速溢流时。周围产生低压涡流区、使空气卷入油中形成气泡;油泵吸油管周围的油被吸入油泵后,吸油管外围的油受黏度的影响、油的流速高、使油面不能保持水平状态。在油面上出现凹穴、当凹穴和油、同流动时、凹穴被油包围起来,形成气泡而进入油路中。机械搅拌可能产生气泡,如低传动比时液力变矩器中浆轮与涡轮间的转速差。低挡或倒挡时控制执行组件之间的转速差。油液中旋转组件的运动对油液的搅动等。

为了提高被力传动油的使用性能,往油中加入清净分散剂、油性剂、极压剂等添加剂,这些添加剂都是表面活性剂,能减少泡沫的产生。

液力传动油的抗泡沫性对自动变速器的工作有很大的影响。油起泡后,可导致液力变矩器传递功率下降,因为泡沫的可压缩性会使液压系统油压波动或下降,油中混入空气而减少了供油量不仅影响供油量,而且促使油品老化,影响油品使用寿命,致使机件早期磨损。

油品抗泡沫性的检测可按国家标准 GB/T 12579—2002《润滑油泡沫特性测定法》的规定进行。

- (3) 抗磨性能。在自动变速器中使用了很多传动齿轮、为了保证润滑、液力传动油要 有好的抗磨性能。抗磨性能与离合器的传动、变速器的寿命及变速特性有关。液力传动油 的抗磨性能是通过四球磨损试验机、桃姆片磨损试验机进行台架试验来检测的。
- (4) 防腐性能。防腐性能在液力传动油中也是值得注意的问题。在液力传动装置中有 许多铜接头、铜管道、有色金属轴瓦、推力轴承等,该类金属的氧化腐蚀应严加控制,否 则,会影响整个传动系统的工作可靠性及使用寿命。
- (5) 储存安定性。含有多种添加剂组分的液力传动油其各组分的兼容性是很重要的, 应保证在,定温度范围内和,定时间均相溶,没有分解、分层现象。

液力传动油是一种性能比较全面、优良的油品,各方面指标要求都比较严格,尤其希 望在整个使用期间理化性能、使用性能均能保持较小的变化。因此,国外普遍认为液力传



动油是全部润滑油产品中最复杂、最高级的产品之一。它的配方需要精心地加以平衡,以 满足各方面的性能要求。

- (6) 具有较高的闪点。液力传动油的工作温度经常达 80~110℃,长时间在低效率区工作时,甚至达 150℃。工作油的闪点应比最高使用温度高 20~30℃。
 - (7) 为了增加液力组件传动的功率,液力传动油的重度应尽可能大。

11.2 汽车液力传动油的分类和典型规格

国内外汽车液力传动油的品种繁多,除矿物油外,还广泛使用各种混合油及特制专用油。

1, 汽车液力传动油的类别

在 ISO 6743 1—2002 润滑剂、「业润滑油和有关产品分类的标准中,把液力传动油分为 HA 油(适用于自动传动)和 HN 油(适用于功率转换器)。美国材料与试验学会(American Society for Testing Materials, ASTM)和美国石油学会把液力传动油按使用分类,分为 PTF-1、PTF-2 和 PTF-3、其中前两种与 ISO 相同、PTF-3 是增加了一种拖拉机用油,见表 11-3。

分类	适用范围	规格举例	中国常用油名
PTF-1	适用于新年、轻型 载货汽车的自动传动 装置	通用汽车公司; 1/2 / 1/2	8 号滚 力传 动油, 自动变速器油(液)
PTF - 2	适用于重型裁货汽 车、履带车、 这野车 的功率转换器和液力 概合器等	適用汽车公司 Truck 和 Coach: 艾里森(Allison)C-3型 SAE J1285-80	6 号液力传动油、 功率转换器油
PTF 3	适用于农业和野外 建筑机械的液压、齿 轮和制动等装置	対線・数尔(John - Deere) JDT303 或 J-14B或J-20A; 玛赛 費格森(Massey Ferguson) M-1135; 福特 M2C41A	拖拉机液压、齿轮 两用油

表 11-3 美国液力传动油的分类及中国对应品牌

PTF-1 类油主要用于轿车和轻型载货汽车的被力传动系统。其特点是低温起动性好、对油的低温黏度及黏温性有很高的要求。典型品种是美国通用汽车公司 GM DEXRON II 或 GM DEXRON II 或 GM DEXRON II 。

PTF-2 类油主要用于重负荷的液力传动系统,如重型裁货汽车、大型客车、越野车和工程机械的自动变速器。其特点是适合在重负荷下1.作,对极压抗磨性的要求很高。

注: PTF 为 power transmission fluid 的缩写。

PTF 3 类油是随着全液压拖拉机的发展而生产的,主要用于传动及差速器、驱动齿轮的润滑,以及液压转向、制动、分动箱和悬架装置的 Г 作介质。这类油的特点是适于中低速 F 运转的拖拉机及野外作业的 Г 程机械液力传动系统和齿轮箱中使用,其极压性、抗磨性、油膜水载能力要求都较严格。

2. 汽车液力传动油的典型规格

汽车被力传动油规格比较复杂。在美国主要由各大汽车或汽车齿轮变速器和液力传动 装置制造厂制定本公司的专用规格。主要有通用公司的 DEXRON。福特公司的 MER CON、英里鑫公司的 ALLISON 和卡特皮勒公司的 TO 系列規格。

1) 通用汽车公司的自动变速器用液力传动油

通用汽车公司是美国:大汽车公司中对液力传动油提出规格要求最早的一个汽车公司。自 1949 年出现汽车自动变速器。通用公司就提出 TYPE A 規格。随着自动变速器的改进和汽车性能的提高,又不断更新和修订、出现了 TYPE 、SUFFIX A、DEXRON、DEXRON IID、DEXRON IIE 及 DEXRON III。规格的不断更新主要是提高对液力传动油的低温性能、抗氧化性能和摩擦特性要求、以及对评定设备的更新。当然。随着技术的发展。还称会有更新的规格出现。

2) 福特汽车公司的自动变速器用液力传动油

福特公司自 20 世纪 50 年代至 1974 年的规格如 M2C33A/B、M2C33C D、M2C33E F、M2C33G 都是不加聯擦改进剂的,与通用公司的被力传动油在规格与性能上有差别。1974 年,福特公司发表 M2C33C] 规格。对产品要求做了较大修改,并且表示可以与通用公司的 DEXRON 规格的液力传动油通用。1987 年,福特公司公布了液力传动油规格 MERCON,后义修订为 NEW MERCON 规格,在低温、氧化性能方面有较大的提高。福特公司还排出了 MERCON \ 规格,对油品的低温性要求更加苛刻。

3) 艾里森公司重负荷液力传动油

艾里森公司是通用公司的一个专门生产变速器的分公司、为了保证产品的可靠性、专门制定了液力传动油的规格、主要用于重负荷传动、1968年以前称作 ALLISON C规格、20世纪60年代未改为 ALLISON C-2 规格、1973年改为 ALLISON C-3 规格、1989年改为 ALLISON C-4 规格。由于通用公司 DEXRON Ⅱ E 规格的提出、艾里森公司将 ALLISON C-4 规格的一些评定方法改为与 DEXRON Ⅱ E 通用。

4) 卡特皮勒公司的分动箱传动油

卜特皮勒公司主要生产柴油机和使用柴油机的大型载货汽车、挖掘机和各类矿山机械(大多在垂负荷下工作)。为了满足自己生产的自动变速器用油要求、制定了专用的分动箱传动油规格。1973 年卡特皮勒公司公布了 TO 1 试验方法、用于评定油对青铜摩擦刷的摩擦 阻尼特性。1974 年公布了 TO 2 试验方法、将试验温度提高到 113℃,同时公布 TO 3 与 氦橡胶兼容性的评定方法。1991 年推出 TO 4 试验方法、是用一台 LINK 摩擦试验机代替 TO 2 规格采用的 SAE No.2 摩擦试验机、在摩擦片尺寸、材料和形状等方面更接近公司的要求。

表 11 生给出了汽车液压传动油各主要规格的理化性能要求, 表 11 5 列出了美国通 用汽车公司 DEXRON 规格台架评定的变化及指标。

表 11-4 汽车液压传动油各主要规格的理化性能要求

項			DEX	RON	NEW	ALLION	CATERPILLAR	试验方法
項 目			II E	Ш	MERCON	C - 4	TO - 4	(ASTM)
100 运动黏度	/(mn	n²/s)	报告		>6.8	报告	报告	D445
内点/℃		>	160	170	177	160	160	D92
燃点/℃		>	175	185	_	175	175	D92
布氏黏度/(n -20℃<	Pa • :	g)	1500	1500	1500	报告	按 SAE	D2983
-30℃<			5000	5000	报告	到 3500	J300 要求	
-40°C<			20000	20000	20000	时温度		
铜片腐蚀		<	无黑色 剥落	1 b	1b	无黑色剥落	La	D130
钢棒锈蚀			通过	通过	通过	通过	· -	D665
泡沫性(95℃)		无泡沫	无泡沫	D-892加	无泡沫	D-892加	GB6137
135℃泡高/n	ım	<	10	5	150℃ _	(1 10	0.1 水	(M)
135℃消泡时	间/s	<	15	15	100/0,	N' 23	25/0	附录 A
元素含量			报告	报告	/报告	报告	_	D4951
威克斯泉试验	⊉/mg	<	15	15	1.7.40	15	90	D2882

表 11~5 美国通用汽车公司 DEXRON 规格台架评定的变化及指标

项目	DEXRON ILE 1990 年 10 月	DEXRON II 1993 年 4 月
THOT 氧化试验	15/1	
试验条件	*15.	
变速器	4L - 60	4L-60
试验油用量/L	5+5=10	9+1=10
试验温度/℃	163±1	163±1
试验时间/h	300	300
油流量/(L/s)	0.086±0.003	0.086 ± 0.003
空气流量/(mL/60s)	90	90
试验压力/(kPa)	500	565
通过指标		
300h 试验	通过	通过
传动部件状态	清洁, 等于或优于参考油	清洁,等于或优于参考油
总酸值增加/(mgK()H/g) <	4.5	3. 25
羰基吸收峰增加	0.55	0.45
排气含氧量/(%) ≥	4	报告
试验后油的 100℃ 黏度/(mm²/s) >	5. 0	5.0
试验后油的布氏黏度/(mPa·s)	<3000(20℃)	<2000(20℃)
冷却器青铜合金	无腐蚀	无腐蚀

3. 我国液力传动油

我国最初在一般使用条件下,经常采用22号汽轮机油。近年来为液力自动变速器和 液力组件生产了液力传动专用油。

- 8 号液力传动油是以低黏度精制馏分油作基础油,然后加入增黏、降凝、抗磨、抗氧 化、防锈、抗淘汰等逐加削制成。
- 6 号被力传动油是以 22 号汽轮机油为基础油、再加入增黏、降凝、清净分散、抗氧 化、抗磨、防锈、抗淘汰等添加剂制成。
- 22 号汽轮机油是石油的润滑油馏分、经深度精制并加有抗氧化、防锈、抗泡沫等添加剂

对于轿车等液力组件与换挡操纵件、液压控制系统共享同一种工作液体的传动装置、液力传动油除了作为液力组件的工作介质外、还用在液压自动换挡系统中。在润滑、抗磨性方面要求高一些、可以采用8号;流力传动油。

对丁履带车, 工程机械、载货汽车、内燃机车及其他液力组件, 可采用 6 号液力传动油。

这几种油的基本性能参数指标见表 11-6。

性 能	22 号汽轮机油	8 号液力传动油	6号液力传动油	21. 号液力传动剂
比重 (20℃)	0, 901	0, 860	0, 872	6, 875
黏度/(m²/s)	(20~23)×10 ⁻⁵ (50°C)	(7.5~91×107°	(22~26)×10 ⁻⁵ (50°C)	_
运动黏度比(レ, レ.) 🦠	_	3. 6	1. 2	4
粘度指数 、 / 、 / *	>90	72 -	_	_
内点/℃ ((开口≥)	180	150	180	>190
凝点/℃ ≤	-15	-50(1) -25	-25	-23
氧化后酸值/(mgKOH/g)	0.02	_	_	_
铜片腐蚀 (100℃・3h)		合格	合格	_
+' Ma Ne lik +	-	50/0 (93℃)	55/0 (120℃)	180/0 (120℃)
抗泡沫性/mL	_	25/0 (24℃)	10/0 (80℃)	20/0 (80℃)
抗乳化度时间/min ≤	_	80	84	80
临界载荷/N ≥	_	80	84	80
颜色	无色透明	红色透明	浅黄色透明	淡黄色透明

表 11-6 国产液力传动油的基本性能参数指标

注: 50℃适用于长城以北地区, 25℃适用于长城以南地区。

11.3 汽车液力传动油的选用



【采埃孚公司

1. 液力传动油的选择

液力传动油洗用品种时可参考以下方法。

(1) 按照液力传动油的使用分类中各类油的适用范围来选择。

- (2) 按照车辆使用说明书的规定来选择。
- (3) 一般轿车和轻型货车自动变速器都选用符合通用公司 DEXRON 规格的液力传动油,常用的是 DEXRON Ⅱ D, 电控机械式自动变速器可选低温性能优良的 DEXRON Ⅱ E 或选用最新规格 DEXRON Ⅲ。
 - (4) 重负荷车辆的自动变速器可选用 ALLISON C-3 或 ALLISON C-4 规格的油。
- (5) 卡特皮勒公司生产的大型载货汽车,挖掘机和矿山机械的自动变速器要求使用 TO-4规格的油品。
- (6) 国产 8 号被力传动油可用于轿车和轻型货车的自动变速器、国产 6 号被力传动油可用于重型货车。工程机械的渡力传动系统。

2. 液力传动油使用注意事项

- (1) 注意保持油温上常。长时间重载低速行驶、将使油温上升、加速油的氧化变质、 形成沉积物和积炭、限塞细小的通孔和油液循环管路、导致自动变速器进一步过热、最终 使变速器损坏。
- (2) 经常检查油位。车辆停放在水平地面上,发动机怠速运转,油温在正常范围内 (80~85℃),此时油位应在自动变速器油标尺上的热态油位。自动变速器油位不能过高或 过低,否则自动变速器将出现故障。
- (3) 更換传动油和过滤器。按照车辆使用说明书的规定更换液力传动油和滤清器(或 清洗滤网,同时拆洗自动变速器油底壳)。
- (4) 检查油面和换油时,注意油液的状况。在手指上蘸少量油液,用手指互相摩擦看是否有渣粒存在,并从油标尺上嗅闻油液气味、观察颜色。

对于 DEXRON 規格油中的红色油液,清澈带红为正常;暗红色或褐色为离合器或制动器摩擦片磨损,油过热;乳白色则油内进水;颜色清淡且气泡多,则油内有空气;油内 有渣粒则摩擦片、轴承等损坏;油标尺上有胶物则变速器油过热。

- (5) 加新油。换油时应将油底壳和油路清洗干净、按标准加入新油。
- (6) 不同牌号、不同品种的液力传动油不能混用、同牌号不同厂家的油品也不可混用。

一条例分析11-1

一辆帕萨特轿车在每次制动后,都会突然没有挡住、发动机不熄火,但汽车不能行 駛,等 10~30 \times 后又可以正常行驶。因故障出现在制动后,维修站的工作人员以为是 ABS 故障,但反复路试读取数据流。未找到故障原因。最后工作人员发现自动变速器加 油口的卡子松动,于是检查了自动变速器油的液面高度,发现油量不足,于是检规定补 来了自动变速器油 (0.5~11)。重新准本故障不再出现

自动变速器仅仅缺了 0.5~1L 自动变速器油, 为什么会在紧急制动或急转弯制 动减速时出现 10~30、突然没有括位发动机不熄火, 但汽车不能行驶) ? 然后又可 以正常行驶? 原因是这类变速器内装有自动变速器油温传感器。当自动变速器油液 面低于标准时, 会造成油泵油压过低, 导致主油压过低, 自动变速器油温油 高的器打滑, 引起油温过高, 控制单元在收到自动变速器油温传感器油温过高的信号 后, 启动失效保护, 液力变矩器进入锁止工况, 经过 10~30s 如变速器油温没有降 低, 控制单元就会让自动变速器解除锁止工况, 并让变速器退出超速档。如起步时液 力变矩器处于锁止工况, 就好像使用手动变速器的汽车, 离合器处于完全接合状况, 汽车会图为超载而无法起步。

很多驾驶人常忽视更换自动变动器油的重要性,厂家规定车辆行驶 48000km 换一次油,有的车却行驶了 60000km 以上也不换油。这是很危险的。油液氧化后会产生大量的积炭和油泥。油本身也会发黏,容易导致出现换指冲击,或离合器、制动器工作油路密封不良。

一輛軌連拉克聯车由于沒有按期接插。出現了較严重的接档冲击、到专修店检修、 被告知需花費 12000 元钱才能修好。驾驶人考虑价格因素后,到了一家修理厂,他并没 有说明自己车的故障。而只是要求为变速器做一次免拆清洗,然后接一次油。修理厂的 维修人员在热机怠速状态下举升汽车,从加油口加注了一瓶自动变速器免拆清洗剂,发 动机维修转速在 2000 r min, 运转了 20min, 逐一变换挡位, 使清洗刺流过所有应到的 地方。

清洗剂中的分散剂可以将油泥、漆膜和沉积物变成微小的颗粒漂浮起来,还可以改善变速器内油封和()形圈的密封性能,起到消除因控制阀内换档阀、电磁阀轻微卡滞, 蓄压器活塞卡滞带来的换档冲击,降低变速器工作噪声,使换档更平顺,还可以延长变 速器的使用寿命。

完成了变速器的清洗后、利用自动变速器清洗机、从自动变速器油加油口加注新的 自动变速器油、同时打开冷却器回油管向外放旧油和清洗剂。利用清洗机的工作压力、 可以将旧油排得比较干净。 凯迪拉克轿车的变速器定额是 12L 油、最后用了 14L 油(部 分油随旧油流出)。 试车时发现不仅原来的换档冲击没有了, 而且所有档位都变得平 顺了。

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



一辆奔驰 722.6 的 5 指自动变速器换油时、本应换奔驰专用油、两维修人员却按以往给奔艇 1 指自动变速器换油的经验、换了美孚自动变速器油、换油后 D 位起步时间明显高于换油前、行驶中有了换指冲击、最高车速只有 80km h。经验测发现自动变速器进入失效保护状态,于是打开变速器油底壳放出变速器内的油、然后加上奔驰专用油。该车、挂档后汽车立即起步。在 D 位可以随车速和负荷自动换挡、最高车速也恢复正常 太以为故障已排除。但汽车修补一座后款步停。只有 2 档的转段又重新出现

此故障原因在于自动变速器如从油底壳被油、只能将变速器油的 3 5 放出。余下的 2.5 依然我留在自动变速器内。所以经过一夜两种不同品牌的自动变速器油混合后、变速器开火进入失效保护状态。后来拆下油液壳,却下油液滤消器, 放净自动变速器内的油液,再分别打开变速器冷却系统的进油管和回油管。用 100kPa 压缩空气向散热器回油管加压,将冷却器内的自动变速器油速间杂质全部经进油管消除干净,接厂家规定量重新加注奔驰专用油。控制单元解除失效保护,自动变速器工作恢复正常。

许多维修站在为自动变速器换油时,都是仅仅打开油底壳放油,而对残存在自动变速器、油泵和冷却系统内油没有采取必要的措施,而这些部位的油往往很脏。所以换油 2~3 天后重新打开泄油孔,发现油还是很脏。更危险的是变速器内油液过脏会堵塞行 星齿轮的润滑油道,造成行星齿轮早期磨损。变速器内过脏的油液还会经过变速器输入 轴上的油道进入控制阀,造成缺档或换档冲击。油泵内油液过脏会造成油泵早期磨损。 冷却器内油液过脏会造成内部坡震,导致重速器油湿过高。

(本章小结)

本章主要讲述了汽车液力传动油的特性中关于黏度、热氧化安定性、摩擦特性。 以及与密封材料的适应性。以此来了解关于汽车运行材料中液力传动的性能。

汽车液力传动油的分类主要有 HA 油(适用于自动传动)和 HN 油(适用于功率转换器)。美国材料试验学会和美国石油学会把液力传动油按使用分类,分为 PTF 1、 PTF-2和 PTF-3。

本章还介绍了通用、福特、艾里森、卡特皮勒公司的液力传动油相关规格的参考 数据。

选择液力传动油时要严格按照规定进行、并且在使用过程中应注意相关事项。

【关键术语】

自动变速器用油 选择原则 清洁度

《 综合练习

	1.	自动变速器冷却系统的清洗,	基本放完油后,	拆下冷却系统的进	由管和回油管。
用		的压缩空气吹,即从回流	由管一侧	往进油管一侧吹,	将冷却系统管
道律	加底	吹干净。			

- 2. 自动变速器油液液面过低时控制阀浮出液面,空气侵入液压控制系统,如只是缺少 0.5~1L油,会造成行驶正常,但制动后需要等左右才能继续行驶。
- 自动变速器油变成褐色说明油液已经氧化、或离合器或制动器已经开始 但还没有发生刺落。
- 1. 自动变速器油变成黑色说明离合器或制动器_____严重,而且摩擦材料已经 开始剥落。
 - 5. 自动变速器采用单一的_____方式润滑。<
- 6. 自动变速器在实际维修中规定换油间隔里程为 18000km 的, 每隔_____km 必须进行一次油液检查。

二、简答题

分析同一自动变速器内不同部件是否应该采用不同牌号的油? 为什么?

第12章

自动变速器的使用及注意事项



通过本章的学习,要求读者能够了解自动变速器操纵手柄的使用,自动变速器控制开 关的使用,以及在不同工况下自动变速器的使用和自动变速器使用的注意事项,让读者进 一步了解到如何去使用自动变速器。

数学要求

知识要点	能力要求	相关知识	
自动变速器操纵手柄的使用	了解自动变速器操纵手柄处在 各个位置的含义,以及正确的使 用方式	駐车挡、空挡、前进挡、前进 低挡和倒挡的使用	
自动变速器控制开关的使用	燕悉自动变速器各控制开关的 正确使用方法、模式及其作用	超速挡选择开关、接档模式选择开关、逻航控制开关、保持开关和 S4 挡控制开关的使用	
不同工作状况下自动变速器的使用	了解自动变速器在不同工况和 路况下的使用	汽车起步、停车、倒车及不同 路况下操纵手柄的使用	
自动变速器使用注意事項	了解操纵手柄处在不同挡位时, 自动变速器的使用注意事项	操纵手柄在相关位置的使用的注意事项	



富康车 AL4 型自动变速器是计算机控制 4 挡自动变速器,是由法国标致 雷铁龙集 图和雷诺公司共同研制的。装备该数自动变速器的汽车具有以下特点。

(1)与传统的直线式自动变速器换档导轨不同,AL1型自动变速器采用了更科学的阶梯式换档面板设计。使于感更清晰,挂档更准确,而且外表也有一种艺术美。AL4型自动变速器,可以自动学习并记忆驾驶习惯,自动识别平路、上坡和下坡,自动选择合适的换档规律。另外,还有普通、运动、雷地三种驾驶模式可供选择,可以倍密胜人更加主动地模检车辆。

(2)自动变速器的控制单元与发动机的控制单元实时联机对话,联合控制发动机与变速器,比如,在换挡时自动地暂时减小发动机的转矩,减少换挡冲击,提高舒适性;另外,还可以使发动机始终保持在最佳状态,燃烧更充分,有利于降低废气污物的排放。

- (3)具有故障诊断和提醒功能。自动变速器能自动检测并在指位显示器上报告故障,同时还能将故障信息存储在自动变速器的控制单元中、给维修提供方便。
- (1) 在仪表板上设有挡位显示器,可以很清楚地把自动变速器的挡位、行驶方式、故障等情况显示绘驾驶人,而不用低头去看面板,使驾驶更方便、更安全。

12.1 自动变速器操纵手柄的使用

自动变速器是由驾驶人通过操纵手柄操作的。目前操纵手柄有的布置在转向柱上。但多数布置在地板上。操纵手柄有6个位置(P、N、D、2、1、和R)或7个位置等多种形式。自动变速器操纵手柄位置的含义与手动变速器有很大不同。对于自动变速器,操纵



手柄的位置与变速器所处的挡位是两个完全不同的概念。操纵手柄只改变自动变速器阀板总成中手动阀的位置,而自动变速器所处的挡位是由换挡执行机构(离合器、制动器和单向超越离合器等)的动作决定的。因此,自动变速器所处挡位除了取决于手动阀的位置外、还取决于汽车的车速、节气门开度(发动机负荷)等因素、要正确操作自动变速器,首先应当了解自动变速器操纵手柄和挡位指示器。

1, 各挡位的使用

1) P位---驻车挡

通常位于操纵手柄的最前方, "操纵手柄位于该位置时, 自动变速器中的停车锁止机 构将锁定变速器输出轴, 使驱动轮不能转动, 防止汽车移动; 同时换挡执行机构使自动变 速器处于空挡状态。当操纵手柄离开 P 位时, 停车锁止机构即被释放。

2) R 位 倒挡

通常位于操纵手柄 P 位之后的位置, 当操纵手柄位于该位置时, 自动变速器中的换挡

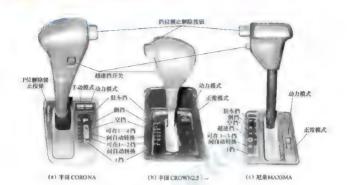




图 12.1 自动变速器操纵手柄和挡位指示器

执行机构使自动变速器处于后退倒车状态,此时,发动机动力经输入轴传入自动变速器, 但各齿轮转向使输出轴向车辆后退方向输出动力。

3) N 位 --- 空挡

通常位于操纵手柄的中间位置,在R位和D位之间,当操纵手柄位于N位时,换挡 执行机构使自动变速器处于空挡状态,此时,发动机的动力虽经输入轴传入自动变速器, 但只能使各齿轮空转,输出轴无动力输出。

4) D 位 前进挡

位于N位之后,大部分轿车自动变速器在操纵手柄位于D位时可以实现4个不同传动比的挡位,即1挡、2挡、3挡和超速挡,其中1挡传动比最大,2挡次之,3挡为直接挡,传动比为1,超速挡的传动比小于1;在汽车行驶过程中,如果操纵手柄位于D位、则自动变速器液压或电子控制系统便根据车速、节气门开度等因素的变化,按照设定的换挡规律,自动变换挡位。

5) S位和L位或2位和1位---前进低挡

前进低挡通常有 2 个位置,即 S 位和 L 位, 当操纵手柄位于这两个位置时, 自动变速器的控制系统将限制前进挡的变化范围。当操纵手柄位于 S 时, 自动变速器只能在 1~3 挡之间自动变换挡位; 当操纵手柄位于 L 时, 自动变速器固定在 1 挡或只能在 1~2 挡之间自动变换挡位。有些车型将 S 标为 2、L 标为 1, 其含义是相同的。

2. 操纵手柄使用注意事项

- (1) 操纵手柄只有处于 N 位或 P 位时,才能起动发动机。
- (2) 发动机运转时,将操纵手柄挂入任何挡位都要踩下制动踏板。
- (3) 停止的轿车变速器操纵手柄置于某一行驶挡,而又需要打开发动机舱盖进行工作时,应拉紧驻车制动器,掩住车轮,禁止拉动节气门传动装置,以防止轿车突然起步,发生意外。
- (4) 在对运转的发动机进行檢查时,必须把操纵手柄移至 P位,并拉紧驻车制动器。
- (5) 在行驶中若误将操纵手柄挂入 N 位时, 应立即抬起加速踏板, 使发动机转速降到 怠速, 再将操纵手柄置于所需挡位。
 - (6) 发动机不要超速运转,即转速表不能进入红色区域。

12.2 自动变速器控制开关的使用

新型自动变速器除了可用操纵手柄进行换挡控制外,还可以通过操纵手柄上或汽车仪 表板上的控制开关来进行,些其他的控制。不同车型自动变速器的控制开关往往有不同的 名称,其作用也不全相同。常见的控制开关有以下几种。

1. 超速挡开关

这一开关用来控制自动变速器的超速挡。当超速挡开关打开后,超速挡控制电路接通,此时若操纵手柄位于 D 位,自动变速器随着乍速的提高而升挡时,最高可升人 4 挡(即超速挡); 计该开关关闭后,超速挡控制电路被切断,仅表板上的"O D OFF"指示灯 随之亮起,表示限制超速挡的使用,自动变速器随着车速的提高而升挡时,最高只能进入 3 挡,不能进入超速挡,

2. 换挡模式选择开关

大部分电子控制自动变速器都有一个换挡模式选择开关, 用来选择自动变速器的控制

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



模式、以满足不同的使用要求。所谓控制模式主要指自动变速器的换挡规律、常见的自动变速器的控制模式有以下几种。

1) 经济模式(ECONOMY)

这种控制模式是以汽车获得最佳的燃油经济性为目标来设计换挡规律的。当自动变速器在经济模式下工作时,其换挡规律使发动机在汽车行驶过程中经常运转在经济转速范围内,从面提高了燃油经济性。

2) 动力模式(POWER)

这种控制模式是以汽车获得最大的动力性为目标来设计换挡规律的。在动力模式下, 自动变速器的换挡规律能使发动机在汽车行驶过程中经常运转于大功率范围内,从而提高 了汽车的动力性能及唿坡能力。

3) 标准模式(NORMAL)

标准模式的换挡规律介于经济模式和动力模式之间, 兼顾了动力性和经济性, 使汽车 既确保一定的动力性, 又有较佳的燃油经济性。

3. 保持开关(Holding)

1. 巡航控制开关(CC)

巡航控制开关一般安装在转向柱或仪表板上。行驶中, 当加速到一定的车速时接通此 开关, 巡航控制系统自动控制汽车以稳定车速持续行驶, 使驾驶操作简单, 节省燃油。当 驾驶人关闭巡航控制开关或使用制动时, 巡航控制随即解除。

5. S4 挡控制开关

在许多运动型跑车上都设有 S 位, 因为自动变速器在 S 位 1.作时加速性能比 D 位好, 但它只能使自动变速器在 1~3 挡之间自动变换, 而增加 S4 挡控制开关后, 当自动变速器 在 S 位行驶时, 打开 S1 挡控制开关,自动变速器就能自动换到 4 挡。S4 挡控制开关只在 S 位起作用, 在其他位置时均自动解除 S4 挡控制。采用 S4 挡控制时, 相当于其他车炮的动力换挡模式。

12.3 不同工作状况下自动变速器的使用

由于自动变速器在结构和工作原理上与手动变速器有很大的不同,因此在使用操作上 也有许多不同之处。

1. 起动发动机时

1) 正常起动

起动发动机时,应踩住制动踏板,将自动变速器的操纵手柄置于P位或N位,此时将点火开关转至起动位置,才能使起动电动机转动,在操纵手柄位于P位或N位之外的其他任何位置时,将点火开关转至起动位置,起动电动机都不会转动。

2) 汽车中涂熄火后起动

装有自动变速器的汽车在行驶途中突然熄火时,操纵手柄仍处于行驶挡位置,此时若转动点火开关起动,电动机将不会转动,必须先将操纵手柄移到P位或N位后,才能起动发动机,在起动时也应踩住制动路板,以防汽车在起动过程中潜行。

,在有些步山,

1) 冬季发动机起动后

冬季发动机起动后应等符发动机运行一段时间,温度升高,转速降至正常怠速转速再 挂挡起步。否则,会造成汽车起步时蹦动。

2) 起步时

起步时应先踩住制动踏板、再进行挂挡,并查看所挂挡位是否正确,最后松开驻车制动器,放开制动踏板、缓慢踩下加速踏板加速起步。

3) 先挂挡后踩加速踏板

不允许边踩加速踏板边挂挡,或先踩加速踏板后挂挡,或挂挡后踩着制动踏板或还未 松开驻车制动器就踩加速踏板。

4) 发动机 魚 凍 转 速 要 调 好

怠速转速过高起步时汽车蹿动; 怠速转速过低在坡道上起步时, 松开驻车制动器后没有及时加油, 发动机可能熄火或车辆下滑,增加了坡道起步的难度。

5) D 位起步

汽车 D 位起步时制动时间不要过长,否则自动变速器油温会迅速上升,易损坏其中的橡胶件,使油液变质。

3. 一般道路行驶

- (1) 装有自动变速器的汽车在一般道路上向前行驶时,应将操纵手柄置于 D 位、并打 开超速挡开关,这样自动变速器就能根据车速、行驶阻力、节气门开度等因素。在 1 挡、 2 挡、3 挡及超速挡间自动升挡或降挡,以选择最适合汽车行驶的挡位。
 - (2) 为了节省燃油,可将模式开关置于经济模式或标准模式。加速时,应平稳、缓



慢地踩加速踏板, 并尽量使节气门开度保持在小于 1/2 开度的范围内, 也可以采用"提前升档"的操作方法,即汽车起步后, 先以较大的节气门开度将汽车迅速加速至 20~30km h, 然后很快地松开加速踏板, 并持续 2~3、这时自动变速器就能立即从 1 挡升至 2 挡; 当感觉到升挡后, 再踩下加速踏板, 继续加速。从 2 挡升至 3 挡也可用这种方法。这种操作方法能使自动变速器较早升入高速挡, 从而提高了发动机的负荷率,降低了发动机的转速,在一定程度上节省了燃油,同时还能降低发动机的磨损程度、减小降声。

(3) 为了提高汽车的功率,可将模式开关置下动力模式。在紧急加速时,还可以采用 "强制降挡(kick down)" 的操作方法,即将加速脐板迅速踩到节气门个开位置,此时,自 动变速器会自动下降一个挡位,获得迅速的加速效果。当加速要求达到之后,应立即松开 加速踏板避免发动机转速超过极限,造成损坏。"强制降挡" 旨在高速超车,在这种情况 下,自动变速器中的摩擦片磨损、发热现象均较严重,很容易造成破裂或黏结,如非特殊 需要,不宜经常使用。

(4) 汽车在一般道路上行驶时自动变速器的操作还应注意以下事项。

① 欲将自动变速器操纵手柄从高挡向低挡变换(如按 D 位 →2 位 →1 位)时,必须先使汽车减速至相应的车速后才能进行。如果将操纵手柄由高挡换至低挡位时车速过高,尽管阀体在换挡时能保证变速器顺次降挡,但这种降挡方式是人为地手动强制低挡,这时汽车会受到发动机的强烈制动作用,使低挡执行组件受到较刺烈的摩擦而损坏。在换入低挡后,不要盆踩加速鳞板,否则容易使发动机的转速过高,并选成自动变速器中的摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。

② 在驾驶时,如无特殊需要,不要将操纵手柄在 D位、S位及 L位之间来回拨动。

1. 倒车时

- (1) 在汽车完全停稳后,将操纵手柄移至 R 位。
- (2) 在平路上倒车时, 可完全放松加速踏板, 以怠速缓慢倒车。
- (3) 倒车中如果要越过台阶或突起物时,应缓慢踩加速踏板,在越过台阶之后要及时制动。

5. 玻道行駛

- (1) 在一般坡道上行驶时,可按一般道路行驶的方法,将操纵手柄置于 D 位,用加速 踏板或制动踏板来控制上下坡车速。
- (2)如果汽车以超速挡在坡道上行驶、因坡道阻力大下驱动力、导致车速下降、到一定车速时自动空速器从超速挡降至3档。到3档后、又因驱动力大于坡道阻力、汽车被加速到一定车速时又升档至超速挡。这样、者坡道校长、将币复上述过程,即在超速挡离键降挡、降挡后在3档加速到一定车速又升至超速挡、形成"循环跳挡",加剔了自动变速器中摩擦片的磨损。在这种情况下,可关闭超速挡开关、限制超速挡的使用、汽车就能在3挡稳定地加速上坡、岩坡道较能、汽车上坡时在3挡、2挡之间"循环跳挡",只要将操纵手辆置于2位。即可使自动变滤器在2挡稳定地行驶。

6. 发动机制动

在汽车下坡时, 若完全松开加速踏板后车速仍然太高, 可将操纵手柄置于 S 位或 L

位,并把加速踏板松到最小(注意禁止熄火),此时骤动轮经传动轴、变速器、液力变矩器 反拖发动机运转。这样可利用发动机的运转阻力计汽车减速。这种情况称为"发动机制动"。要注意不能在车速较高时将操纵手柄从 D 位移至 S 位或 L 位,这样会使自动变速器中的摩擦片因为急刚摩擦而受到损坏。当车速较高时,应先用制动将汽车减速至较低车速、再路提纵手柄从 D 位棒至 S 位或 L 位。

7. 雪扬或泥泞路面上行肿时

在雪地或泥泞路面上行映时、若操纵手柄置于 D 位、当驱动轮打滑时、如果驾驶人立刻松开加速踏板、由于打滑的驱动轮转速较快、自动变速器会出现前面所述的提前升挡的现象、从而加刷轮胎的打滑、此时可将操纵手柄置于 S 位或 L 位、限制自动变速器的最高挡位、即可利用 当气门开度来控制 年轮的转速、防止驱动轮打滑。装有保持开关的自动变速器也可以打开保持开关、然后就可以采用与操纵手动变速器一样的方法、用操纵手柄来选择适当的挡位行驶。

设有雪地模式的车辆,应及时按下雪地模式选择开关,以发挥其特殊的控制功能。

8. 临时停车

汽车在交叉路口等待交通信号或因堵车等原因而需要临时停车时、若停车时间较短、可让操纵手柄保持在 D 位、只用脚制动停车,这样一放松制动踏板,汽车就可以重新起步;若停车时间稍长,也可以让操纵手柄保持在 D 位、但最好问时踩制动踏板和拉紧驻车制动器,以免不小心松开制动踏板时汽车向前冲而发生意外;若停车时间较长,最好把操纵手柄换到 N 位、并拉紧驻车制动器,以免造成自动变速器油温上升过高。

9. 停放

汽车停放好后, 应先踩住制动踏板, 再将操纵手柄移至 P位, 并拉紧驻车制动, 然后熄火。

10. 自动变性器在几种特殊情况下的处置

1) 锁止离合器的使用

·般车速为60km h以上即可锁止离合器。操纵手柄在 D 位时锁止离合器才能起作用。锁止离合器解除锁止的时机有三个;制动开关产生制动信号、节气门位置传感器急速接触点 IDL 闭合、冷却被温度低于60℃。美国克莱斯勒公司按照美国环保局规定的燃油经济性试验规范进行对比试验。液力变矩器设置锁止离合器后,在城市工况和公路工况上货油率分别为1%和6%。所以,在使用中应尽量发挥锁止离合器的功能。

2) 车速超过 100km/h 时一般不要强制降挡

若超过降挡车速强制降挡,发动机转速虽然降低,但自动变速器转速仍然很高,这一转速差将使自动变速器油温迅速上升,导致自动变速器性能降低,橡胶件损伤。

12.4 自动变速器使用注意事项

自动变速器结构紧凑、复杂、精密、性能优良,一般很少发生故障,但一旦发生故障,维修、诊断较手动变速器要复杂得多。为充分发挥自动变速器的性能,防止因使用、

车辆自动变速器构造原理与设计方法(第2版)



操作不当而造成过早损坏。同时为减少故障发生、在驾驶装配自动变速器的汽车时、应遵循下列注意事项。

- (1) 正常行驶时一般将操纵手柄置于 D 位或 R 位、按 F 超速挡开关、如无特殊需要、不要将操纵手柄在 D 位、S 位、L 位之间来回切换。特别要禁止在行驶中将操纵手柄置 F N 位或在 F 坡时用空挡滑行、否则、由 F 发动机怠速运转、自动变速器内由发动机驱动的油泵出油量减少,而自动变速器内的齿轮等零件在汽车的带动 F 仍做高速旋转、这些零件会因润滑不良而损坏、在需发动机制动时可使用 S 位、L 位。
- (2) 汽车没有完全停稳时,严禁将操纵手柄直接从 D 位换至 R 位或 P 位, 也不允许 R 位换到 D 位, 否则极易损坏变速器中的摩擦片和制动带。一定要在汽车完全停稳后才能将操纵手柄置人 P 位, 否则自动变速器会发出刺耳的金属撞击声, 并损坏停 左锁止机构。
- (3) 军辆刚挂上挡行驶时,不可立即猛烈地将加速踏板。脚踩到底。行驶时,当自动 变速器自动升挡或降挡的瞬间,不应猛烈地加踩加速踏板,否则会严重损坏自动变速器中 的腰擦片,制动带等。变速器也会因稻鱼荷工作而提前损坏。
- (4) 爬坡时,不要长时间使用 S 位和 L 位, 否则自动变速器会因过热而损坏。因此, 为防止这种情况发生也应使用 D 位。
- (5) 被其他车辆拖曳时,速度不可超过 30km h, 距离不超过 80km, 否则各转动零件上残余的润滑油膜会因油泵不工作而消失,引起变速器过热而磨损卡住;若变速器本身有故障或严重漏油,应将车轮离开地面,或拆下传动轴。
- (6)要严格按照标准调整好发动机怠速转速.怠速转速过高或过低都会影响自动变速器的使用效果。怠速转速过高,会使汽车在换挡起步时产生强烈的蹄动,怠速转速过低,在坡道上起步时, 若松开制动踏板后没有及时踩加速踏板,汽车会向后滑溜,增加了坡道起步的操作难度。
- (7) 为了防止不正确的操作造成自动变速器的损坏, 大部分车型的自动变速器操纵手柄上都有一个保持开关, 在进行下列换挡操作时, 必须按下(解除)保持开关, 否则操纵手柄将被锁定不能移动。
 - ① 由 P 位换至其他任何挡位或由其他任何挡位换至 P 位。
- ② 挡位的操纵方式。在汽车行驶中若要在 D 位、S 位、L 位等前进挡中变换挡位时,若按 L 位。S 位。D 位的顺序进行变换(即由低挡位换至高挡位),可以不受任何车速条件的限制,即不论车速高低都可按此顺序改变操纵手柄的位置。但是如果要按 D 位。S 位。L 位的顺序(即由高挡位换至低挡位)变换操纵手柄的位置。必须让汽车减速至车速低于相 应的挡位车速后才能进行。例如,欲将操纵手柄从 D 位换至 S 位,必须在车速降至低于 2~3挡的车速后才能进行。如果将操纵于柄由高挡位换至低挡位时车速过高就相当于人为 地 手动强制换挡,这样在车速过高时进行强制换挡,不但汽车会受到发动机的强烈制动作 用,而且相应的低挡执行机构将因急剧摩擦而损坏。因此,有些车型在进行 D 位。S 位 上 位的降挡操作时,也必须按下(解除)保持开关,否则操纵手柄将被锁住而无法由高挡位 向低挡位移动。



自动变速器车辆长时间停车时,操纵手柄仍置于 D 位

装备自动变速器的车辆在等待通过信号或堵车时,一些驾驶人需将操纵手柄保持在 D位,同时踩下制动踏板、若时间很短,这样微是允许的。但停车时间长最好将操纵手 柄模,N位,并拉紧驻车制功器。因为操纵手柄在 D位时,自动变速器汽车一般有微 额的前移,若长时间踩住制动踏板,等于强行制止这种前移,使得变速器油温升高,油 液容易变质,尤其在空调系统工作时,发动机急速转速较高的情况下更不利。



自动变速器车辆高速行驶或下坡时,把操纵手柄拨到N位滑行

有些驾驶人为了节油,在高速行驶或下坡时,持糠纵手柄拨到 N 位滑行,这很可能 烧坏变速器。因为此时变速器输出轴转速很高,而发动机愈速运转。变速器油泵供油不 足,润滑状况恶化,而且耐变速器内部的多片离合器来说,虽然动力已经切断,但其被 动片在车轮带动下高速运转,发动机驱动的主动片转速很低,两者间隙又很小,容易引 起共振和打滑现象,产生不良后果。当下长坡确需滑行时,可将操纵手柄保持在 D 位滑 行,但不可使发动机熄火。



操纵手柄在P位或N位以外挡位起动发动机

有些驾驶人在变速器操纵手柄置于 P 位或 N 位以外的位置时起动发动机、虽然发动机不能运转(因为连锁机构保护、只能在 P 位和 N 位才能起动),但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。因为自动变速器上装有空挡起动开关,使得操纵手柄在 P 位或 N 位才能起动发动机、避免在其他挡位误起动时使汽车立刻起步往前蹿。所以,起动发动机前一定要确认操纵手柄是否在 P 位或 N 位。



装备自动变速器或三元催化转化器的汽车用推动车辆法来起动发动机

装备自动变速器和三元催化转化器的汽车因蓄电池缺电不能起动, 而采用人推或其 他车辆拖动的方法起动, 这是非常错误的。因为,采用上述方法不仅不能把动力传递到 发动机上,而且会损坏三元催化转化器。



自动变速器车辆坡道停车时不使用驻车制动

装有自动变速器的汽车在坡上停车时,有些驾驶人只将操纵手柄置于P位,而不使 用驻车割动,这样做极容易引发事故。因为虽然装有自动变速器的汽车在P位设有的停 车镇止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。因此,在坡道停车时,还是应该使用駐车割动。



自动变速器汽车只要 D 位起步, 一直踩加速踏板就可以换到高速挡

有些驾驶人认为只要 D 位起步,一直踩加速踏板就可以换到高速挡,殊不知这种做法是错误的。因为换档操作应是"松加速踏板提前升挡,踩加速踏板提前降挡"。也就是在 D 位起步后,保持节气门开度 5%. 加速到 10km h,快松加速踏板、能提高一个挡住,再加速到 75km h,松加速踏板又能提高一个挡位。降挡时按行车车途,稍踩加速踏板、即回到低挡。但必须注意,加速踏板不能踩到底。否则,会保行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。

(本章小结)

本章主要讲述了自动变速器操纵手柄在驻车档、空档、前进档、前进低档及例档的使用,以及在使用过程中的注意事项;超速档选择开关、换档模式选择开关、巡航控制开关、保持开关和 S4 档控制开关等各控制开关的正确使用。

为了充分发挥自动变速器的性能,防止因使用操作不当而造成早期损坏,驾驶装 有自动变速器的汽车时,应该学习相关的注意事项。

【关键术语】

自动变速器使用 车辆操纵 挡位



- 一、填空题
- 1. 操纵手柄位于 S 位时, 自动变速器只能在 之间自动变换挡位。

3.	自动变速器常见的控制开关有	,	` `	
4.	自动变速器的控制模式有			
5.	保持开关通常安装于	, 按下这个开关后	i, 自动变速	器便不能自动换挡。
6.	装有自动变速器的汽车在行	一般途中突然熄火	(时,必须)	先将操纵手柄移到
	位后,才能起动发动机。			
7.	为了提高汽车的功率, 可将模匀	式开关设置在	模式	上,在急加速时,还
可以采	用 的操作方法。			
8.	爬坡时,不要长时间使用	位. 否则自写	力变速器会医	过热而损坏。因此,
为防止	这种情况发生也应使用	位。		
	练发验			

装备了自动变速器的车辆如何提高车辆的燃油经济性?

第13章

自动变速器维修概述



通过本章的学习,要求读者能够了解有关自动变速器维修的一般过程、检修过程的注意事项,并以电控机械式自动变速器为例加以分析,说明检修的目的、检修的准备工作及相关的试验分析。本章的讲解对今后在自动变速器的检修有帮助。



知识要点 / ~	能力要求	相关知识		
自动变速器维修须知	了解自动变速器在维修过程中 的注意事项	自动变速器维修注意事项		
自动变速器维修一般程序	热急自动变速器检修的程序	自动变速器检修的每个环节		
电控机械式自动变速器的 检测	关于自动变速器的各种检查的 要求、目的和分析	失速试验,时滞试验		

导入案例

汽车自动变速器维修性能检测试验台如图 13.1 所示。此检测试验台适应后桥驱动。 全桥驱动、变速器横置、变速器纵置等结构形式,可模拟车辆的行驶工况,测试数据。



图 13.1 汽车自动变速器维修性能检测试验台

自动变速器的试验项目如下。

- (1) 失速试验。进行失速试验的目的是检查发动机输出功率情况、以及液力变矩器 性能和变速器内的换挡离合器和制动器是否打滑等。
- (2) 液压试验。进行液压试验的目的是测量控制管路中的液压,用来判断各种泵、 剜的工作是否正常, 以便进行调整或接件。
- (3) 时带试验。进行时带试验的目的是进一步检查前、后离合器的接合情况和控制 油压是否正常。它是利用升档和隐档时的时间差象判断工作状态的。

如何模拟车辆自动变法器的作业工况?

13.1 自动变速器维修须知

现代汽车所配装的自动变速器,设计精巧、使用方便,但维修复杂,维修过程中必须 遵循一定的原则。按程序进行,很多长期从事自动变速器维修的工程师和维修技工都认为 在实施维修的过程中,必须注意以下几点。

- (1) 发动机、电子控制单元、汽车底盘或变速器本身都会影响变速器性能, 尤其是发 动机调整不当导致加速不良、制动迟滞等现象、很容易误诊为自动变速器故障。因此、在 进行维修之前,首先必须确定故障到底发生在哪一部分。
 - (2) 拆装检查电器组件时, 应先拆下电磁负极插头线。
 - (3) 更换熔丝,必须依据厂家规范更换标准规格熔丝,绝不能使用超过或低于标准值



的熔丝,检查电器组件的万用表,最好使用数字式万用表。

- (4) 顶高车辆一定要小心,若只是顶起汽车的前端或后端,注意用三角木将车轮抵 住,以防止车辆滑动,确保安全。
 - (5) 检查软管和电线的插头,以确保其连接正确可靠。
 - (6) 拆卸和分解变速器时, 应保持零件的原来顺序, 以利组装。
- (7)对于组件进行分解、检查和装配时、应依序分组进行、避免同时放在工作台上、 看起来相似而实际不同,从而混装。若因其他因素致使某一组件不能组装,应先将该组的 所有零件置于安全处,再分解、检查和装配每一组件。
- (8) 分解变速器之前应先彻底清洗变速器外部,以防外部脏物污染内部零件,因为液压系统对于细小的异物、污垢非常敏感,有时即使是小小的异物也可能引起新的故障。
- (9) 所有零件必须彻底清洗干净。液压油道和小孔都要用压缩空气吹过。确保其没有 堵塞。一般用自动变速器油或煤油清洗零件。
 - (10) 分解阀体总成时,每一阀门都应与其弹簧放在一起。
 - (11) 凡开口销、密封垫、()形图、油封等零件、每次拆装后均应更换新品。
 - (12) 要更换磨损的衬套,必须将连同衬套的零件总成一起更换。
 - (13) 推力轴承和座圈轴套若已磨损或损坏时必须更换。
- (14) 准备装配的新离合器片、制动器片在装配前必须放在自动变速器油中浸泡至少 15min.
- (15) 所有密封环、离合器片、旋转组件和滑动表面, 在装配时都应用自动变速器油涂抹。
 - (16) 确定卡簧两端没有对准任一缺口后再装入定位槽中。
 - (17) 可用凡士林(润滑油脂)将小零件粘在它们的位置上,以利组装。
- (18) 自动变速器是高精密度的零件总成、组装前要仔细检查、即便是一道小的刮痕 也会引起漏油或影响性能。
 - (19) 在密封垫或类似零件上如无特殊规定最好不要用密封胶。
- (20) 所有零件用吹风的办法干燥,绝不能用工作抹布抹干,否则其纤维会影响变速器的正常工作性能。
- (21)组装前,应再次确认所有组件都装配正确,若装配期间发现某些组件有损坏, 立即将这些组件分解进行检修。
 - (22) 所有拆装过程最好使用专用特殊工具。
 - (23) 凡滚针轴承和座圈轴套都应确保在正确的位置和方向。
 - (24) 所有螺栓依标准力矩锁紧、锁紧时一定要使用扭力扳手。

13.2 自动变速器维修的一般程序

各公司的自动变速器产品不相同,各有其特色,但其基本原理都是雷同的,因此其维修工作程序也是有规律可循的,一般都由简到繁,由外而内一步一步地进行,即初步检查、电子控制系统检查、机械系统测试、机械维修等。自动变速器维修程序大致如图 13.2 所示。

1. 初步检查

初步检查主要是用于检查自动变速器是否在 正常情况下工作,即变速器是否具备正常的工作 条件,主要包括以下几个方面。

1) 检查发动机急速转速

急速转速过低。 当操纵手柄从 N 位或 P 位 移到 R 位、D 位、S 位、L 位时。会因急速不稳而使车身振抖。 总速转速过高。则会产生过度的 旅档冲击,并且当换至 D 位(倒 年或前进)时、除准旧力殴作制动膀桥。 否则生编令滑行起步。



图 13.2 自动变速器维修程序

2) 检查节气门能否全开

此項主要是检查发动机动力输出是否正常,若将加速踏板踩到底而节气门不能全 肝,则会引起发动机加速不良,全负荷时发动机的动力输出不足而不能实现最高车 速等。

3) 检查节气门拉索

若节气门拉索调整过松、则控制液压会低于正常值、引起换挡点过低从而导致功率消耗;若节气门拉索调整过紧、则控制液压过高,引起换挡点过高而导致换挡冲击。

4) 检查自动变速器油的液面高度和油液品质

液血高度对自动变速器的性能影响极大。若被而高度过低、油泵吸入空气、使空气混入自动变速器油内。会降低油压。从而导致各工作阀和其他液压组件作动不正常。而且,因为液压太低。离合器、制动器啮合时间延长并发生打滑现象。因此无法平顺地传递动力,离合器片加速磨损,而打滑发热又导致产生沉淀物;离合器片磨损的金属屑也会污染自动变速器油。液面高度过低还会加速自动变速器油氧化、加速自动变速器油质量的降低(劣化)、不能充分润滑和冷却传动组件。有可能因过热而使传动组件被卡住、产生噪声。直至严重损坏。

液面高度过高,则行星齿轮机构和其他旋转组件都被浸泡在自动变速器油中,会强烈搅拌自动变速器油而产生气泡,若气泡进入液压控制装置,其液压会下降,导致上述液面高度过低时液压下降产生的问题出现。若阀体总成中各阀门被浸泡在自动变速器油中,则离合器、制动器的出油口被堵住,致使施加于离合器、制动器的液压不会完全释放而且动作很慢,导致离合器、制动器指塞。另外、液面高度过高,在车速很高时自动变速器内部压力络会对高,自动变速器油会从自动变速器内漏出而产性漏油现象。

影响被面高度变化的原因有两种。一种是温度影响、当温度高时、自动变速器油膨胀、故油面升高、自动变速器大多数时间是在自动变速器油热状态下工作的。所以一般在变速器达到工作温度时检查自动变速器油液面高度。另一种是自动变速器工作的影响、变速器工作时,油泵将自动变速器油打入行星齿轮系统执行机构和油道中,使液面高度降低; 几发动机熄火后,液力变矩器和液压控制装置内的部分自动变速器油又回流到油底壶、液面高度又会回升。

随着自动变速器运行时间的延长,内部相对运动件的磨损,会使自动变速器油变质、变 色。正常的油液为红色和粉红色的透明液体,使用半年以上油液为略带褐色的红色透明液体。



5) 检查空挡起动开关

若操纵手柄不在 P 位或 N 位而发动机仍能起动、则必须检修空挡起动开关。

6) 检查紹谏开关

主要是检查变速器能否进行3~1挡间的自动切换,并检查超速挡电器系统是否正常。

2. 检查故障码

计算机控制的电子控制单元在进行初步检查后仍存在故障,可通过计算机的自我诊断系统输出故障码,来检测故障发生部位;故障排除后要消除故障码。故障码的读取方法各 在种的维修手册都会有介绍。

3. 手动变体测试

手动变速测试主要是判断放障发生在变速器的电路部分还是机械部分,拔下电磁阀的 电线插头或取下计算机的电子控制单元熔丝,通过操纵手柄检查变速器不受计算机控制的 「作情况,岩相对应的前进各挡很难区分或没有倒挡,则可判断故障存在于机械部分。

.. 电子控制系统检查

电子控制系统检查因车型而异,可以参考各车种的维修手册。

5. 机械系统测试

通过测试,可以准确判断变速器机械系统的故障发生部位,测试主要包括失速试验、时滞试验、液压试验和路试等。~~〉

1) 失谏试验

通过检测自动变速器操纵下柄在 D 位和 R 位时发动机的最大转速来检查发动机与变速器的综合性能,包括发动机输出性能、液力变矩器叶轮性能、单向超越离合器功能、行星齿轮系统的离合器和制动器是否打滑等。

试验时,用三角木抵住前、后车轮、装上发动机转速表,拉起驻车制动器,起动发动机,左脚用力踩住制动踏板,将操纵手辆置于D位,右脚迅速把加速踏板踩到底,此时读出失速时的发动机转速。D位试验后,在R位进行同样的测试,最后根据试验结果进行分析,以找出影响变速器性能的原因。

试验时,变速器内自动变速器油应达到正常1.作温度(50~80°); 因为测试期间自动变速器油温度上升很快,所以持续时间不应超过5x; 为确保安全,应在宽敞、平整的地方进行测试,测试时最好有-人在车外观察车轮不能移动。

2) 时滞试验

在发动机怠速运转时进行换挡,从开始换挡到感到振动时会有一个时间过程,这就是时间滞后。通过时间滞后的长短,可判断离合器、制动器是否过度磨损,并判断各离合器、制动器的工作液压是否正常。

试验时,拉起胖车制动器,起动发动机,检查怠速转速是香符合标准;然后将操纵手柄从 N 位移到 D 位,用码表计算从换指到感到振动的时间(应小于 1.5s);同样地将操纵手柄从 N 位移到 R 位,用码表计算滞后时间(应小于 1.5s)。两项测试都要在自动变速器油达到正常工作温度时进行:次,取平均值;每次测试间隔至少 1min,以使离合器、制动器恢复全完全开启状态。试验后,根据结果进行分析,以提出故障原因。

3) 满压试验

由于自动变速器以液压原理进行自动变速、所以液压试验特别重要。测试时、先使自动变速器油达到正常工作温度、然后在自动变速器测试孔接上液压表、用:角木抵住四个车轮,拉起驻车制动器、起动发动机、用力踩住制动踏板、分别测量 D 位和 R 位时怠速与失速状态的油压、将测量结果与标准数据对照、进行分析从而提出故障原因。

4) 路社

路试即根据行驶状况,在所有挡位的所有传动比范闱内进行道路试验,以检查换挡时机、 换挡期间冲击、打滑、振动和噪声。这有助于确定故障的可能原因,并在试验后做出最后判断。 路试也应在自动变速器油达到正常工作温度时进行,并且确保所有初步检查都已完成。

有此厂家提供了自动变速器的故障诊断表,维修时应充分利用这一资料,避免走弯路。

必须提醒注意;对自动变速器进行诊断维修时、正确的判断非常重要;一般诊断维修 不轻易解体,不能自目、轻率地下结论,不盲目听信驾驶人或旁人的推测,以免错误地将 完好的变速器解体造成越修越糟糕的结果。只要维修思路清晰、程序正确、方法得当并认 真、准确地判断故障,快速地排除故障是可以做到的。

13.3 电控机械式自动变速器的检验

电控机械式自动变速器的检验,是自动变速器维修工作的重要环节。自动变速器的结构复杂,而且不易拆装,为了避免存维修时走弯路。做到诊断准确,手到病除,当自动变速出现故障或工作不正常时,首先应进行性能检验,确定其故障范围,并利用各种检测工具和手段,按照合理的程序和步骤,找出故障原因,以便有针对性地进行维修。另外,自动变速器在修复后,也应进行全面的性能检验,以保证自动变速器的各项性能指标完全达到规定要求。

目前,自动变速器的检修.一般修理单位都采取换件修理和做常规调整,不对自动变速器分解修理。即通过检验确定自动变速器内部某零件损坏,将自动变速器总成拆下,换上一个良好的自动变速器并进行操纵方面的调整。从这点讲,只要能正确检验,确定故障部位,就等于完成了80%的自动变速器维修任务。由此看出电控机械式自动变速器的正确检验在其维修中导极其重要的。

13.3.1 基础检查

基础检查主要包括对自动变速器油的检查、发动机怠速的检查、节气门阀拉索的检查、操纵手柄位置的检查、空挡起动开关的检查和超速挡开关的检查六项内容。

1、自动变速器油的检查

自动变速器油的检查,包括液面高度、油液品质及油液泄漏部位的检查。这是检修有故障变速器(不论是什么故障现象)要做的第一件事。

- 1) 自动变速器油的液面高度检查
- (1) 液面高度标准。每台自动变速器的加油量都有明确的规定,总的原则是当把液力



自动变速器及换挡执行组件各操纵油缸都充满之后,自动变速器油底壳里的油面高度应低于行星齿轮机构等自动变速器中的旋转件的最低位,以免油液在使用中剧烈地搅动而产生泡沫,但必须高于阀体在变速器壳体安装的接合面,以兔阀体在工作中渗入空气,影响液力自动模似油路系锋各阀体的正常工作。

- (2) 液面高度过高、过低的危害。
- ① 液面过低。将使油泵进油口进空气,即油液混入空气,导致油压降低, 上压力建 立缓慢; 行星齿轮润滑不良;离合器和制动器打滑;加速性能变坏。液面过低多为外部泄 漏造成,应找出原因按规定加满。
- ② 液面过高。旋转的行星齿轮系统搅动油液、使空气进入而产生泡沫、而且油液易 过热氧化而形成胶质、影响各滑阀、离合器和制动器伺服油缸的正常 Г 作;可能使油液从 加油口或通风管处喷油、致使发动机罩下起火。液面过高多为加注过多造成,应从加油管 吸出或从放油螺塞处放出多余的油液。
- (3) 液面高度的检查。由于自动变速器的结构特点不同,其油液液面高度的检查方法 也不同,通常有油尺检查法和溢流孔检查法两种。



(a) 双侧度油尺 (b) 三侧度油尺 (c) 四侧度油尺 图 13 3 种自动变性器油面高度检查油尺

① 油尺检查方法。油尺有双刻度、三刻度和四刻度三种、如图 13.3 所示。

双刻度油尺检查步骤如下。

。 检查自动变速器油液面高度之前,应起动发动机, 怠速运转或行车使自动变速器油温 达到正常温度(50~80℃)。

b. 格车辆停放在平坦的路面上,拉紧驻车制动器,保持发动机息速运转。将操纵手柄分别置于各个挡位停留片刻,以便各控制阀油腔、油道充满自动变速器油。最后将操纵手柄置于P位或N位。

c. 打开油尺锁定杆, 拉出油尺, 用干净的布擦拭后完全插入, 拉出油尺检查液面高度, 液面应在 max 和 min 之间。检查完后插回油尺, 并将其锁定。

与双刻度油尺相比,三刻度油尺和四刻度油尺的检查方法略有不同。三刻度油尺上对 应两个区间、下方的COOL区间为油温低于50℃时的冷态液面范围。上方的HOT区间为 油温50~80℃时热态液面范围。四刻度油尺上对应三个区间,

最下方的 COOL 区间为冷态液面范围,最上方 HOT 区间为 热态液面范围,中间为正常油温时的液面范围。

② 溢流孔检查(图 13.4)方法。部分车型没有设计自动 变速器油液面高度检查尺,而是在自定变速器油底壳上设一 溢流孔,溢流孔平时用螺塞拧紧,检查液面高度时将车辆水平停放,保持发动机怠速运转,将操纵手柄分别置了各个挡 位停留片刻,然后将操纵手柄置于P位或N位,拧紧螺塞,如果有少量油液溢出即为合适。例如,大众系列 01N 型、001型、01M型自动变速器规定在 35~45℃时溢流孔刚好有自动变速器油流出为正常。



图 13.4 自动变速器 油液面高度溢流孔检查

- 1 正常液而位置;
 2 溢流管; 3 螺塞;
- 4 自动变速器油底壳

2) 自动变速器油的油液品质检查

自动变速器随着运行时间的延长,内部相对运动件的磨损,不可避免地产生各种故障,同时伴有自动变速器油液变质、变色。因此,在诊断自动变速器故障时,可以通过油 液緩色和品质的变化判断故障产生的原因。

通常每年应检查·次自动变速器油的油液品质。正常的油液为红色和粉红色的透明液体,并有类似新机油的气味。若使用半年以上的油液为略带褐色的红色透明液体,则是正常的自动变速器油。

3) 自动变速器油泄漏的检查

- (1)油液泄漏部位的检查。大多数外部渗漏是可用眼睛发现的。对于难以发现的渗漏,可按照如下的方法进行检查。
- ① 将车辆停在大的硬纸板上,1~2min 后,根据滴在硬纸板上的油滴的位置确定大概的滴漏部位。
- ② 仔细检查可疑的渗漏组件和它周围的区域。要特别注意衬垫的配合面。在不易观察到的部位,可用 ·面小镜子协助检查。
- ③ 如果还不能发现渗漏,可用清洗剂或溶剂将可疑部位彻底清洗干净,然后让汽车以不同的车速行驶几千米再检查可疑渗漏部位。
- ① 对于难以发现的外部渗漏,还可以向怀疑漏油的部位喷显像粉,再用紫外线灯照射,可将渗漏处显示出来。
 - (2) 油液渗漏的主要原因。
- ① 油展売与自动变速器売体接合面漏油,可能的原因;油液液面或油压过高,通风 孔阻塞,油底壳固定螺钉拧得过松或过紧,油底壳密封凸缘变形,自动变速器壳体的密封 表面损坏,自动变速器壳体等铸件有裂纹或气孔,密封衬粘损坏。
- ② 油封渗漏,可能的原因;油液液面或油压过高,通气孔堵塞,密封孔损坏、油封 安装不当或损坏,穿过油封的轴表面损伤,轴承松动使轴产生过大的位移。
- ③ 油液从通风管或加油管流出,可能的原因,油液加注过多,冷却液进入油液,自 动变速器壳体有气孔,油尺没有捅到位,通风管堵塞,回油孔堵塞。
 - 4) 自动变速器油的更换周期

通常在我国道路条件和使用环境下,装配自动变速器的轿车每正常行驶 1 万~8 万千米应换,次自动变速器油。如国内常见轿车自动变速器的换油周期;上海大众系列轿车、小汽大众系列轿车、东风雪铁龙系列轿车、广州本田系列轿车和福特系列轿车等均为 6 万千米换一次自动变速器油; 丰田系列轿车一般规定每 4 万千米换一次自动变速器油;

2. 发动机忽染的检查

- (1) 检查目的: 确定当自动变速器操纵手柄置于 P 位或 N 位时, 汽车发动机的怠速转速是否在规定的范围内。
- (2) 怠速转速过高、过低的危害。发动机怠速转速过低时,换挡容易引起车身振动或发动机熄火; 怠速转速过高时,换挡容易产生冲击和振动,并且在 D 位或 R 位时 "爬行" 严重。
- (3) 怠速检查的条件,发动机达到正常工作温度,空气滤清器安装良好,进气系统所 有的管路和软管均已接好,所有附件(包括空调在内的用电器)均已关掉。所有的真空管





- 路。包括废气再循环装置在内、均已正确连接、电控燃油喷射系统的配线插接器完全插好。点火正时正确,自动变速器操纵手柄位于 N 位。
- (1)检查: 将转速表接至发动机、开始怠速检查、使发动机以 2500r/min 的转速高速 空转 1.5s、然后检查怠速转速的高低。装有自动变速器的汽车发动机怠速转速为 750r/min、若怠速转速不符合规定,则应检查怠速控制阀和讲气装置、并予以调整。



自动变速器转速传感器的故障诊断参数和测试方法如图 13.5、图 13.6 所示。



图 11 5 转速传 机硫酸镍合价各数

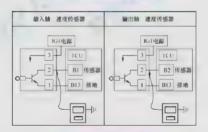


图 13.6 转速传感器故障诊断测试方法

3. 节气门阀拉索的检查

(1) 调整节气门阀拉索的目的, 在带有节气门阀的自动变速器中, 节气门阀拉索把发动机进气系统的节气门与自动变速器的节气门阀连接起来,通过节气门与节气门阀的联动,将发动机负荷信号转换为节气门油压信号,以此来控制主油路压力,使主油压随节气门开度的变化而变化,并将此油压送入各换挡阀,以控制自动变速器的升降挡。

调整节气门阀拉索的正确位置,可使节气门阀控制的油压(油压信号)能正确地反映发动机的负荷,也就是使油压(油压信导)与节气门开度的变化相话应。

控制节气门阀的方式有机械式和真空式两种。使用真空调节器来控制节气门阀时,节气门阀拉索则用在强制降挡时,拉动强制降挡阀。

(2) 调整节气门阀失调的危害,如果节气门阀位置不正确、节气门阀油压便不正常。 如果节气门阀油压调整过低、不仅会影响主油压、还会出现换挡提前;如果节气门阀油压 调整过高。会引起掩挡滞后、造成严重的掩挡冲击。

(3) 检查节气门阀拉索。

- ① 目视检查。目视检查拉索连接是否正常、拉索有无损坏、拉索的固定是否可靠、 与车体上的固定部位是否弯曲、拉索会属处是否有折断等现象。
- ② 手感检查。首先检查在加速踏板完全放松时,节气门拉索是否过松。如果节气门 拉索过松,而自动变速器的节气门阀拉索过紧,则会造成节气门阀油压过高,使换挡 延迟。
- ③ 通过连接标记检查。很多自动变速器的节气门阀拉索尼靠标记来定位的。当节气门完全关闭时,节气门阀拉索的位置正确与否可通过检查限位标记是否在设定的位置来判断。
- ① 斯开拉索连接检查。节气门阀拉索在拉索套内应运动自如,如果拉索的伸缩不畅,必然影响节气门阀的动作与节气门的开度不匹配,造成节气门阀油压不正常。为此可断开拉索连接,用手拉动拉索,感觉拉索套内的运动情况,如不畅,应修复。

1. 操纵手柄位置的检查 17

检查操纵手柄位置的目的: 检验操纵手柄是否处于正确位置,以确保驾驶人正确操纵 自动变速器。经过长时间使用面磨损或操纵手柄调整不当,会使操纵手柄的位置与自动变 速器阀板中手动阀的实际位置不符,造成挂不进驻车挡或前进低挡,或操纵手柄的位置与 仅表板上挡位指示器的显示不符,甚至造成在空挡或驻车挡时无法起动发动机。

检查时,将车辆的驱动轮置于转鼓台架上,起动发动机,进行自动变速器增挥和溅挡 试验,考核操纵手柄位置与实际挡位的符合性。

5、空挡起动开关的检查

- (1) 检查目的:将操纵手柄置于P位或N位、打开点火开关起动发动机、以检查确认 发动机能否起动。
- (2) 检查疗法: 检查时,发动机只能在操纵手柄位于N位或P位时起动,其他挡位不能起动。若有异常,应调整空挡起动开关螺钉,检查开关电路。

6. 超速挡控制开关的检查

- (1) 检查目的:确认自动变速器的超速挡电控系统是否工作正常。
- (2)检查方法:检查时自动变速器油温度应处于正常状态(50~80℃),然后将发动机 熄火,点火开关置于ON位置,按下超速挡开关,察听位于自动变速器内的相应电磁阀有 无动作时发出的"咔嗒"声。如有"咔嗒"声,则表明被检超速挡电控系统正常工作。

若要验证自动变速器在按下超速挡开关时,能否在发动机节气门开度和汽车行驶速度 适宜的情况下,产生3,挡与4,挡(超速挡)的升降挡变换,则必须进行道路试验。





分析专栏13-2

挡位开关故障诊断时会用到操纵手柄接线线号和电路图(图 13.7、图 13.8)。

项目	1	2	3	4	s	6	7	8	9	10	Charles &
Р			0-					-0	0-	-0	
R							0-	0			(C) F(0)
N				0-				Ю	0-	0	*
D	0-							0			
3					0-			0			
2		0-						0			7 8 9 10
L						0-		0			○:接道。

图 11 " 提助手精的规模使用

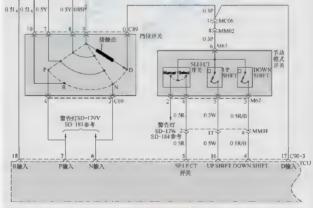


图 13.8 操纵手柄电路图

13.3.2 手动换挡试验

1. 手动操挡试验的目的

手动换挡试验就是将电控机械式自动变速器所有换挡电磁阀的线束插接器全部脱开、 此时自动变速器电子控制单元不能通过换挡电磁阀来控制换挡、自动变速器的挡位只取决 F操纵手柄的位置。不同车型的自动变速器。在脱开换挡电磁阀线束插接器后的挡位和操 纵手柄的关系不完全相同。卡田轿车自动变速器在手动换挡试验时操纵手柄位置和挡位的 关系见表 13-1。

AC 10 1 T	国初千日初36座66日子初	DE TOTAL BY THE REAL PROPERTY OF THE PER PERSON OF THE PER	1013年101人水
操纵手柄位置	挡 位	操纵手柄位置	挡 位
P	驻车挡	D	超车挡
R	倒挡	2 \ (1 \	3 24
N	空挡	147	1 挡

表 13-1 丰田轿车自动变速器在手动换挡试验时操纵手柄位置和挡位的关系

2. 手动换挡试验的步骤



- (1) 脱开自动变速器的所有换挡电磁阀线束插接器。
- (2) 起动发动机,将操纵手柄拨至不同位置,进行道路试验。
- (3) 观察发动机转速和车速的对应关系,以判断自动变速器所处的挡位。不同挡位时 发动机转速与车速的关系可以参考表 13-2。由于液力变矩器的减速作用与传递的转矩有 差,因此表中的车速具能作为参考,实际车速移随着节气门开度的不同而有一定的变化。

挡、7位	发动机转速/(r/min)	车速/(km/h)	
1 挡~	2000	18~22	
2 挡	2000	34~38	
3 挡	2000	50~55	
超速挡	2000	70~75	

推 13-2 不同指位时发动机转读与车速的关系

- (4) 若操纵手柄置于不同的位置时、自动变速器所处的挡位与表13 1相同,则表明 自动变速器的阀板及换挡执行组件基本上工作正常。否则,表明自动变速器的阀板或换挡 执行组件有故障。
 - (5) 试验结束后,接上电磁阀线束插接器。
- (6)清除自动变速器电子控制单元存储器中的故障码,防止因脱开电磁阀线束插接器而产生的故障码保存在自动变速器电子控制单元存储器中,影响自动变速器的故障自诊断。

13.3.3 失速试验

1. 失谏转谏及失谏试验

操纵手柄位于 D 位或 R 位时, 踩住制动踏板不动, 完全踩下加速踏板时, 发动机处



于最大转矩 L 况, 而此时自动变速器的输出轴及输入轴均静止不动, 即被力变矩器的涡轮 不动, 只有液力变矩器壳及泵轮随发动机, 同转动, 此下况称为发动机失速 T 况, 此时的 转速称为发动机的失速转速, 此种试验称为失速试验。

2. 失速试验的目的

失速试验的目的是在不拆卸自动变速器的情况下,通过测量自动变速器操纵手柄在 D 位和 R 位时的离合器、制动器等换挡执行组件的工作是否正常。

另外、修复后的自动变速器、也要进行失速试验、以检查故障是否已经排除。

3. 试验方法

失速试验程序如图 13.9 所示。

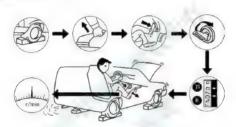


图 13.9 失速试验程序

- (1) 將自动变速器油温度升至 50~80℃。
- (2) 用三角木固定前、后车轮、拉紧驻车制动器、将车辆制动。
- (3) 使发动机保持急速运转,分别将操纵手枘置于 D 位和 R 位测试。
- (4) 测试时, 左脚踩紧制动踏板, 右脚将加速踏板踩到底, 迅速读出发动机转速不再 升高稳定时的转速值, 该转速称为失速转速。
 - (5) 读取发动机转速后, 立即松开加速踏板。
- (6) 将操纵手柄置于 P 位或 N 位, 使发动机怠速运转 1min, 以防止油液温度过高而 变质。
 - (7) 将操纵手柄拨至其他挡位(R位、L位或2位), 做同样的试验。

13. 3. 4 时滞试验

1、时滞及时滞试验

在怠速状态将操纵手柄从 N 位換入 D 位或 R 位,从开始换挡直到感到汽车出现振动 (或车辆运动)时存在一定的时差,称为时滞。时差大小取决于自动变速器油路油压高低、油路密封情况、离合器和制动器磨损情况。测量自动变速器时差大小的试验称为时滞试验。

2. 时带试验的目的

时滯试验的目的是判断主油路油压和离合器、制动器等换挡执行组件的工作是否正常。

3. 试验方法

- (1) 将自动变速器油温度升至50~80℃。
- (2) 拉紧驻车制动器。
- (3) 使发动机保持急速运转,将操纵手柄分别从N位换入D位和R位,用秒表测量从N位换入D位或R位后直至有振动感时所经历的时间。每次试验间隔时间为1min,取三次试验时间的平均值。

标准值:N位至D位时滞不大于1.2s:N位至R位时滞不大于1.5s。

1. 试验分析

- (1) 试验中测得的时间在规定值范围内时, 表明自动变速器部件正常。
- (2) N 位至 D 位时滞过长、表明主油路油压过低、前进挡离合器摩擦片磨损过多、间隙过大或前进挡单向超越离合器工作不良。
- (3) N 位至 R 位时滞过长,表明倒挡主油路油压过低、倒挡离合器或倒挡制动器磨损过甚、间隙过大或工作不良。

13.3.5 油压试验

1. 油压过高、过低的危害

油压过高,会造成自动变速器换挡时冲击过大、液压系统也容易损坏;油压过低,会 使离合器、制动器等换挡执行组件打滑,影响自动变速器的正常工作,而且加速离合器和 制动摩擦片的磨损。严重时会导致摩擦片熔坏。

2. 试验目的

油压试验的目的是检测液压控制系统的故障。通过测试油压可以判断油泵、 上调压 阀、 节气门阀、速控阀的工作是否正常。油压试验对诊断换挡时刻错误等故障有重要 意义。

3、试验准备

- (1) 驾驶被检汽车。使发动机及自动变速器达到正常工作温度。
- (2) 检查发动机 急速和自动变速器油的液面高度,并使其达到规定标准。
- (3) 准备一个量程为 2MPa 的压力表。
- (4) 自动变速器各个油路测压孔位置的区分。
- ① 用方头螺塞堵住自动变速器外壳上的测压孔 (自动变速器维修手册上会以图示的方式标出自动变速器测压孔的位置)。
- ② 如果没有资料确定各油路的测压孔时,可用举升器升起汽车,在发动机怠速转速 时分别将各个测压孔螺塞松开少许,观察各测压孔在操纵于柄位于不同位置时是否有压力 油流出,以此区分和确定各油路测压孔的位置。







自动变速器电磁阀的故障诊断参数和测试电路如图 13.10、图 13.11 所示。



图13 10 申以及日,故事以所参数

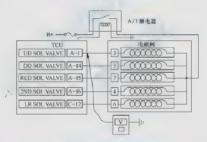


图 13.11 电磁阀的故障诊断测试电路

12.3.6 道

道路试验

1. 实验目的

自动变速器道路试验的目的是对自动变速器各项性能的综合性测试、以确定自动变速器干作是否正常及放降部份、包括自动变速器内部的各离合器和制动器是否打滑、操纵手柄在各位置时换挡点的速度是否正确、换挡时车辆的平顺性、行驶时自动变速器内有无异常响声、各种行驶模式时车辆的性能、液力变矩器的锁止离合器的工作状况和发动机制动作用等。

2. 试验准备

- (1) 发动机、底盘等各总成或系统的技术状态完好、自动变速器已通过各种检查;车辆以中低速行驰约 10mm,使发动机和自动变速器都达到正常工作温度。
 - (2) 将超速挡开关置于 ()N 位置(即"O/D ()FF"指示灯熄灭), 并将模式开关置于常规模式。
 - (3) 准备被试车型的自动变速器维修手册,以便对照检查。
 - (4) 因为道路试验只能凭感觉及车速表、转速表检查其性能,所以试车人员应具有驾驶多种自动变速器汽车的经验,以便能敏锐地感觉换挡冲击。

道路试验是检验自动变速器的工作性能和诊断常见故障的有效手段,只要车辆还能行 肿,应尽量做道路试验。

3, 连续升挡的检验

自动变速器自动升档时,发动机转速有瞬时下降,同时车身有轻微冲动。试验者凭此现象可判定自动变速器是否升档。试验时,将操纵手制置,FD位,打开超速挡开关,联下加速踏板使节气门开度保持在1/2 左右,检验自动变速器由汽车起步加速连续升档情况。自动变速器正常时,起步后随着车速的升高,检验时应能感觉到自动变速器顺利地逐级由1挡升2档、2档升3档、3档升4档。如果自动变速器不能升入3档或超速挡,表明电液控制系统或换挡换行组件有故障。

1. 镇止离合器工作状况的检验

将汽车加速至超速档并以高于80km/h的速度行驶,节气门开度保持低于1/2的位置,使被力变矩器进入锁止状态。此时,快速瞬下加速路板使节气门开度至23左右,同时检查发动机转速的变化情况。如果发动机转速没有太大变化,表明锁止离合器处于接合状态,如果发动机转速升高很多,表明锁止离合器没有接合。其原因是锁止控制系统有故障。

5. 发动机制动作用的检验

将自动变速器操纵手柄置于低挡,即S位、L位(或2位、1位),在汽车以2挡或1 挡行驶时,突然松开加速踏板。如果车速立即随之下降,表明有发动机制动作用,否则表明控制系统锁止电磁阀或锁止离合器或前进强制离合器有故障。

B. 强制降挡功能的检验

将自动变速器操纵手柄置于 D 位、保持节气门开度在 1 3 左右,在汽车以 2 挡、3 挡或超速挡行驶时,突然将加速踏板踩到底,自动变速器应能立即强制降低,个指位。在强制降挡时,发动机转速会突然升高至 4000r/min 左右,并随着加速升挡转速逐渐下降。如果没有出现强制降挡,表明强制降挡功能失效,如果强制降挡时发动机转速过高,并在升挡时出现换档冲击,表明换挡抵行机构打滑,应分解维维自动变限器。

7. 换挡点(升挡车速)的检验

(1) 换挡点的检验, 所谓换挡点的检验是指在汽车道路试验中、操纵手柄在 D 位, 节 气门在某 固定开度时, 测定各挡位的升挡和降挡时的车速(即换挡点)是否正确。换挡点



的检验是道路试验的重要内容。

- (2) 检验内容: 换挡点的检验主要包括以下两方面的内容。
- ① 换挡点的车速是否正常,是否出现提前换挡(即升挡时车速低于规定值或降挡车速 高于规定值)或换挡滞后(即升挡车速高于规定值或降挡车速低于规定值)。
 - ② 换挡时是否平顺,是否出现冲击、打滑或异响。
- (3)检验方法与分析:将操纵手柄置于 D 位,打开超速挡开关, 踩下加速踏板将 节气门稳定在某一开度,使汽车起步加速。当察觉到自动变速器自动换挡时(年身有轻微地冲动感),记录下各升挡时的车速,然后对照被测车自动变速器维修手册中的有关数据,看其是否在规定的范围内。
- ① 一般 1 挡自动变速器在节气门开度保持在 1 2 时,由 1 挡升 2 挡的升挡车速为 25 ~ 35km h,由 2 挡升 3 挡的升挡车速为 55 ~ 70km/h,由 3 挡升 4 挡的升挡车速为 90~ 120km h。只要升挡车速基本保持在上述范围内,而且汽车行驶中加速良好,无明显的换挡冲击,就可认为其升挡车速基本正常。则可初步判定节气门位置传感器、节气门阀拉索、车速传感器及控制系统基本正常。若升挡车速过低,一般是控制系统的故障所致;而升挡车速过高,则可能是控制系统或换挡执行机构的故障所致。应重点检查节气门位置传感器、车速传感器、车速传感器、整个门阀投资和控制创业的普气门制压倒、速控侧及主油路测压阀。
- ② 电控机械式自动变速器的换挡冲击十分微弱,如果感觉换挡冲击过大,表明自动 变速器的控制系统或换挡执行机构有故障,其原因可能是主油路油压过高或换挡执行机构 打滑。
- ③ 升档点、降档点车速是不一样的、降档的车速比升档点的车速低。但自动变速器 升档时不易察觉、所以在道路试验中无法检验降档车速、一般只通过升挡车速判断自动变速器有无故障。

13.4 电控机械式自动变速器常见故障的诊断与排除

13. 4. 1

故障自诊断

电控机械式自动变速器控制单元具有故障自诊断功能,在汽车行驶过程中不断监测自 动变速器控制系统各部分的「作情况,能检测出控制系统中的大部分故障,并将故障以故 障码的形式存储在自动变速器控制单元存储器中,维修时,维修人员可通过读取故障码确 定故障所在范围,以便快捷、准确地进行维修。

1. 人工读取故障码

目前大部分车型的自动变速器控制单元存储器中故障码的人工读取方法是用·根专用检查导线将故障检测插座内特定的两个插孔短接,然后通过观察仪表板上ODOFF指示灯所示的闪亮规律读取故障码。例如,日本丰田汽车,美国通用汽车、福特汽车等读取故障码的方法就是这样。本田汽车通过DI指位灯来读取故障码,马自达汽车通过HOLD(保持)指示灯来读取故障码,一菱汽车和现代汽车用电压表或发光二极管来读取故障码。不同年型的汽车自动变速器控制单元故障检测插座形状及插孔分布电都不尽相同。

- (1) 读取故障码,读取故障码应在汽车蓄电池存电正常的情况下进行,以防蓄电池电压过低而影响故障自诊断。具体读取方法如下。
- ① 接通点火开关,不起动发动机,按下超速指开关使之置于 ON 位。该车以仪表板上的 O D OFF 指示灯作为自动变速器的故障指示灯。若超速挡开关置于 ON 位时,接通点火开关或汽车行驶中 O/D OFF 指示灯 [图 13.12(a)] 不停地闪烁,表明自动变速器的控制系统有故障
- ② 用导线将 TDCL 或检测插座 [图 13.12(b)] 的 TE1 和 E1 端子短接起来,如图 13.12 所示。




图 13.12 故障振示灯及检测插座

③ 根据仪表板上() D()FF指示灯的闪亮规律读出故障码,如图 13.13 所示。



图 13.13 故障码的闪烁方式

如果自动变速器控制系统工作正常,自动变速器控制单元内没有放降码,则放降警告 灯以每秒 2 次的频率连续闪亮,如图 13、13(a)所示。如果自动变速器控制单元内存有故障 码,故障警告灯以每秒 1 次的頻率闪亮,并将两位数的故障码十位数和个位数先后以故障 警告灯的闪亮次数表示出来。例如,故障码 42 的显示,故障警告灯先以每秒 1 次的頻率 闪亮 4 次,表示故障码的十位数为 1,然后停顿 1.58 后,申以每秒 1 次的频率闪亮 2 次, 表示故障码的个位数为 2,如图 13、13(b)所示。

当自动变速器控制单元内存储有多个故障码时、则以由小到大的顺序将故障码依次显示出来,相邻两个故障码之间的停顿时间为 2.5s。当所有故障码全部显示完后、停顿 4.5s、再重新开始显示。

(2) 故障码的清除; 故障排除后,关闭点火开关,同时取下 EFI 熔丝(15A)10s 以上或取下蓄电池负极电缆,即可清除自动变速器控制单元中的故障码。

清除故障码后,应进行路试,检查O D OFF 指示灯是否已正常闪亮。



2. 利用汽车故障检测仪读取故障码



图 13.14 汽车故障检测插座 1一汽车故障检测插座, 2一故障检测仪插头

目前在电控汽车的控制电路上有一个专用的故障检测插座,它通常位于发动机附近或驾驶室仪表板下方,如图 13.14 所示。诊断故障时,只要把适合该车型的故障检测仪与汽车上的故障检测插座连接,然后接通点火开关,就可方便地对汽车的发动机、自动变速器及其他部分由子控制系统的故障进行检测。

通过专用或通用的汽车故障检测仪(有的称解码器), 可以对电控机械式自动变速器的控制系统进行以下检测。

① 读取故障码。汽车故障检测仪可以很方便地读出 存储在汽车自动变速器控制单元存储器中的故障码及故 障码的含义,为快速检修自动变速器的控制系统提供了 可靠的依据。

② 进行数据传输。目前许多新车型的计算机运行中会将各种输入、输出信号的瞬时 技术参数,以串行输送的方式、经放陈检测插座内的集个插孔向外传送。即凡是计算机能检 测到的技术参数都可以以数据流的方式显示在故障检测仪的屏幕上,使整个控制系统的工作 一日了然。检修人员可以根据自动变速器工作过程中控制系统各种技术参数的变化来判断控 制系统的工作是否正常,或将控制单元的指令(电信号)与自动变速器的实际的技术参数和反 应进行比较,以便快捷,推确地判断出故障是在电控系统,还是在自动变速器的机械系统。

③ 消除故障码。电控系统的故障—旦被检测出就会以故障码的形式存储于控制单元 中, 直至断开蓄电池负极电缆线的连接。目前新型轿车的故障检测仪可以通过向汽车控制 单元发出指令的方法来消除汽车存储的故障码,这样就不必拆卸蓄电池电缆。

13.4.2 常见故障及排除

1. 惠会思针滑

- (1) 故障现象:起步时踩下加速踏板,发动机转速上升到近 1000r min,但汽车仍不能起步;行驶中发动机转速上升很快但车速上升缓慢;上坡时无力,发动机转速上升到很高。
- (2)故障原因:自动变速器油液面高度过低;离合器或制动器磨损严重:油泵磨损严重。 主油路漏油造成主油路油压低;单向超越离合器打滑;离合器或制动器密封圈损坏导致漏油;减振器活塞油封模环导致漏油。
- (3) 诊断与排除: 检查自动变速器油液面高度和油液的品质; 若自动变速器油变色或 有烧焦味, 表明离合器或制动器的摩擦片烧坏, 应拆檢自动变速器。

路试检查, 若所有挡都打滑, 原因出在前进离合器。

若操纵手柄在 D 位的 2 挡打滑,而 S 位的 2 挡不打滑,说明 2 挡单向超越离合器打滑。 若不论在 D 位、S 位的 2 挡时都打滑,则为低挡及倒挡制动器打滑。若在 3 挡时打滑,则是 倒挡及高挡离合器故障。若在超速挡打滑,则为超速制动器故障。若在倒挡和高挡时打滑,则为倒挡和高挡离合器故障。若在倒挡和1挡打滑,则为低挡及倒挡制动器打滑。

在前进挡或倒挡都扫滑, 表明主油路油压低。此时应对油泵和阀体进行检修。若主油 路油压正常,原因可能是离合器或制动器摩擦片磨损过甚或烧蚀,更换摩擦片即可。

2. 无发动机制动

- (1)故障现象:汽车行驶中, "操纵手辆由 D 位移至 S 位、L 位时, 松开加速路板, 发动机转速降至急速, 但汽车减速不明显; 下坡时, 自动变速器在前进低档, 但不能产生发动机制动作用.
- (2) 故障原因: 2 挡強制制动器打滑或低挡及倒挡制动器打滑、控制发动机制动的单向超越离合器电磁阀故障。
 - (3) 诊断与排除;对自动变速器进行故障诊断。路试检查自动变速器有无打滑现象。

如果操纵手柄在S位时没有发动机制动作用、而在L位时有发动机制动作用、表明 2 挡强制制动器打滑。如果操纵手柄在L位时没有发动机制动作用、而在S位时有发动机制动作用、表明低挡及倒挡制动器打滑。

检查控制发动机制动作用的单向超越离合器电磁阀是否存在故障。拆检阀体,清洗所有 控制阀。检查自动变速器控制单元各接线端子电压,如果止常,再检查各个传感器电压。更 换新的自动变速器控制单元重新试验,如果故障消失,表明自动变速器控制单元损坏。

3. 液力变矩器铺止高合器无锁止

- (1)故障現象,汽车行映中,车速、挡位已经满足液力变矩器锁止离合器锁止条件、 促链止离合器仍没有链止作用;油耗增大。
 - (2) 故障原因; 锁止电磁阀故障, 锁止控制阀故障, 液力变矩器锁止离合器损坏。
- (3)诊断与排除,检查锁止电磁阀,检查清洗锁止控制阀,若控制系统无故障,则应更换液力变矩器。

1. 汽车不能行驶

- (1) 故障现象: ^
- ① 无论操纵手柄位于 D 位、L 位、S 位或 R 位,汽车都不能行使。
- ② 汽车冷起动后可行驶一段时间,但自动变速器油温度升高后汽车就不能行驶。
- (2) 故障原因。
- ① 自动变速器油底壳破裂,油液已全部漏光。
- ② 液力变矩器涡轮花键毂严重磨损。
- ③ 操纵手柄和手动阀摇臂之间的连接松脱、操纵手柄不能有效地控制手动阀,选档 阀始终处于停车挡或空挡的位置。
 - ④ 油泵进油滤网堵塞或主油路泄漏, 造成主油路油压讨低。
 - ⑤ 油泵油封严重泄漏或损坏。
 - ⑥ 超速挡离合器失效,使自动变速器的输入轴与前、后行星齿轮机构的动力联系中断。
- (3) 诊断与排除: 自动变速器汽车不能行驶的原因主要是油压控制系统和超速挡离合器有问题。

检查自动变速器油液面高度,过低则继续检查泄漏部位,修复泄漏部位并调整液面高度。

自动变速器油液面高度正常、则检查冷车状况,能够行驶说明油泵磨损过大, 应更换油泵; 不能行驶、则对操纵手柄与手动阀摇臂的连接进行检查。如出现松脱现象, 应重新连接和调整操纵手柄; 如连接良好,则对主油路油压进行检查。

检查主油路油压,如果油压正常,说明超速挡离合器损坏,应修复或更换有关零件;



如果主油路油压过低,应对进油滤网进行检查。

检查进油滤网,如果出现堵塞现象,应清洗或更换进油滤网;如果进油滤网正常,应 对手动阀进行检查。

检查手动阀,如果正常,说明油泵损坏或主油路泄漏严重,应修复或更换有关零部件,如果异常,应修复或更换手动阀。

5. 异响

1) 自动变速器异响综合诊断分析原则

当自动变速器有异响时,可用听诊法诊断。将变速器分别挂人各挡,并使发动机在各种转速下运转,倾听自动变速器的异响产生在何种情况下。

- (1) 若变速系统在各挡均有异响,则异响多由发动机产生或液力变矩器或油泵有异响。
- (2)如果异响只产生在某一个挡位,则可断定是自动变速器本身有故障,而且异响肯定产生在所在挡位机械传动部分,如参与该挡工作的离合器、制动器或单向超越离合器。
- (3) 如果响声在变速器操纵手柄在N位或P位时有异响、则此异响多由N位、P位时与涡轮相连的传动件产生(因空挡或驻车挡时与输出轴相连的各传动件已停止运动、所以空挡或驻车挡的响声与这些元件无关)。
 - 2) 操纵手柄在 N 位或 P 位时异响
- (1)原因:空档或驻车档异响,可能来自发动机、液力变矩器、油泵或空挡与涡轮相连接的元件。
- (2) 诊断: 为确认异响究竟产生在何处,可将自动变速器操纵手柄置下D位,将发动机转速提至1200r mm 左右,倾听异响程度,然后踩下制动踏板,使车辆停止不动,即此时被力变矩器的渴轮至输出轴已被制动不转,如果此时异响消失,则为被力变矩器从渴轮至输出轴间的传动机构有故障。如果踩下制动踏板,响声仍然存在,则异响发生在发动机、液力变矩器或油泵。为确认响声究竟产生在什么地方,可按以下方法进一步诊断。
- ① 对起动机安装在发动机上的车辆,可拆下自动变速器,短接挡位开关,起动发动机检查响声是否消失。如果响声依然存在,则导响是由发动机造成的;如果异响消失,则为自动变速器本身不良,应着重检食液力变矩器油泵,以及检查空挡时参与自动变速器工作的离合器、制动器及单向超越离合器。
- ② 对起动机安装在自动变速器侧的车辆、因拆下自动变速器时起动机要一同被拆下、 可拆下液力变矩器.再装回自动变速器。这样便可起动发动机、起动后倾听异响是否消失、如消失、则为液力变矩器或油泵故障、或参与空挡工作的传动元件有故障。
- ③ 为进一步确认空挡或驻车挡导响的出处,还可以将自动变速器操纵手柄置于 D 位,然 后踩住制动踏板、再轻轻踩下加速踏板加油、听导响是否消失或有较大的变化。如果异响消失、 则为参与前进挡 L 作的传动元件有故障;如果异响依然存在、则为液力变矩器或油泵故障。

如果经检查是液力变矩器或油泵产生异响、应着重检查液力变矩器安装是否正确、液 力变矩器与油泵配合的轴颈的摆差。如均允问题、则应者重检查油泵运动件是否有损伤、 是合磨损严重、以及检查油泵衬套是否磨损等。如果以上检查均无问题、则更换液力变矩 器、确认液力变矩器是否有故障。

- 3) 汽车在低速行驶时变速器有异响
- (1) 原因: 汽车在1 挡及2 挡行驶时异响明显, 高速时异响不明显或听不到。这类故



进行检查。接车后维修人员对故障现象进行了核实、情况与车主叙述完全吻合。进行常规检查,结果是油压正常、变速器油无异味、油质透亮纯净无杂质、油位符合标准、自动变速器控制单元无故障码。但用 VAG1552 故障检测仅查看自动变速器的动态数据流,发现变速器油温上升过快,结合该车拖车后才出现延迟升指故障的现象分析如下。

(1)会不会是油温传感器信号偏移,给控制单元一种假象?随后对油温传感器进行 了检测,在各个特定的温度区间内,实测值与维修手册提供的数值吻合,说明假设不成立。用红外测温仪监控变速器散热器温度,在行驶一段时间后变速器油温就陡升至 120℃,故障随之再次出现,这说明故障确系高温所致。

(2)如果该故障是变速器高温引起的,那么导致变速器高温的原因是什么呢?可能的原因,离合器、制动器打滑;箱体内润滑不良,液力变矩器镇止离合器不能镇止;散热器散热不良等。因该车在升降挡期间均未出现过跑空和发动机转速陡升而车速变化不正常的现象,可以排除离合器、制动器打滑。若箱体内润滑不良、就会造成行星齿轮机构和轴环侧套的磨损,严重时会使太阳轮秃齿。但该车本发现这些症状。因此也可以排除陷润滑不良。若液力变矩器镇止离合器不能镇止,特会争致油温升高,经检测锁止离合器镇止工作表现正常,观察液力变矩器完全镇止很长一段时间后油温还保持在120℃左右,并不下降,故排除液力变矩器完全镇止很长一段时间后油温还保持在120℃左右,并不下降,故排除液力变矩器完全镇止很长一段时间后油温还保持在120℃左右,并不下降,故排除液力变矩器工作不良。若散热器散热不良,将直接导致变速器高温。为进一步证实,用红外测温仪测量变速器散热器的进出口温度,发现进出口温差很小,遂怀疑是散热器的散热问题。却下散热器,用风枪疏通,吹出许多黄色的泥状沉积物,用清洗剂反复清理后装复,经长达 2h 的试车,变速器油温始终保持在96~97℃,升降挡时电恢复正常。故障排除。经询问,车主在一年多前添加了不同牌号的防冻液、依冷却系统道受腐蚀而产生了大量的离子颗粒、等致散热器堵塞。



阅体滤油器滤网堵塞

一輛 2000 年产的别克 GL8 乘用车, 行驶里程为 29 万千米, 配置的自动变速器型号为 4T65-E, 该车在上坡行驶时突然失去动力, 试图再次挂挡失败,同时操纵手柄处于任何特位上都无法行驶。

将车拖回修理厂,在举升机上架起,起动发动机,挂入各档位运转来发现有异响,并且在任何一个挡住时车轮都不转。检查自动变速器油液面高度正常、挂任意挡住时用 TECH2 故障检测仪检查电路工作正常。用听筒听,操纵手柄置于 D 位或 4 档时,感觉 变速器内离合器无动作。

打开油底壳、发现油底壳上有较多的铜屑、油色发黑、自动变速器油有烧焦味。拆下变速器,拆下槽板阀体,拆下前进伺服带处的单向滚子离合器,均未发现异常。继续拆解时,发现驱动太阳轮轴处的铜套脱落,并且磨损开裂。另外,驱动总成太阳轮轴已经活轴向开裂,并且两端已断裂。

驱动总成的太阳轮轴由于衬套脱落,摩擦受热且伴有杂质,使得太阳轮轴受热卡死

而导致开裂、从而侵驱动总成没有输入动力、挂入任何挡位都不能转动。继续检查、发 现阀体滤油器滤阀已被杂质污垢严重堵塞结成股收、用气泵在正、反方向吹都无法过 气。此时,造成驱动轮总成动力无法输出的原因真相大白、而"罪魁祸首"就是自动变 遗器滤油器滤阀严重堵塞,导致自动变速器油无法吸入阀体内,这个过程是一个渐进、 缓慢的过程。更换损坏的驱动轮总成和已经磨损的离合器片、同时彻底清洗其他零件, 并更换新滤油器,重新装复减车,故障排除。

此本变速器损坏的原因是变速器油使用周期过长、长期不换而变质、沉淀并且挥发。同时,在使用中一些摩擦组件因润滑不良出现打滑和发热现象,加速了相应摩擦组件的磨损。而离合器、制动器打滑和磨损,又加速了变速器油的变质与污染。变质和污染的自动变速器油油垢最终将滤油器滤网严重堵塞,产生行驶中失去动力的故障。

(本章小结)

本章主要讲述了自动变速器在检修过程的注意事项,程序及电控机械式自动变速 器检验。

自动变速器在检修过程中要严格按照自动变速器的锥修手册中的要求,防止在维 修过程中操作不当而造成自动变速器损坏或达不到预期的目标。自动变速器的检修有 其严格的要求,要按照检修的一般的程序,逐步进行检查。

电控机械式自动变速器的检验是自动变速器维修工作的重要环节。自动变速器的 结构复杂,而且不易折装,在检修过程中。应首先进行性能检验

对于自动变速器的基础检查包括对自动变速器油的检查、发动机怠速的检查、节 气门阀拉索的检查、操纵手柄位置的检查,以及空挡起动开关的检查和超速挡开关的 检查六项内容。

【关键术语】

自动变速器维修 检测 试验 调整



1.5	

- 1. 是以汽车获最大的动力性为目标来设计换挡程序的。
- 2. 拆装检查电器组件时, 应先拆下蓄电池 接线,
- - 4,维修时所有零件必须彻底清洗干净,一般用 或 清洗零件。
 - 5. 准备装配的新离合器片、制动片在装配前必须放在 中浸泡至少



试设计一个自动变速器的性能试验方案及相关测试指标。

以是大學出版社工作

分钟。

二、简答题

6. 所有密封圈、离合器片、旋转	组件和滑动表	面,在装置	己时都应涂	抹	
7. 所有螺栓依标准力矩锁紧,锁	紧时一定要使	用	0		
8. 自动变速器维修程序大致可	归纳为				
、等。					
9. 自动变速器维修初步检查包	括检查				,
10. 影响自动变速器油液面高度图	变化的原因是_				
11. 自动变速器机械系统的测证等。	式主要包括	,	_	_,	和
12. 时间滞后试验可判断		是否定	度磨损,	并判断各离	6合器、
制动器的工作液压是否正常。		,	100		
13. 失速试验通过检测在	挡位时发动	动机的最大	转速来检	查发动机与	变速器
的综合性能。		11.	,		

参考文献

葛安林,1993. 车辆自动变速理论与设计「MT,北京,机械工业出版社,

过学迅, 1999. 汽车自动变速器——结构·原理 [M]. 北京: 机械工业出版社.

黄宗益, 2006, 现代轿车自动变速器原理和设计「M7, 上海; 同济大学出版社,

朱经昌, 魏宸官, 郑慕侨, 等, 1983, 车辆液力传动; 上册「MI, 北京; 国防工业出版社,

朱经昌,魏宸官,郑慕侨,等,1983,车辆液力传动。下册「MI、北京,国防工业出版社、

